




ITALIAN STYLE FOR LIFTS

EVO_RFID

Česky
HW_V.3 FW_0.9
verze. 04

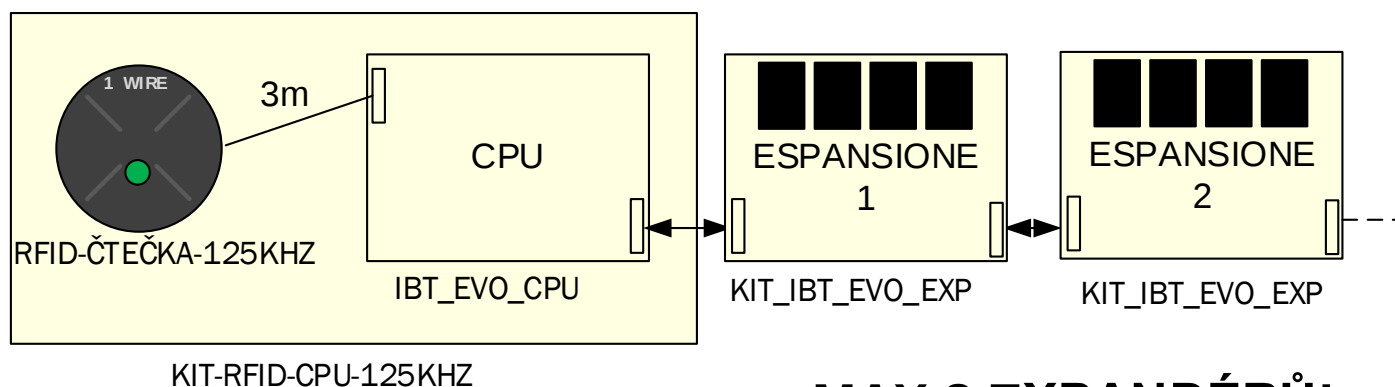

MAX 8 EXPANDÉRŮ!

Kódy:

RFID-CPU-125KHZ: Deska CPU (1 výstup);


RFID-READER-125KHZ: Čtečka RFID + kablík 3 m;

KIT-RFID-CPU-125KHZ: Deska CPU + Čtečka RFID + kablík 3 m;

KIT_IBT_EVO_EXP: Expandér pro CPU, každý jeden pro 4 výstupy relé;

KIT_IBT_EVO_SW: SW pro PC (+ kabely pro);

KARTA RFID: RFID-KARTA-125KHZ

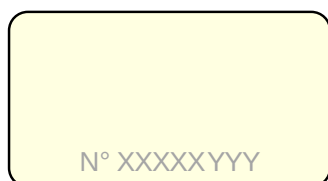


Maximální počet karet: 496

[1] ÚVOD

RFID EVO je karta pro řízení přístupu. Můžete naprogramovat klíče pro povolení/zakázání příslušných vstupů/výstupů (tlačítek).

Je možné použít jeden kontakt pro blokaci celého kabinového tabla (KIT-RFID-CPU-125KHZ), nebo přidružit více tlačítek k různým čipům (1x KIT_IBT_EVO_EXP každá 4 tlačítka).

[2] POPIS DESKY CPU

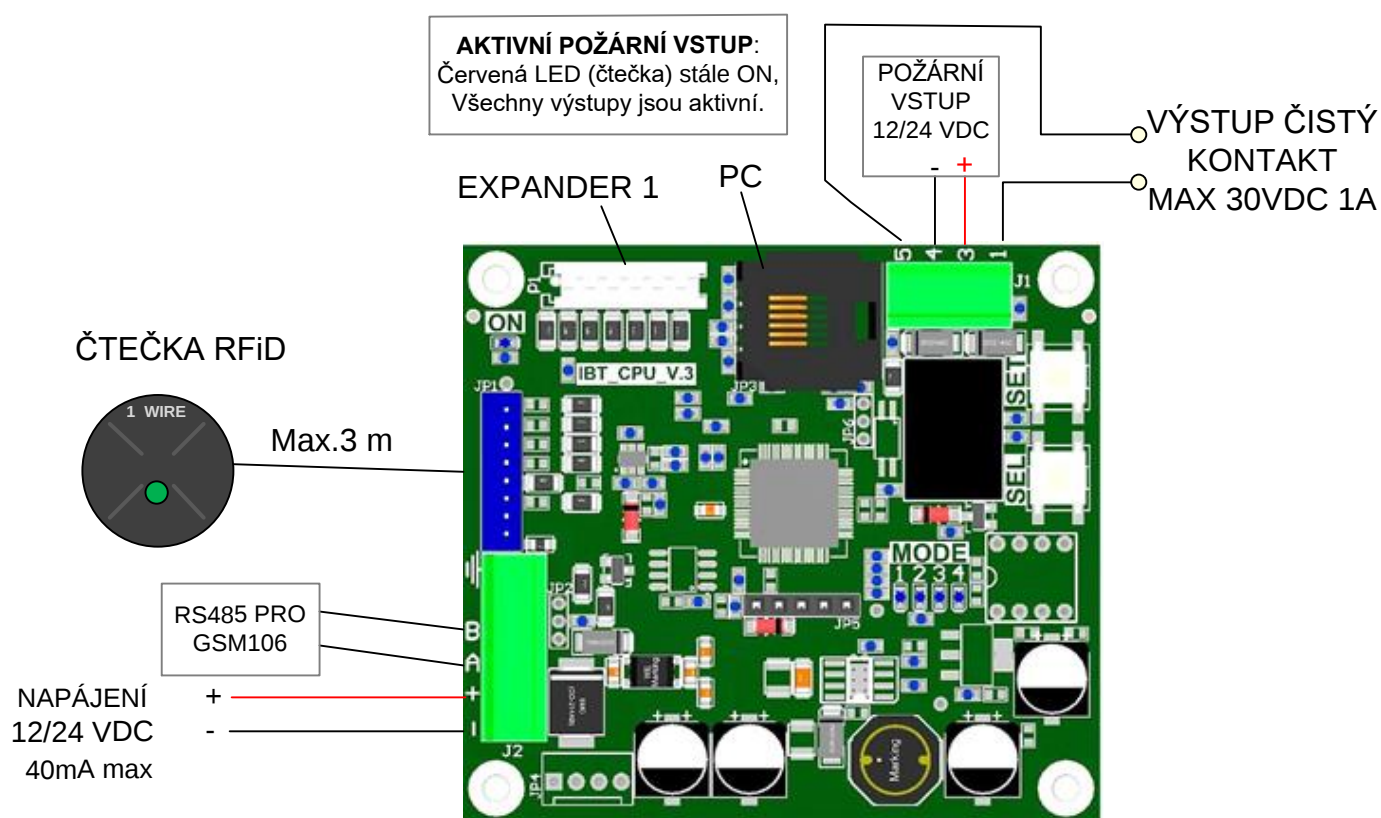

Technické údaje čtečky RFID:


Jmenovitá frekvence: 125 KHZ

Frekvenční rozsah čtení: 119÷140 KHz

Vzdálenost pro čtení: 0÷3 cm



[3] PROGRAMOVÁNÍ

KARTA MASTER

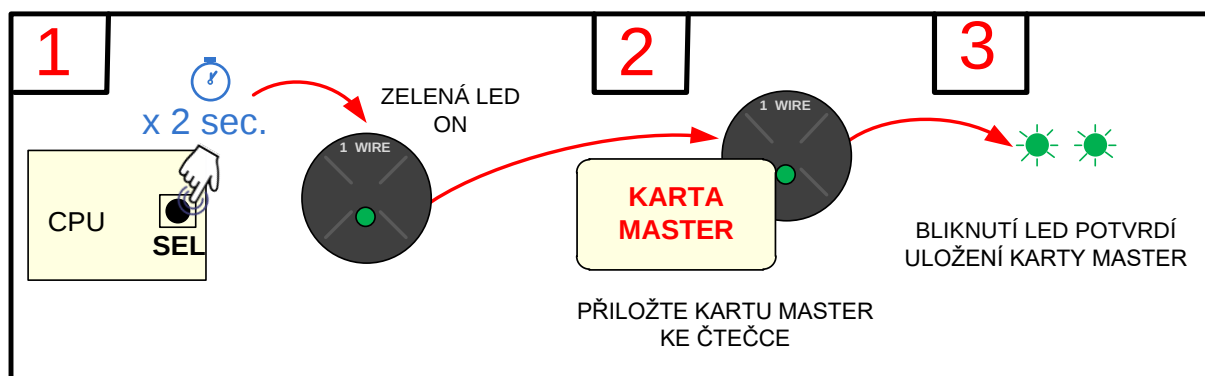

KARTY SLAVE


Karty přebírají provozní režim (**LED MODE**) nastavený během programování.

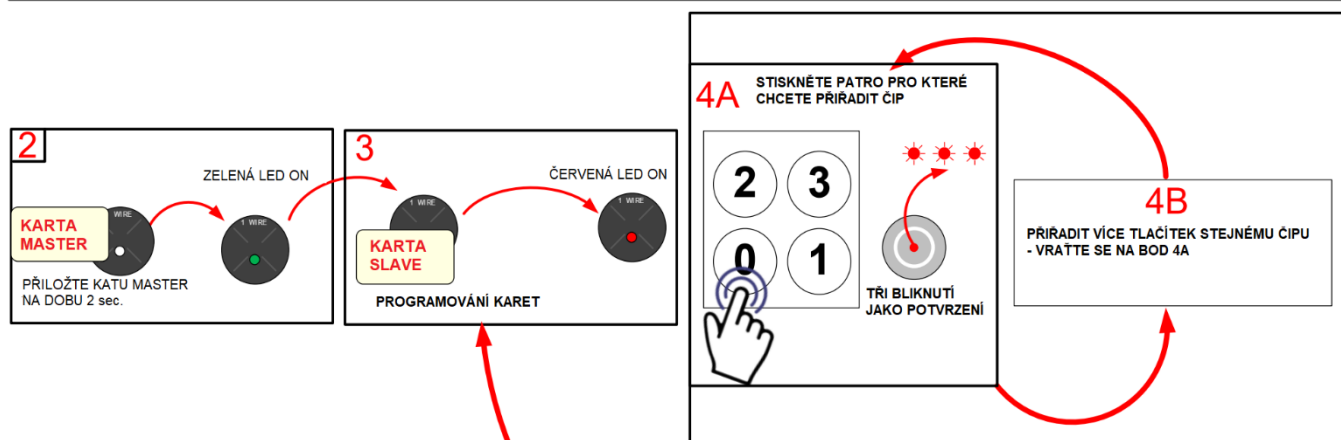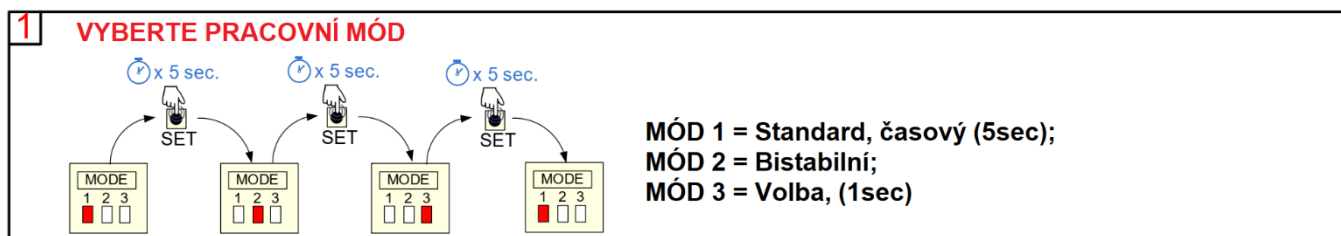

POZNÁMKA PRO BOD 4A:
STISKNUTÍ TLAČÍTKA SE MUSÍ SHODOVAT S UZAVŘENÍM KONTAKTU '+9v' A 'CPx'




[4] VYMAZÁNÍ PAMĚTI (VÝCHOZÍ)

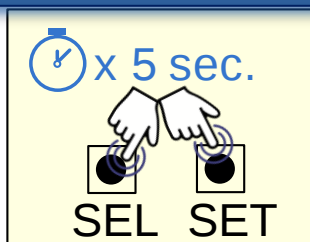


[5] PŘIPOJENÍ EXPANDÉRŮ

PŘÍKLAD S EXPANDÉREM (4 VÝSTUPY):

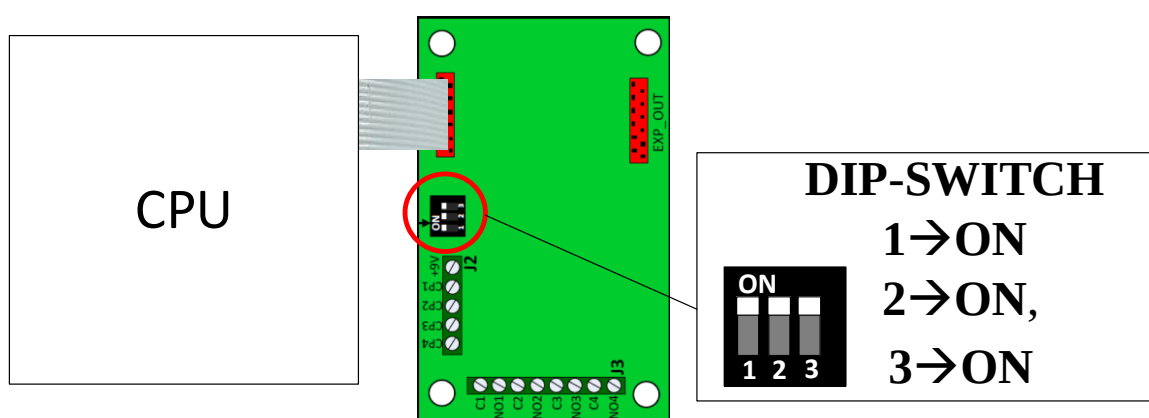


PŘÍKLAD SE 3 EXPANDÉRY (12 VÝSTUPŮ):

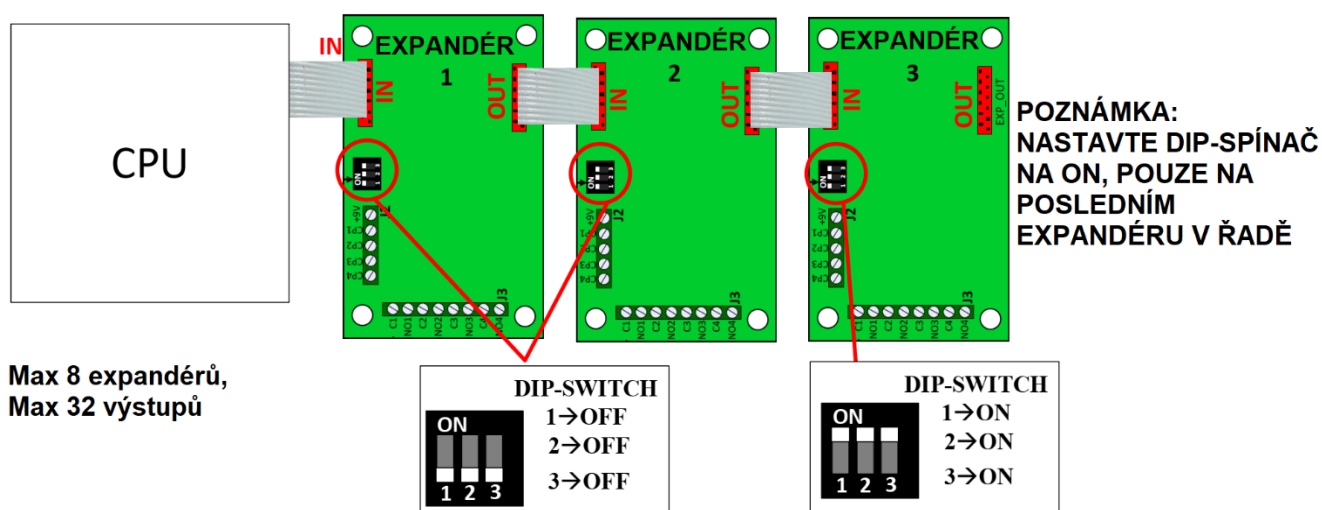


POZNÁMKA: JAKMILE NASTAVÍTE DIP-SPÍNAČE, MUSÍTE VYPNOUT A ZAPNOUT NAPÁJENÍ KARTY!

[6] SCHÉMA PŘIPOJENÍ

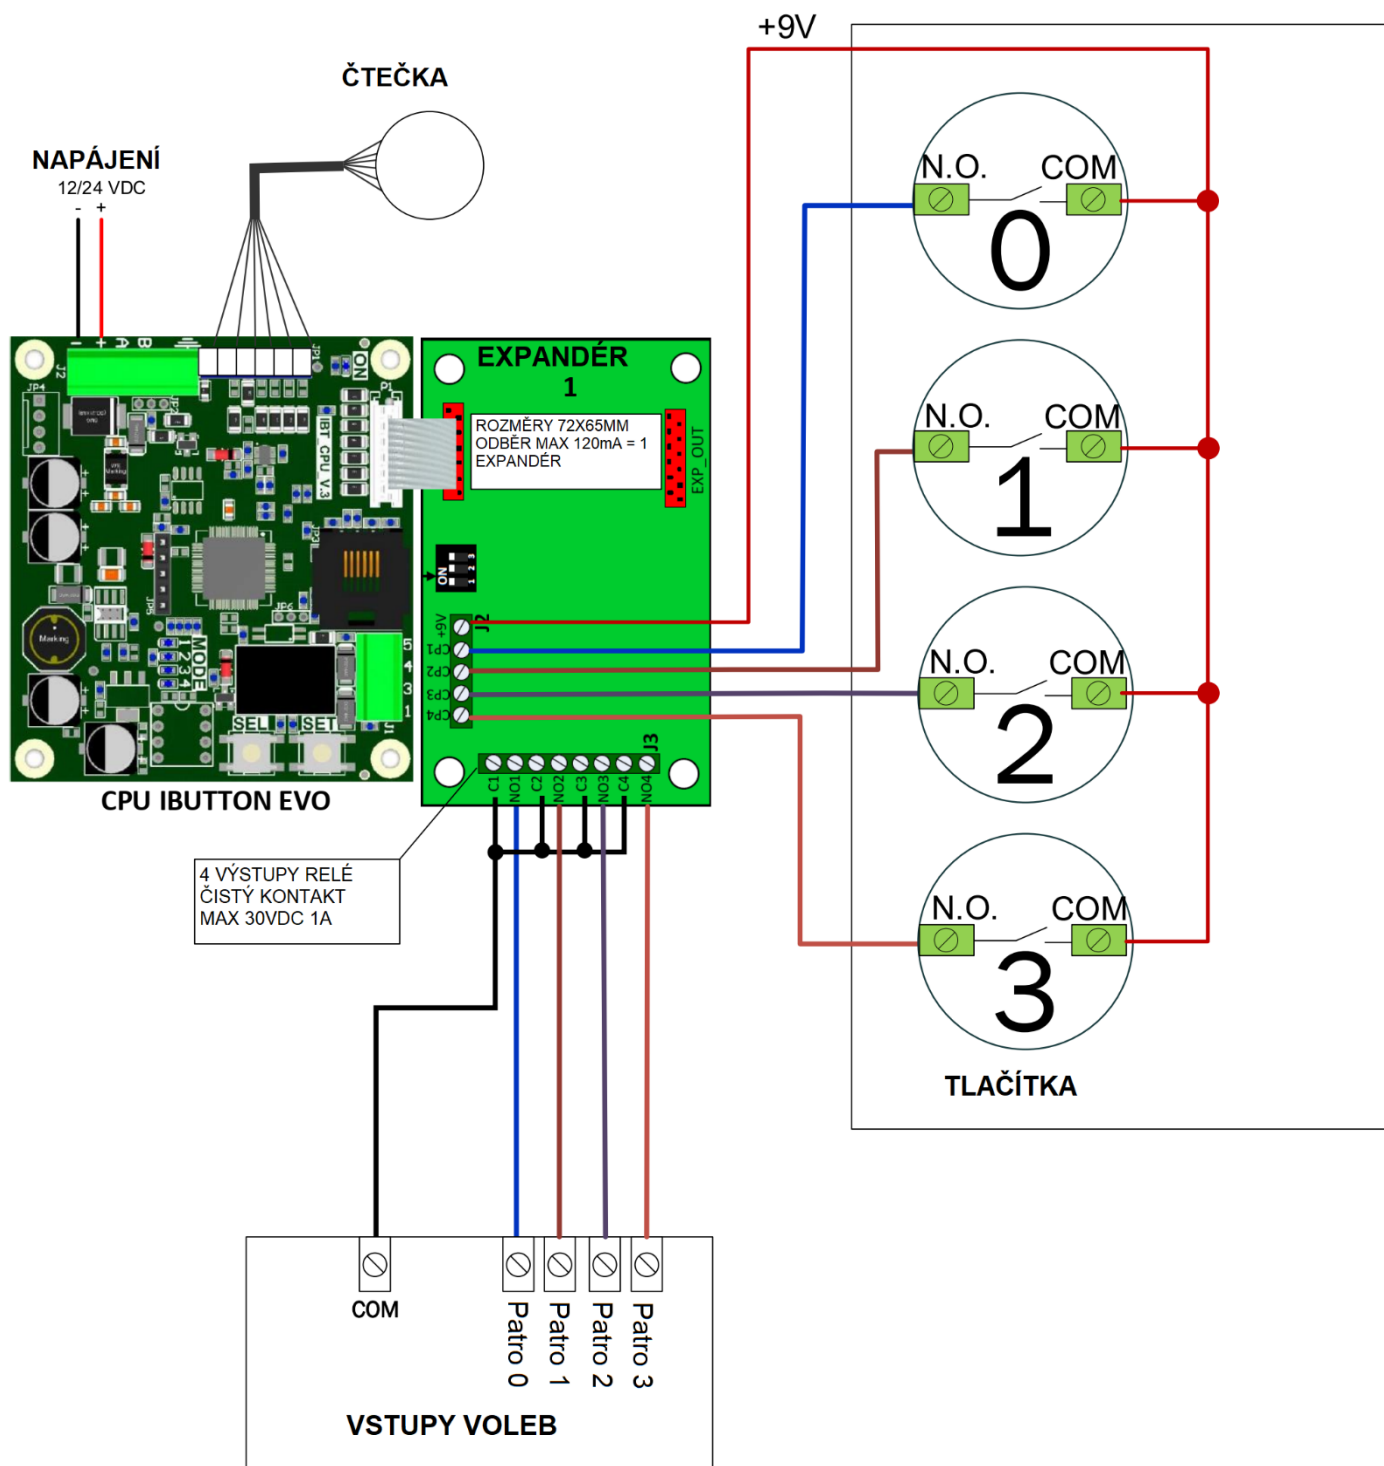

[7] ROZMĚRY

ČTEČKA RFiD

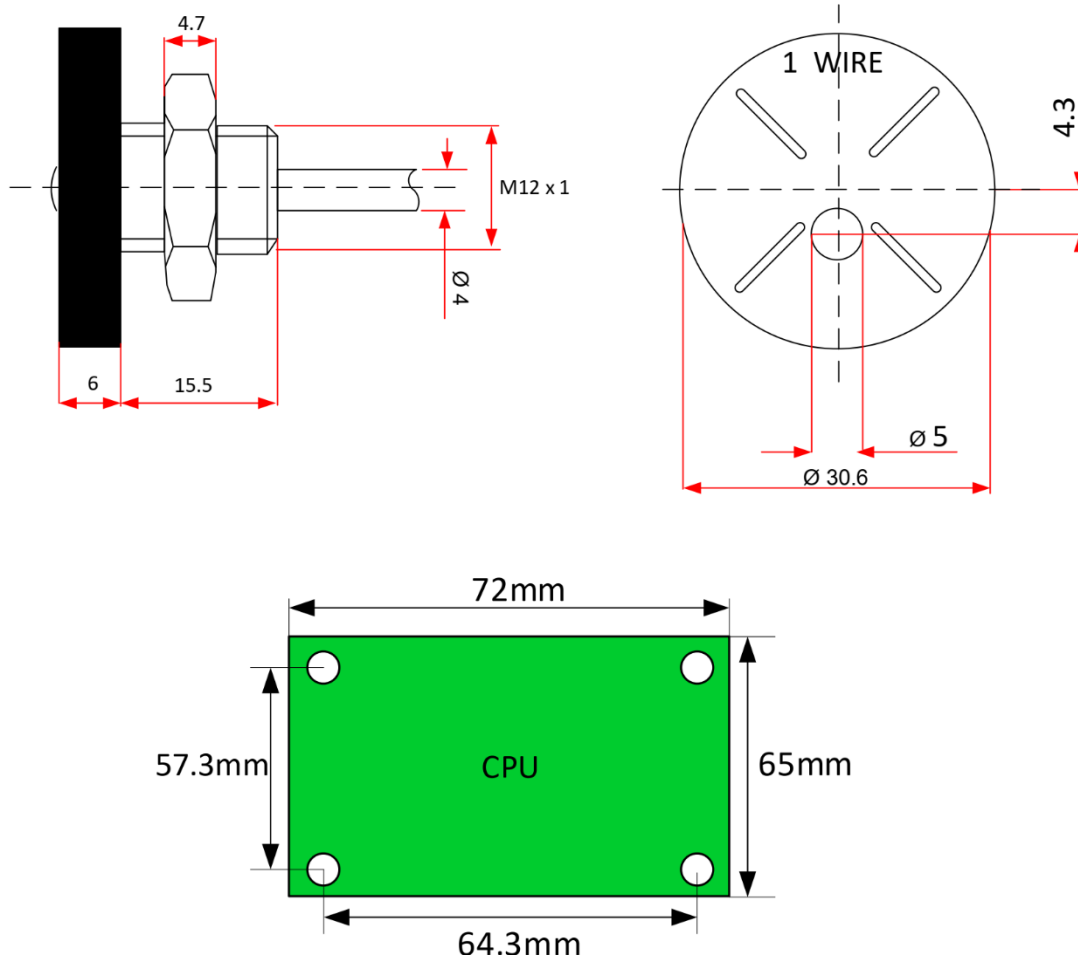

Přečtěte si důkladně pokyny o čištění!!!

Naše tlačítka musí být čištěna výhradně bavlněným hadříkem a teplou vodou



Je zakázáno používání chemických látek, zejména pro plastové díly

Velká část produktů Vega jsou vyrobeny z polykarbonátu, ABS, methakrylátu, nebo nylonu 66.

Použití čistících prostředků, které obsahují i malou část amoniak, uhlovodíky, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu dusičnou, kyselinu octovou, etylalkohol, metylalkohol, jsou naprosto zakázána.

[8] IDENTIFIKAČNÍ ADRESA (Per cloud)

VÝCHOZÍ ADRESA" ID": 0

POSTUP ZMĚNY ADRESY:

1 STISKNĚTE 3x "SET"



2 STISKNĚTE N° KRÁT "SEL" PODLE ČÍSLA ID

" " ŽÁDNÉ STISKNUTÍ → ID 0

1 STISKNUTÍ → ID 1

2 STISKNUTÍ → ID 2

3 STISKNUTÍ → ID 3

.....
ID 0= žádné stisknutí ID 4= 4 stisknutí
ID 1= 1 stisknutí ID 5= 5 stisknutí
ID 2= 2 stisknutí ID 6= 6 stisknutí
ID 3= 3 stisknutí ID 7= 7 stisknutí

3 STISKNĚTE "SET" PRO ULOŽENÍ ČÍSLA ID



Vega Srl

Via degli Appennini 11/13

Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) - Italie

DPH 01578140442

Tel. +39 0734. 631941 Interní 1 Fax +39 0734. 636098

Interní pomoc: +39 0734. 275405

www.vegalift.it



VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS