



ITALIAN STYLE FOR LIFTS


IBUTTON EVO

ITALIANO

HW_V.3

FW_0.9

Rev. 04

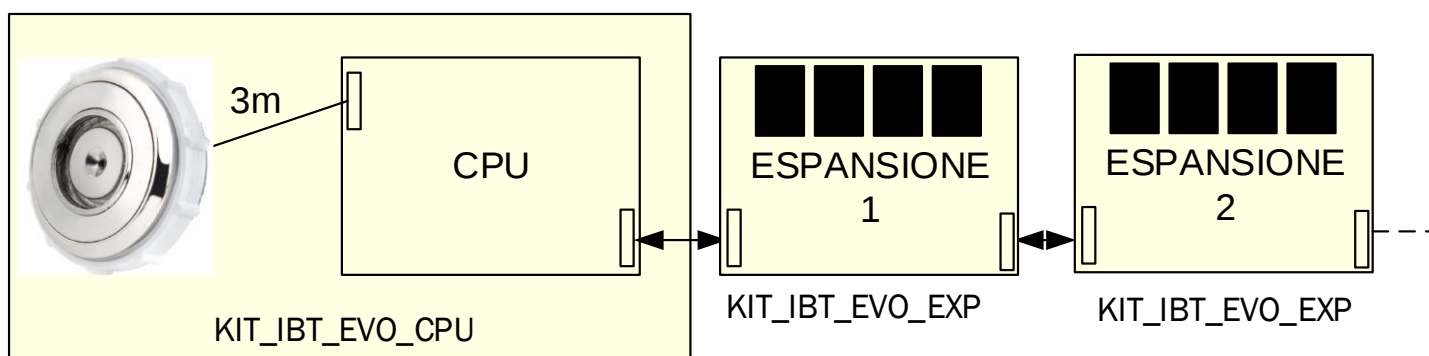

MAX 8 ESPANSIONI!

CODICI :

KIT_IBT_EVO_CPU: Scheda CPU (1 uscita) +lettore ibutton + cavo da 3 m;

KIT_IBT_EVO_EXP: Scheda espansione per CPU, ogni scheda supporta 4 uscite a relè programmabili;

KIT_IBT_EVO_SW: Software da PC per la programmazione delle chiavi (+ cavi per PC);

CHIAVI: IBUTTON MASTER KEY:
Chiave rossa, Master

IBUTTON BLACK KEY
Chiave nera, utente (Slave)

IBUTTON BACKUP KEY
Chiave gialla di backup.



Numero max. di chiavi memorizzabili: 1000

IBUTTON EVO V.3


1 INTRODUZIONE

L'iButton EVO è una scheda per il controllo degli accessi.

È possibile programmare delle chiavi per attivare/disattivare determinate uscite (pulsanti).


È possibile utilizzare un solo contatto per bloccare un piano/ tutta la pulsantiera (KIT_IBT_EVO_CPU), o associare ad ogni chiave più pulsanti (1 KIT_IBT_EVO_EXP ogni 4 pulsanti).

2 PINOUT SCHEDA CPU

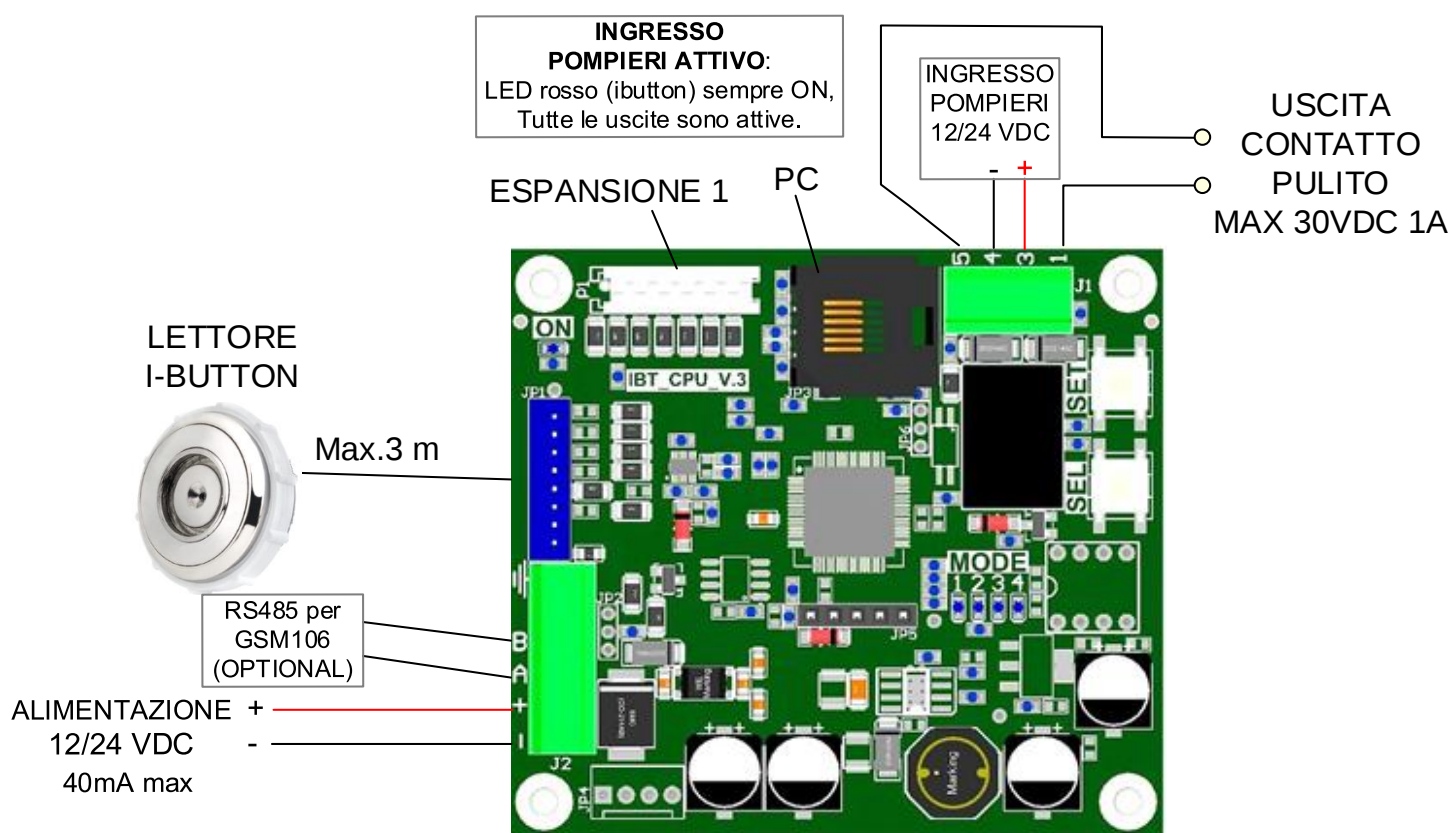

3 PROGRAMMAZIONE



CHIAVE MASTER (ROSSA)

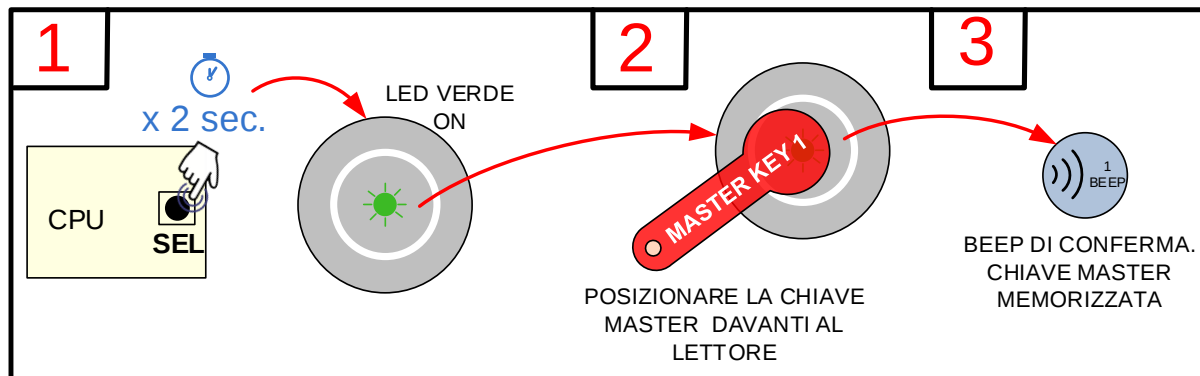

CHIAVI SLAVE (NERE)

Le tessere assumono la modalità di funzionamento (**LED MODE**) impostata durante la programmazione.

1 SELEZIONARE LA MODALITA' DI LAVORO

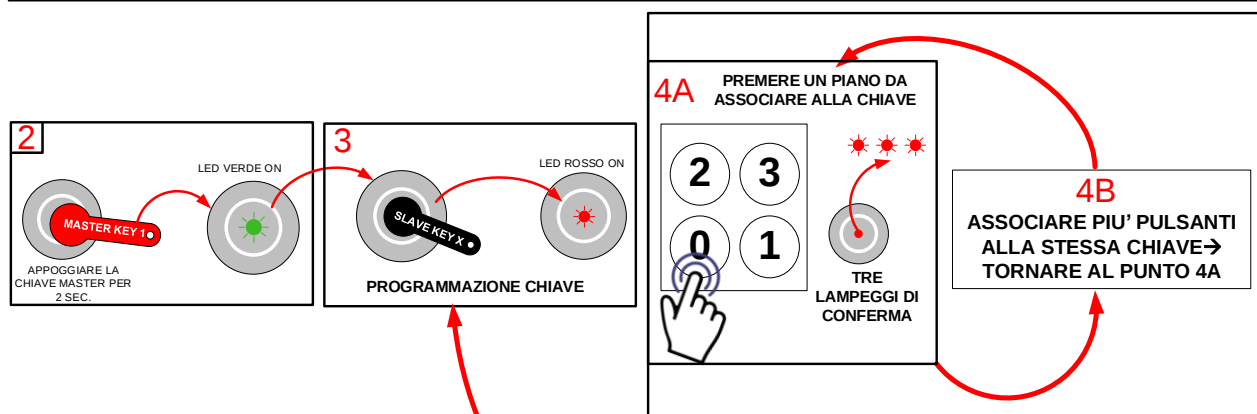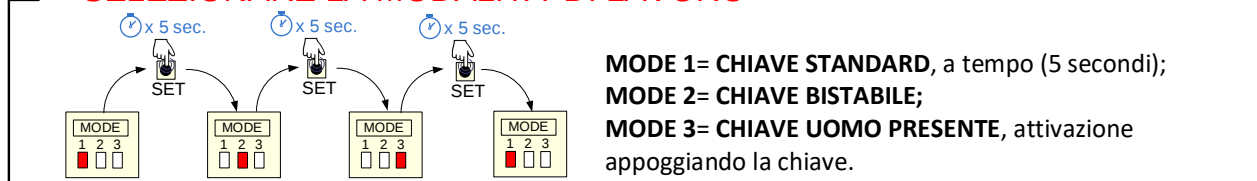


NOTA PUNTO 4A:
LA PRESSIONE DEL PULSANTE DEVE CORRISPONDERE ALLA CHIUSURA DEI CONTATTI '+9V' e 'CPx'.



IBUTTON EVO V.3


4 BACKUP

EXPORT: COPIA DI BACKUP DA MEMORIA CPU A CHIAVE DI BACKUP (GIALLA):

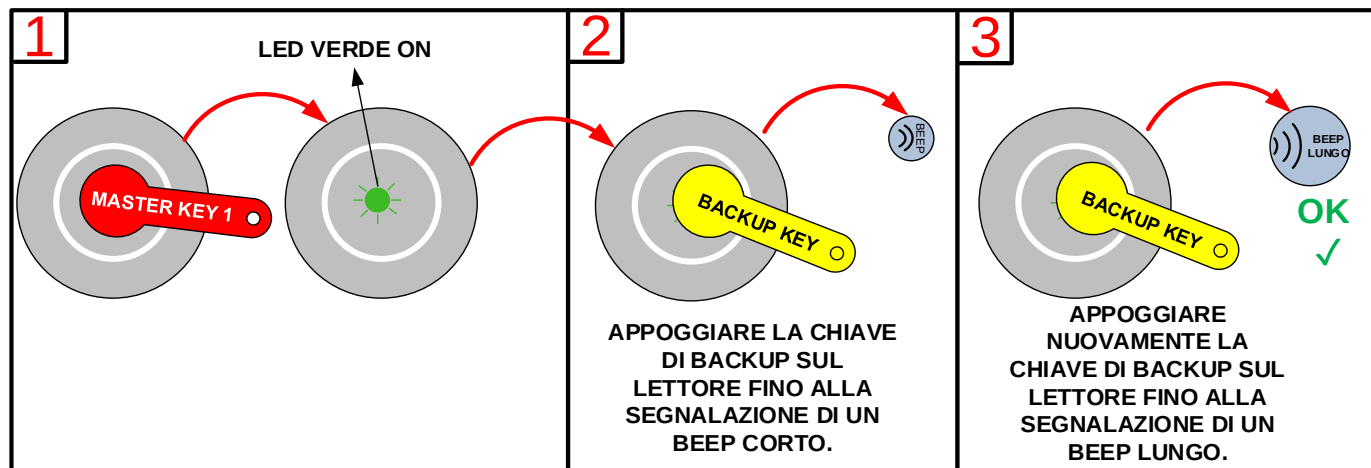

NEL CASO NON SI SENTE IL BEEP LUNGO RIPETERE IL PUNTO 3.


IMPORTAZIONE CHIAVE DI BACKUP: DA CHIAVE A CPU

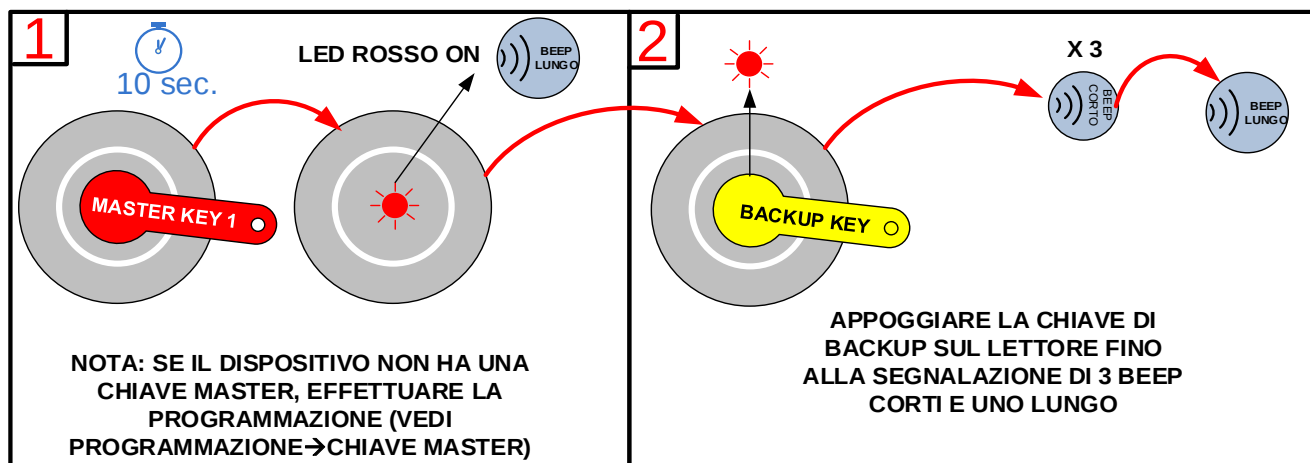

NEL CASO NON SI SENTONO I 3 BEEP CORTI, RIPETERE DAL PUNTO 1.


IBUTTON EVO V.3

5 CANCELLAZIONE MEMORIA (DEFAULT)

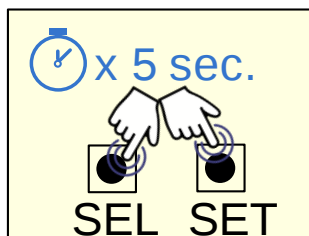


6 COLLEGAMENTO ESPANSIONI

ESEMPIO CON UNA ESPANSIONE (4 USCITE):

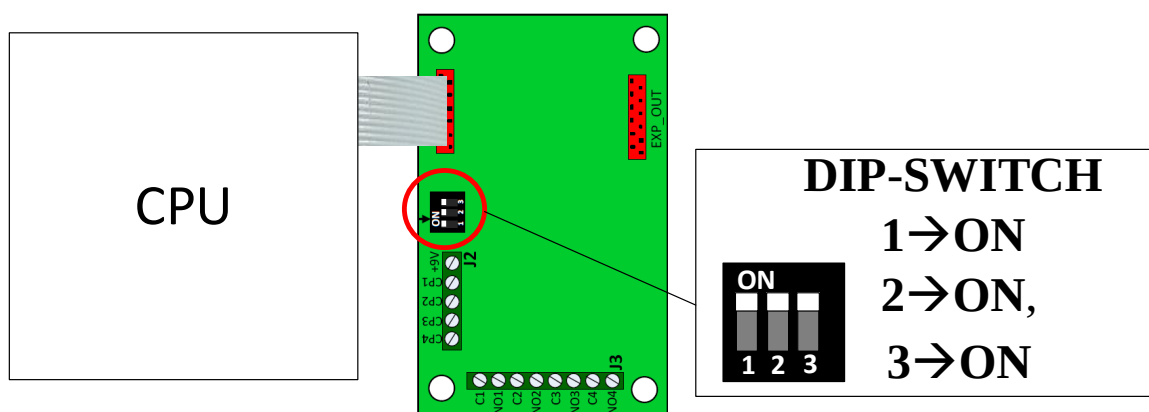

ESEMPIO CON 3 ESPANSIONI (12 USCITE):

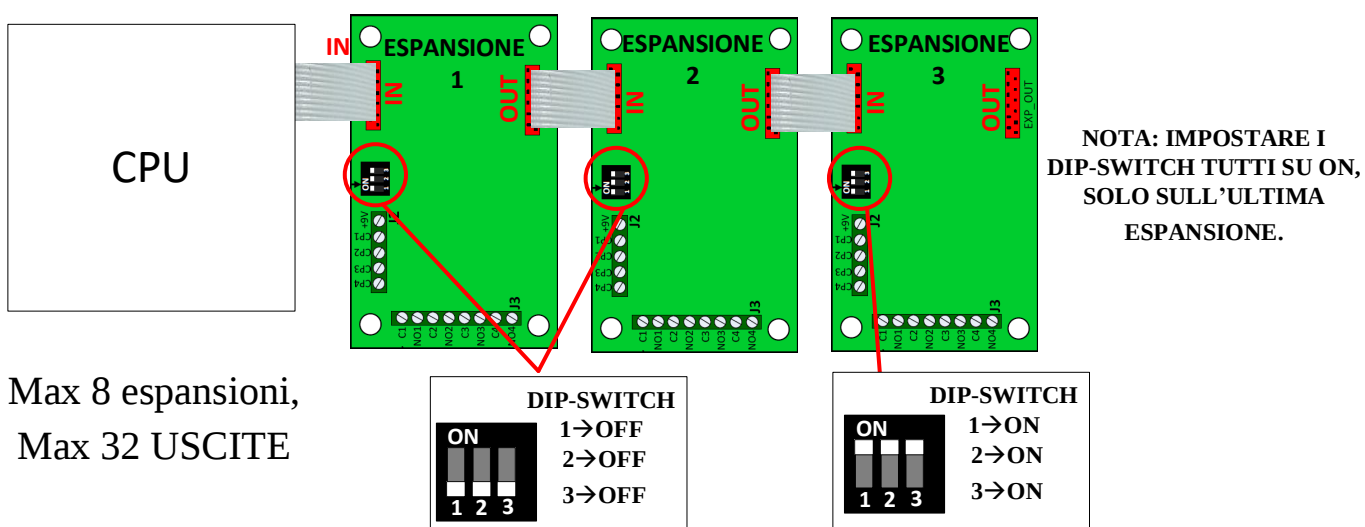


Max 8 espansioni,
Max 32 USCITE

NOTA: UNA VOLTA IMPOSTATI I DIP-SWITCH E' NECESSARIO SPEGNERE E RIACCENDERE L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA CPU!


IBUTTON EVO V.3

7 SCHEMA DI CONNESSIONE


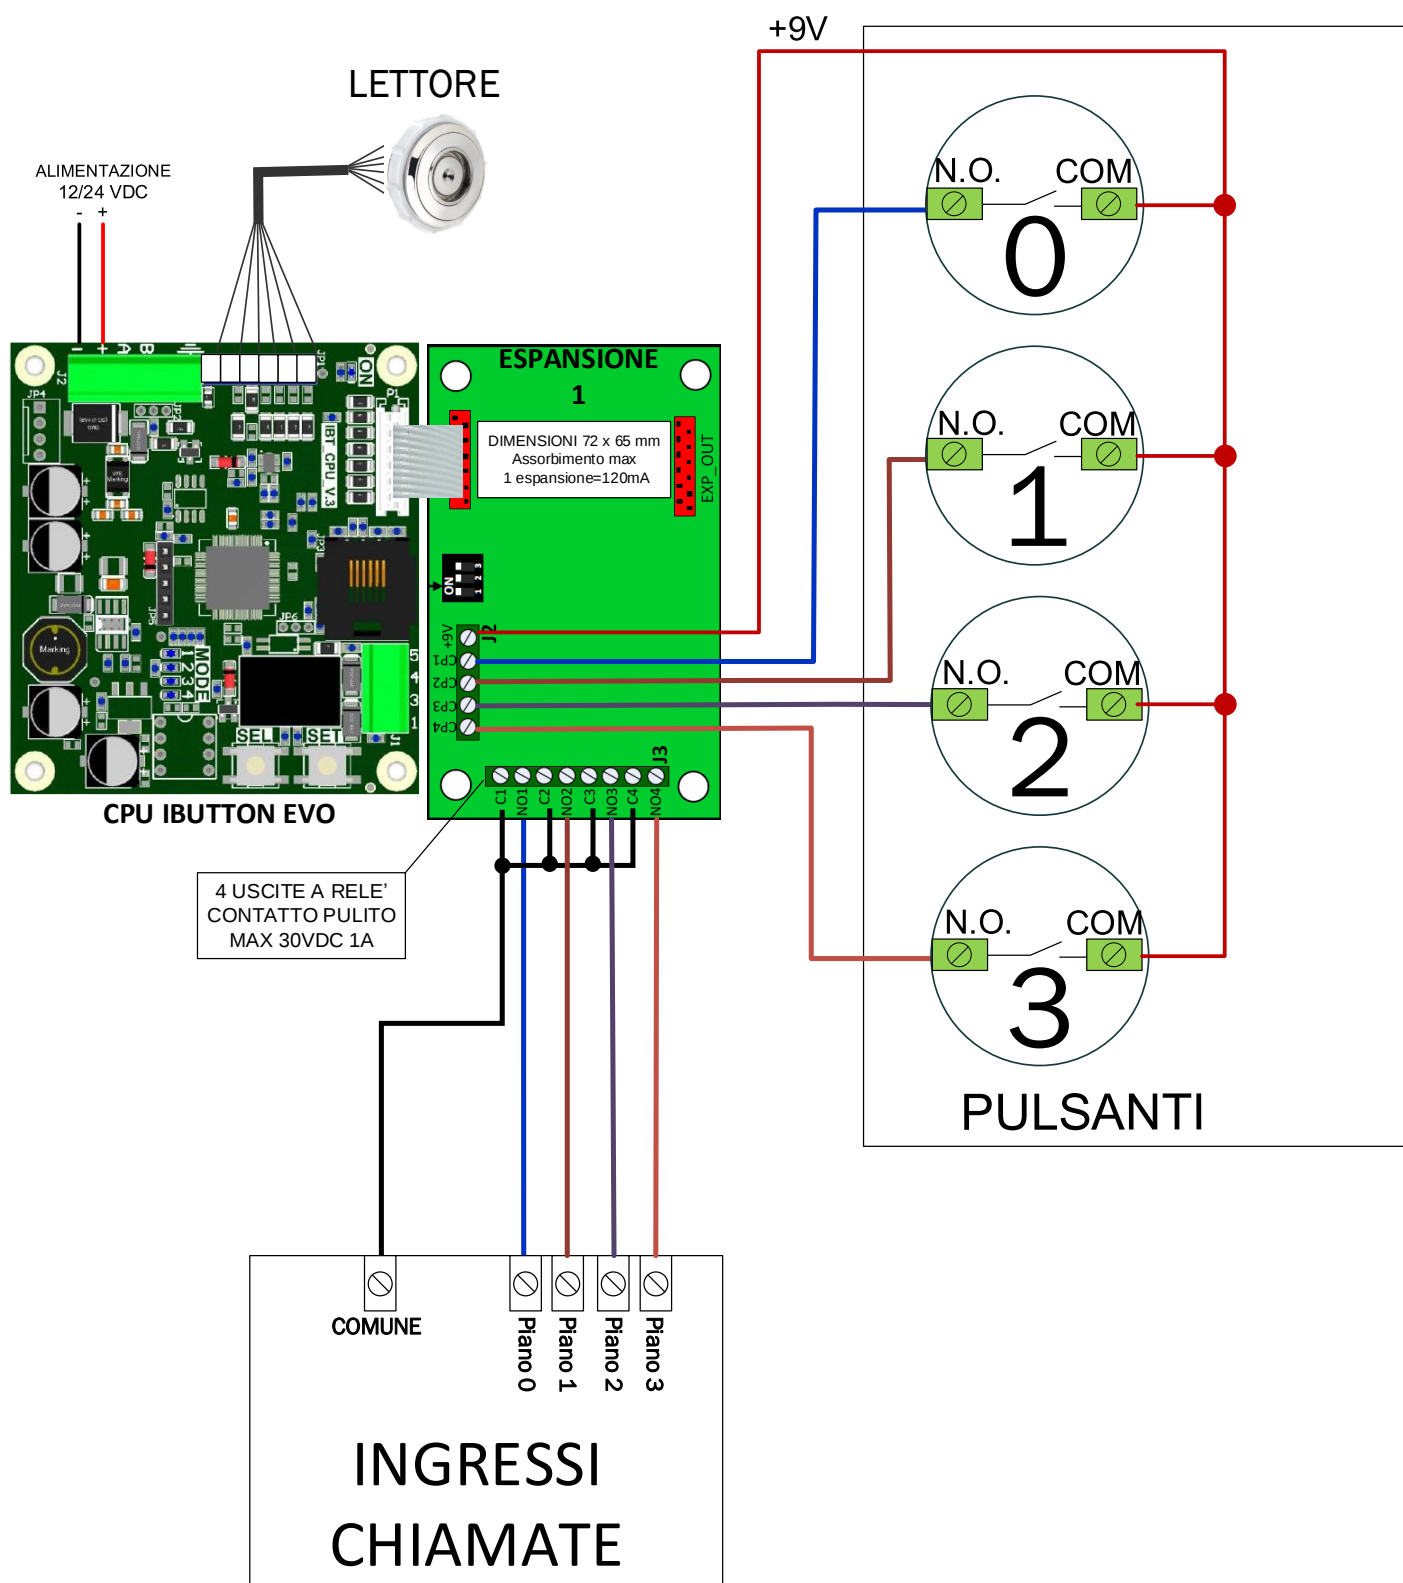


8 DIMENSIONI

LETTORE IBUTTON

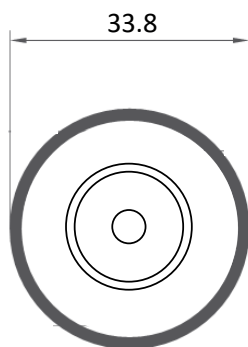

SCASSO LETTORE IBUTTON

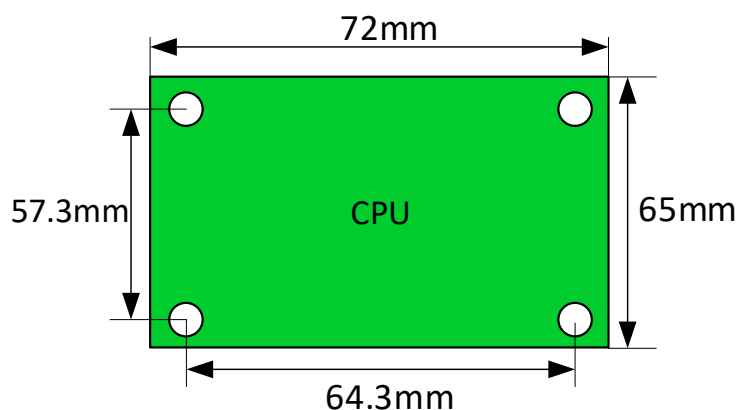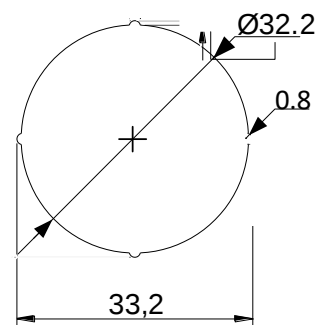

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA!!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!



**Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche,
soprattutto per le superfici in plastica.**

Molti prodotti Vega sono realizzati in policarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66.

L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca, idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico, alcol metilico sono assolutamente vietati.


IBUTTON EVO V.3

9 IMPOSTAZIONI PER CLOUD

INDIRIZZO "ID" DI DEFAULT: 0

PROCEDURA CAMBIO INDIRIZZO:

1 PREMERE 3 VOLTE "SET"



2 PREMERE N° VOLTE "SEL" IN BASE AL NUMERO ID

" " NESSUNA PRESSIONE → ID 0

SEL 1 PRESSIONE → ID 1

SEL SEL 2 PRESSIONI → ID 2



SEL SEL SEL 3 PRESSIONI → ID 3

.....
ID 0 = nessuna pressione ID 4 = 4 pressioni
ID 1 = 1 pressioni; ID 5 = 5 pressioni
ID 2 = 2 pressioni; ID 6 = 6 pressioni;
ID 3 = 3 pressioni; ID 7 = 7 pressioni;

3 PREMERE "SET" PER MEMORIZZARE IL NUMERO ID



Impostare il JP2 ad ON solo nell'ultimo I-button collegato al GSM

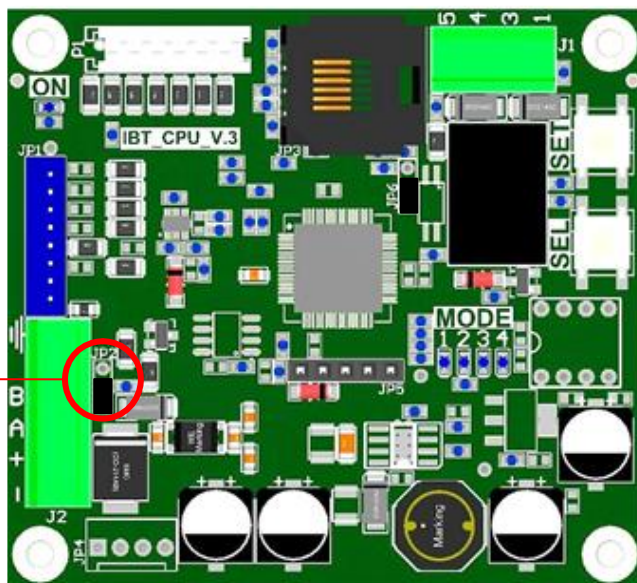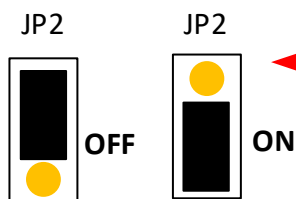

IBUTTON EVO V.3



Vega Srl

Via degli Appennini 11/13
Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) – Italy
P.Iva 01578140442
Tel. +39 0734. 631941 Interno 1 Fax +39 0734. 636098
Interno assistenza: +39 0734. 275405
www.vegalift.it