


INTERCOM
Interfono citofonico



Manuale tecnico operativo

emergency system for elevators
www.vegalift.it

Quote

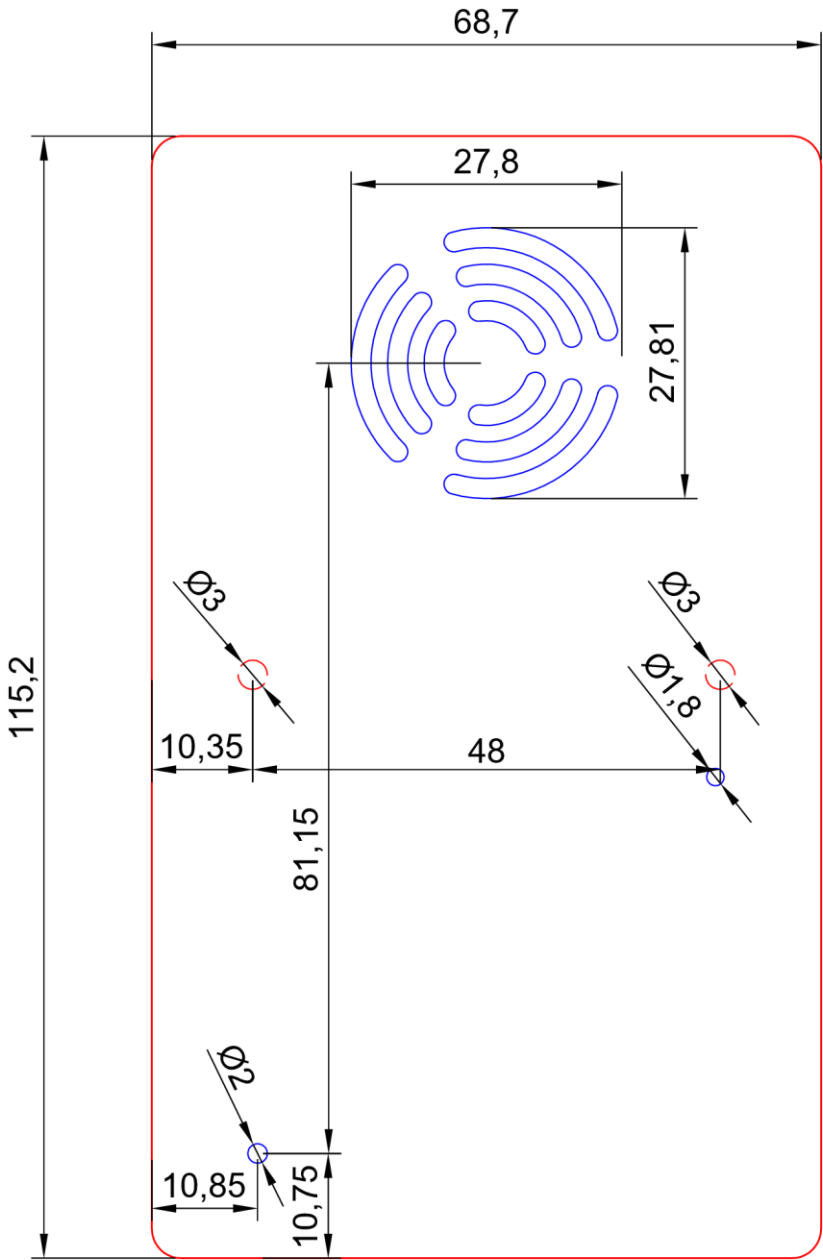



Descrizione

Intercom è il sistema di interfono tra sala macchine, cabina, tetto e fossa.

L'unità prevede un ingresso di alimentazione con range esteso 12 - 15 Vdc

Installazione

Descrizione vivavoce e citofono

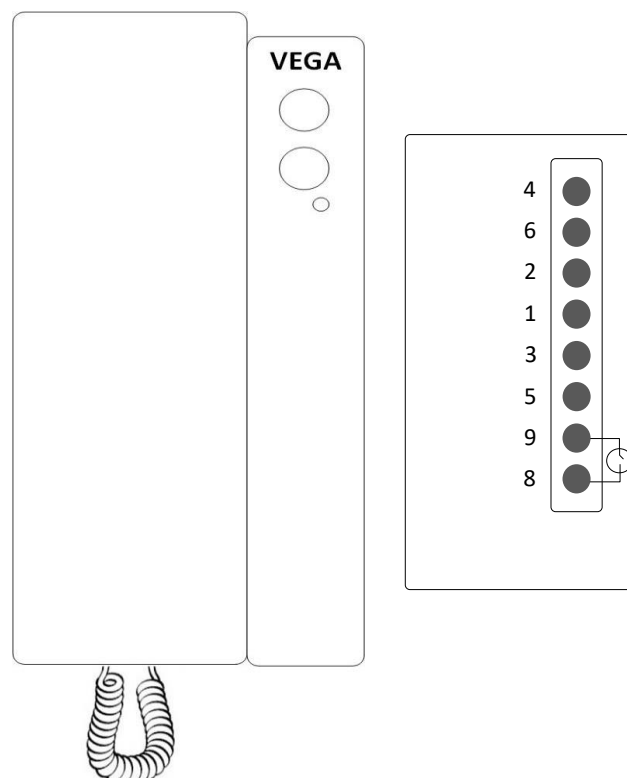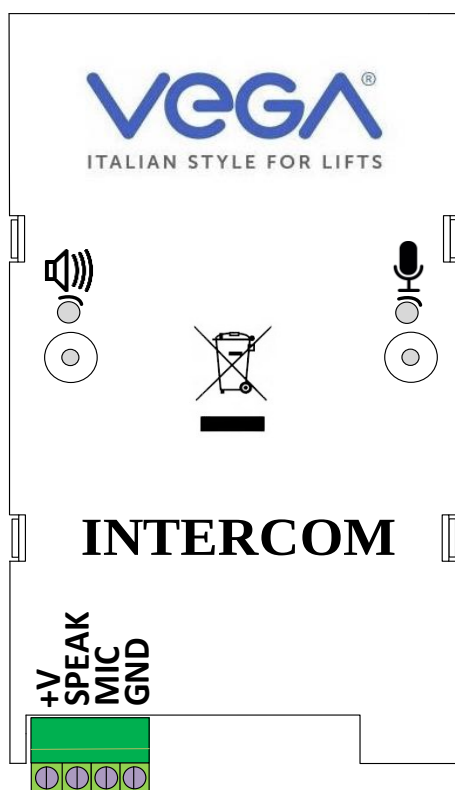


Morsettiera vivavoce:

- **+V:** Alimentazione + 12 / 15 VDC
- **SPEAK:** Altoparlante
- **MIC:** Microfono
- **GND:** Comune (-)

Morsettiera citofono:

- **1:** Microfono
- **2:** Altoparlante
- **3:** Comune (-)
- **8:** Contatto NO
- **9:** Contatto COM

Installazione e collegamento 2 punti

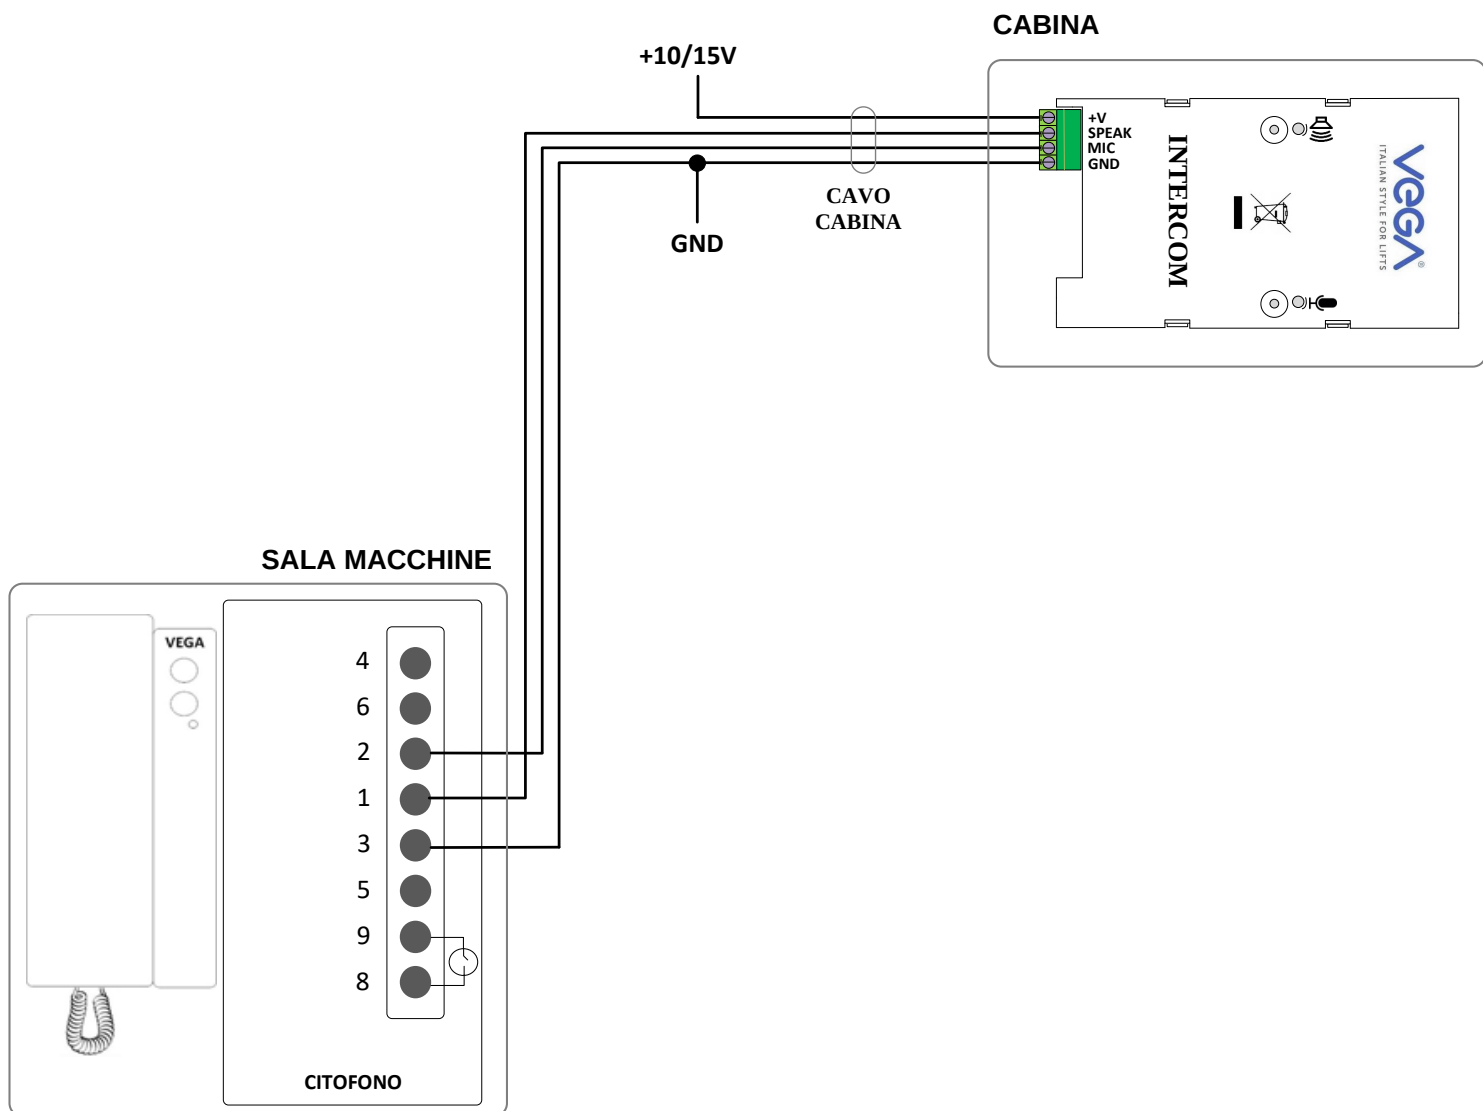


Si consiglia l'utilizzo di CAVO SCHERMATO per il collegamento a 2 punti



Installazione e collegamento 4 punti

TETTO CABINA

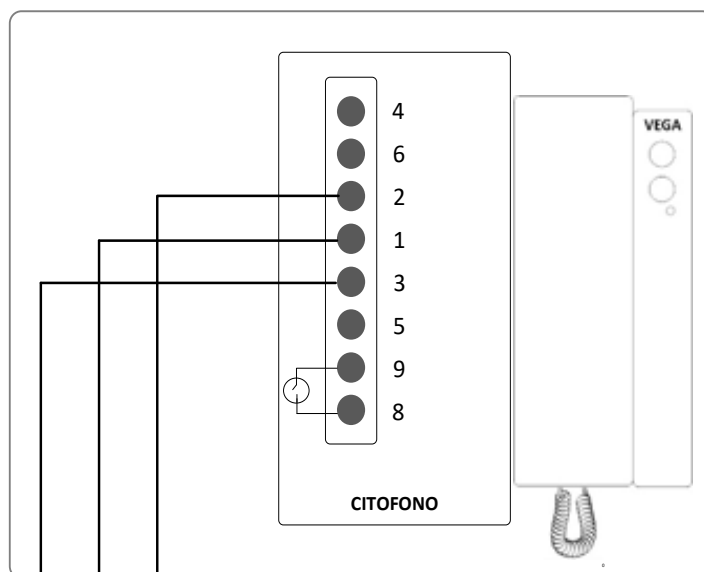


CAVO TETTO CABINA

CABINA


+10/15V

GND


CAVO CABINA

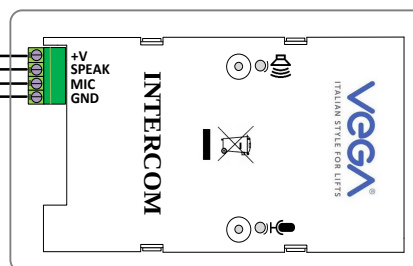

SALA MACCHINE

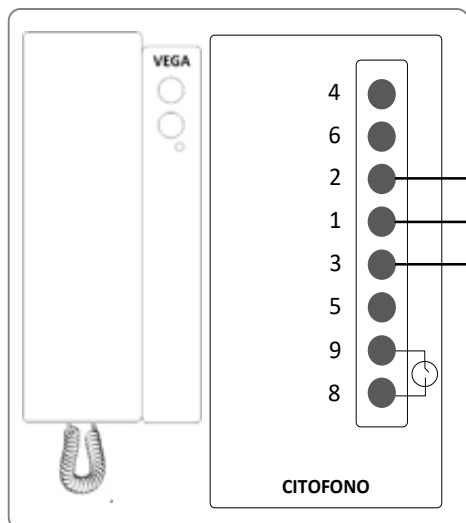

FOSSA

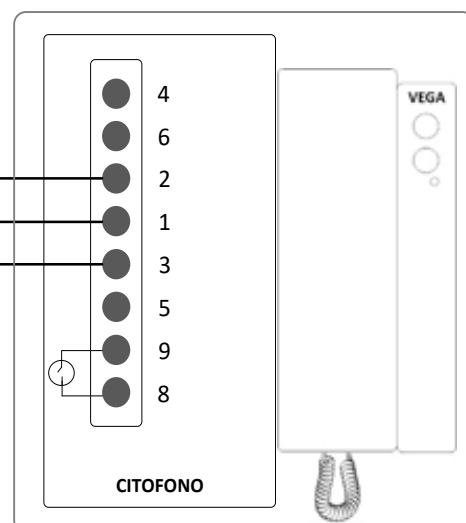

CAVO FOSSA



Si consiglia l'utilizzo di CAVO SCHERMATO per il collegamento a 4 punti





ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Via degli Appennini 11
63020 Ponzano di Fermo (FM)
Tel. 0734.631941 - Fax 0734.636098
website: www.vegalift.it