

BUGATTI



Istruzioni di Montaggio

Rev.03 del 28/01/2015


Contenuto della confezione:

[A] Sistema di fissaggio



[A]

[B] Piastra



[B]

[C] Vite autofilettante Ø 3,9 X 32 mm

[D] Tassello in nylon Ø 6 X 30 mm


[E] Vite autofilettante Ø 3.9 X 16 mm



Fissaggio a muro

Fissaggio su parete metallica

STEP 1

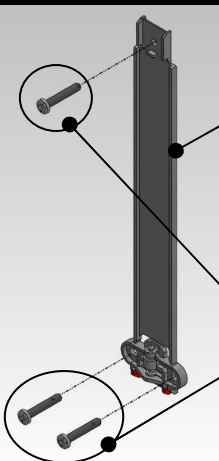

[A]

-Posizionare il sistema di fissaggio [A] come indicato in figura.

-Fissarlo con le apposite viti;

[E] o [C e D]


STEP 2



[F]


- Una volta fissato il sistema di fissaggio nella parete, fratturare la sua parte centrale.

Il risultato da ottenere è quello proposto in figura, ovvero adesso si hanno un supporto superiore [F] ed un supporto inferiore [G].




[G]

STEP 3

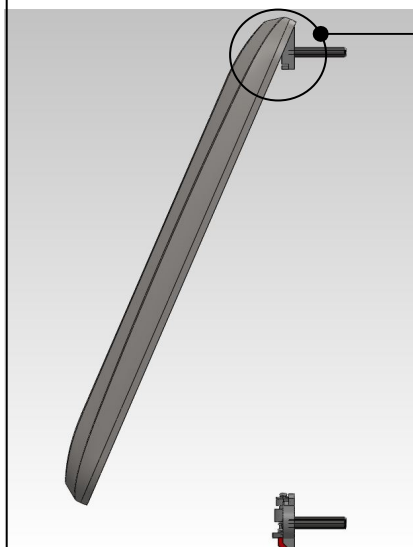


- Appoggiare la piastra [B] (dall'alto verso il basso) nell'apposito alloggiamento del supporto superiore[F] fissato in precedenza;
- Fare una leggera pressione verso il basso;


STEP 4

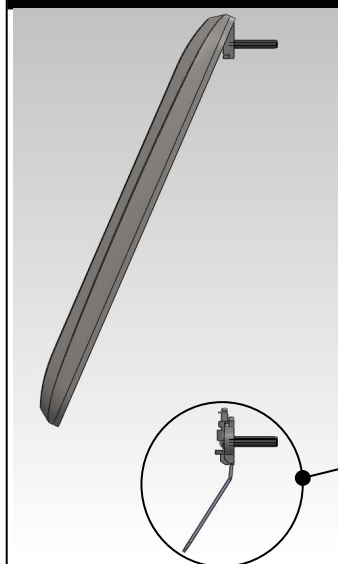


- Mantenendo la piastra in diagonale e appoggiata sul supporto superiore, inserire la leva presente nella confezione nel supporto inferiore [G] come mostrato;

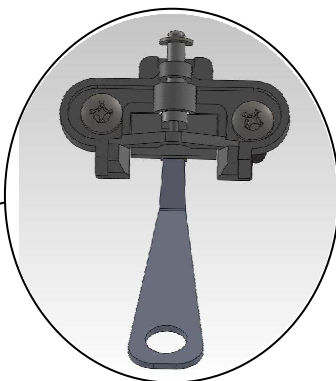


STEP 5

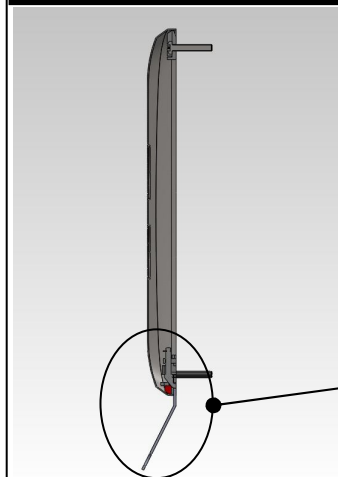


- Abbassare la piastra verso il supporto inferiore [G] ed appoggiarla alla parete lasciando ancora inserita la leva, come mostrato in foto;

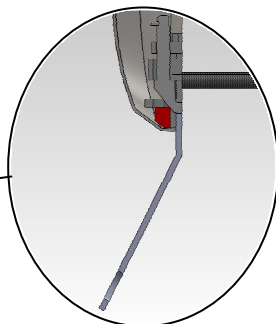

STEP 6



-Infine togliere la leva, la piastra si incastrerà con il supporto inferiore [G];

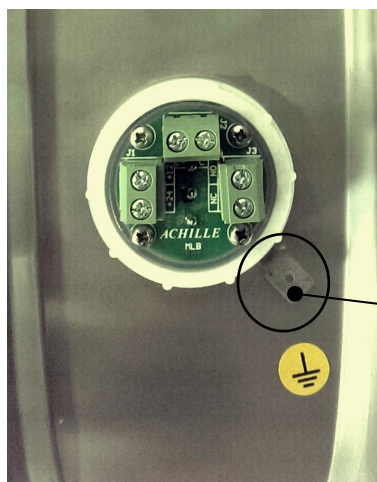

-Per effettuare il collegamento di messa a terra della piastra collegare l'apposito cavo nel punto indicato in foto;

Punto di collegamento di messa a terra

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –