

FLORENCE

Serie 100



Instruções de montagem

Rev.07 del 28/01/2015

Conteúdo da embalagem:

[A] suporte superior

[B] suporte inferior

[C] Cabeceira superior





[D] Chapa

[E] Cabeceira inferior

[F] Parafuso auto-rosc. Ø 3,9 X32mm

[G] Cavilha em nylon Ø 6 X 30 mm


[H] Parafuso auto-ros Ø 3.9 X 16 mm

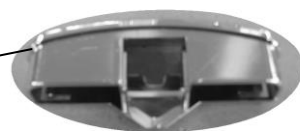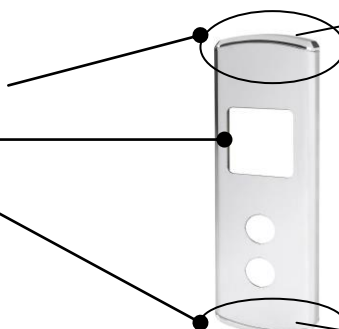

Fixagem em
muro

Fixagem em parede
metálica

PASSO 1

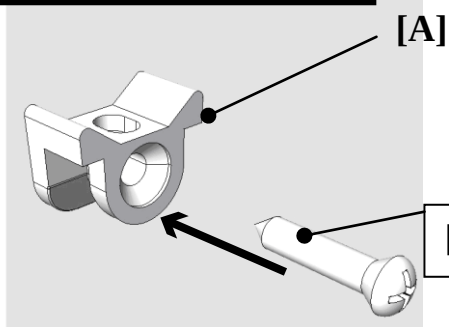


- Posicionar o suporte superior [A] como indicado na figura
- Fixá-lo com os respectivos parafusos;

[H] o [F e G]



Nota 1: Ter em mente que a extremidade da cabeceira superior [C] e o centro do suporte [A], uma vez montados, se distanciarão 24mm.

PASSO 2

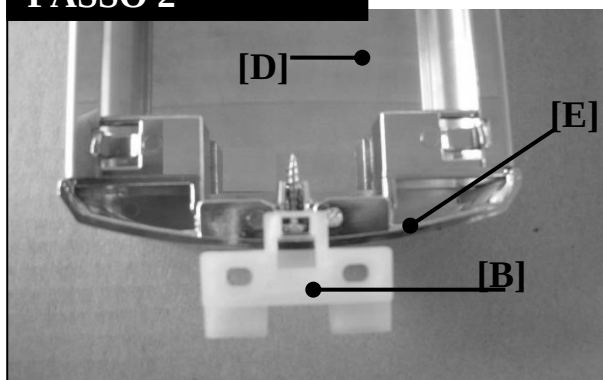

- Inserir o suporte inferior [B] na chapa inferior [E] como na figura.

PASSO 3

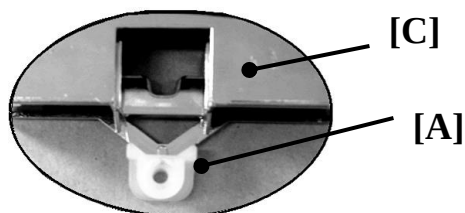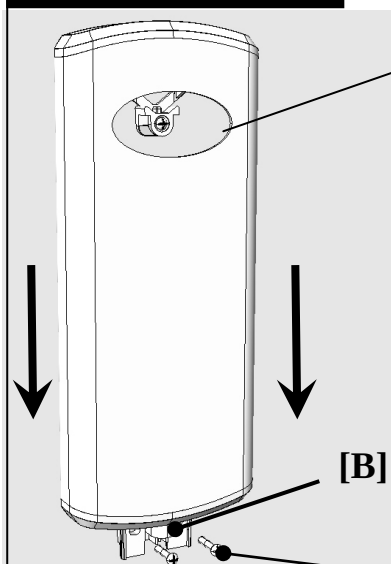

-Encostar a chapa [D] (de cima para baixo) no respectivo alojamento do suporte superior [A] fixado no PASSO 1;

-Pressionar levemente para baixo;

-Fixar o suporte inferior[B] como na figura e **desatrelar a chapa.**

[H] o [F e G]

PASSO 4


[A]



[B]





[A]

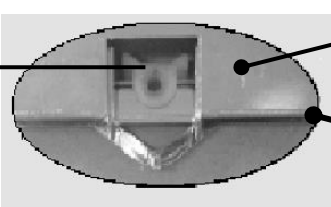

[B]

[E]

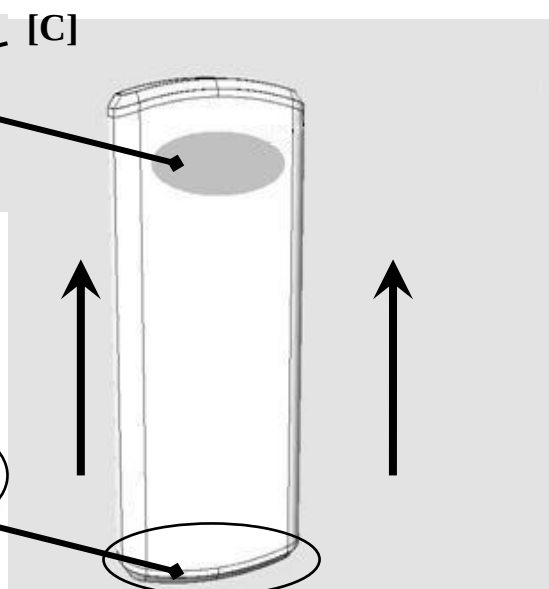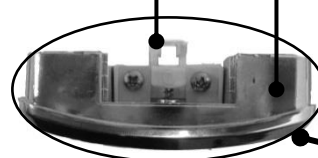


- Inserir a chapa nos respectivos suportes, desta vez com um movimento de baixo para cima.

PASSO 5



- Rosquear o parafuso de fixagem da chapa
- no suporte inferior [B].

Distância entre furos Florence 100 nas dimensões padrão:

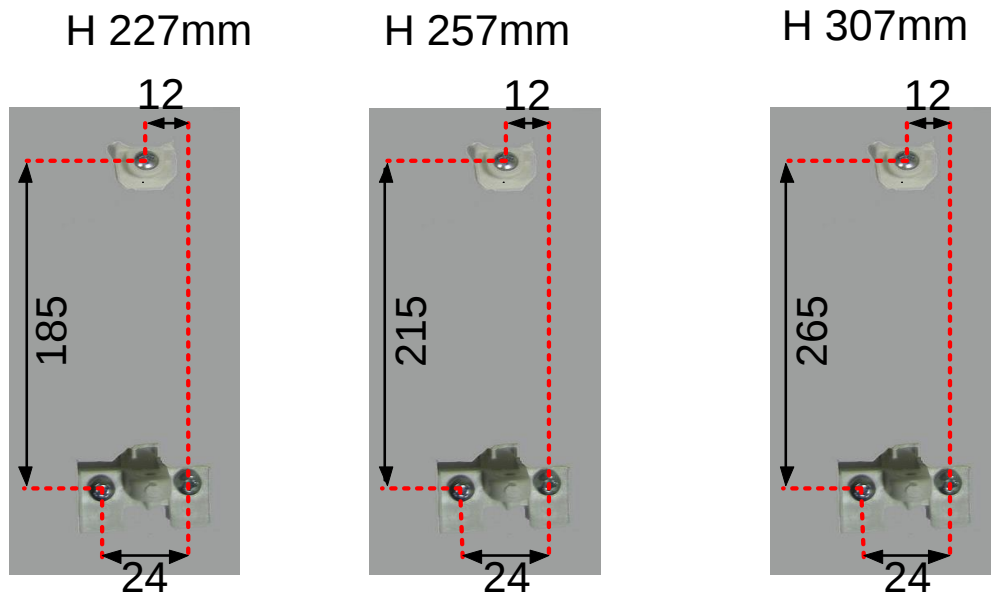

No caso de chapas com alturas diferentes dos nossos padrões expostos na figura acima, a diferença entre o comprimento da chapa e os eixos dos furos dos dois suportes de fixação (superior [A] e inferior [B]) é sempre 42mm.

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –