

FLORENCE

S
e
r
i
e

2
0
0



Istruzioni di Montaggio

Rev.03 del 28/01/2015


Contenuto della confezione:

[A] supporto superiore



[A]

[B] supporto inferiore

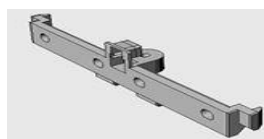


[B]

[C] Testata superiore

[D] Piastra

[E] Testata inferiore

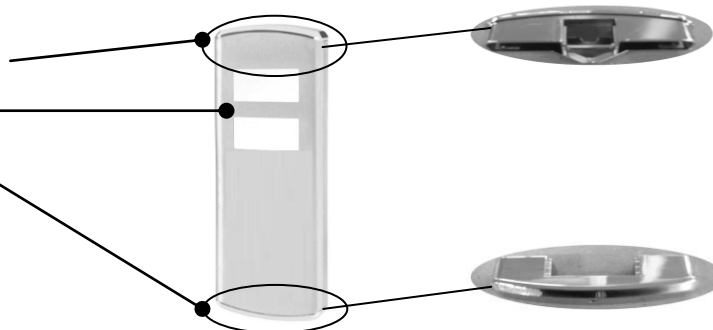


[F] Vite autofilettante Ø 3.9 X 16 mm



Fissaggio su parete
metallica

STEP 1

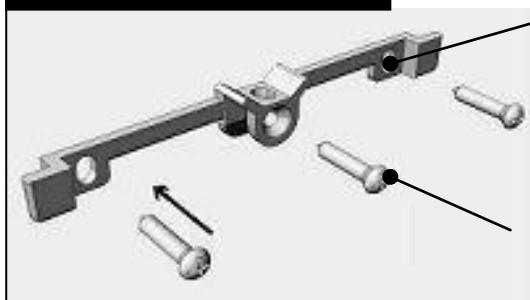


[A]

- Posizionare il supporto superiore [A] come indicato in figura.
- Fissarlo con le apposite viti.

[F]

Nota 1: Tenendo conto che l'estremità della testata superiore [C] e il centro del supporto [A], una volta montati disteranno 31mm.

STEP 2

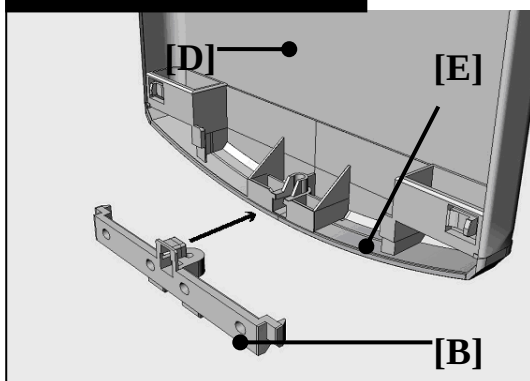


[D]

[E]

[B]

- Inserire il supporto inferiore [B] nella testata inferiore [E] come da figura.

STEP 3

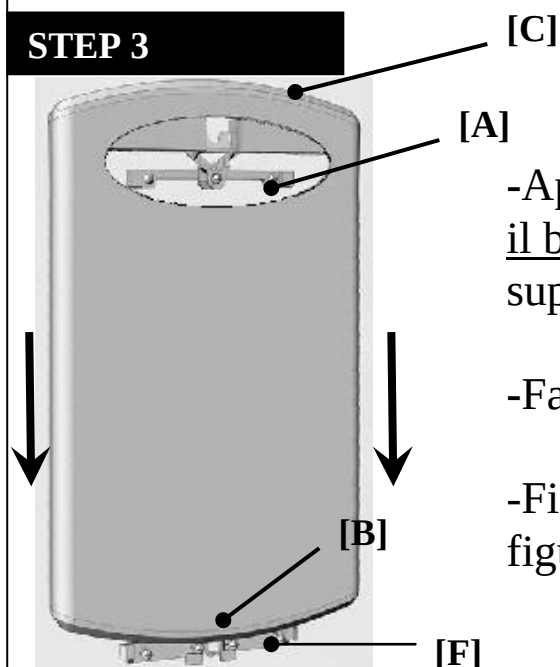


-Appoggiare la piastra [D] (dall'alto verso il basso) nell'apposito alloggiamento del supporto superiore [A] fissato nello STEP 1.

-Fare una leggera pressione verso il basso.


-Fissare il supporto inferiore[B] come da figura e sganciare la piastra.

STEP 4

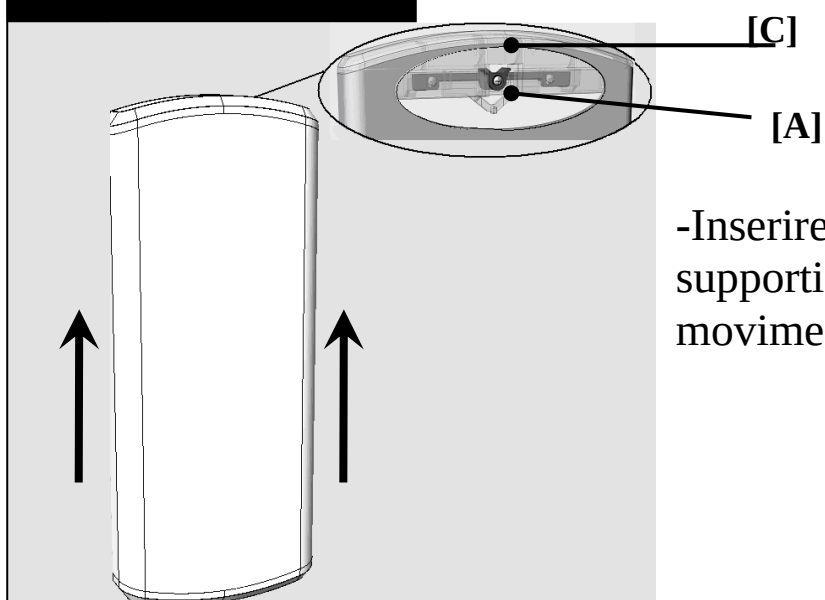

-Inserire la piastra negli appositi supporti questa volta con un movimento dal basso verso l'alto.

STEP 5

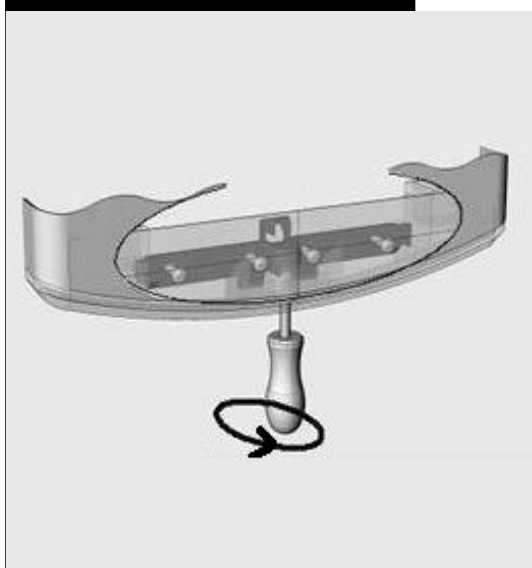

- Avvitare la vite di fissaggio della piastra nel supporto inferiore [B].



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –