

FLORENCE

Serie 100



Istruzioni di Montaggio

Rev.07 del 28/01/2015

Contenuto della confezione:

[A] supporto superiore

[B] supporto inferiore

[C] Testata superiore



[D] Piastra

[E] Testata inferiore

[F] Vite autofilettante Ø 3,9 X 32 mm

[G] Tassello in nylon Ø 6 X 30 mm


[H] Vite autofilettante Ø 3.9 X 16 mm



Fissaggio a muro

Fissaggio su parete metallica

STEP 1

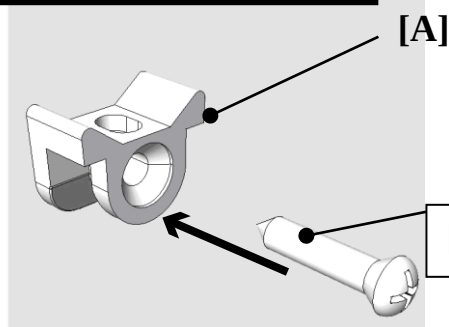


- Posizionare il supporto superiore [A] come indicato in figura.
- Fissarlo con le apposite viti;

[H] o [F e G]



Nota 1: Tenendo conto che l'estremità della testata superiore [C] e il centro del supporto [A], una volta montati disteranno 24mm.

STEP 2

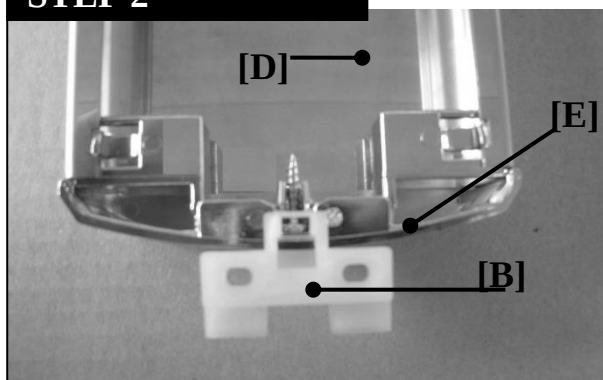

- Inserire il supporto inferiore [B] nella testata inferiore [E] come da figura.

STEP 3

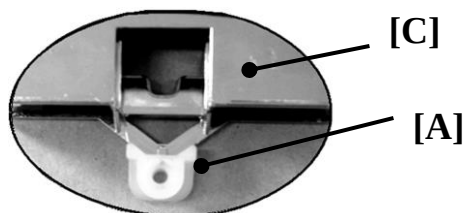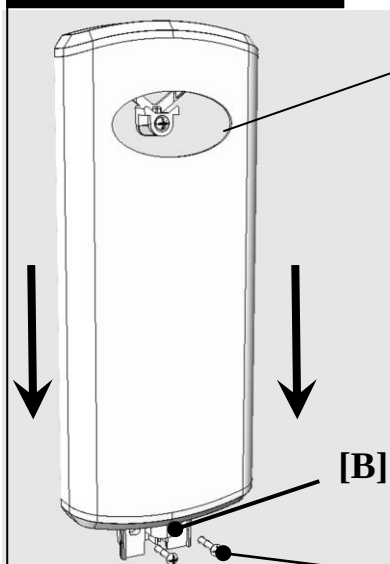

-Appoggiare la piastra [D] (dall'alto verso il basso) nell'apposito alloggiamento del supporto superiore [A] fissato nello STEP 1;

-Fare una leggera pressione verso il basso;

-Fissare il supporto inferiore[B] come da figura e **sganciare la piastra**

[H] o [F e G]

STEP 4


[A]



[B]




[A]

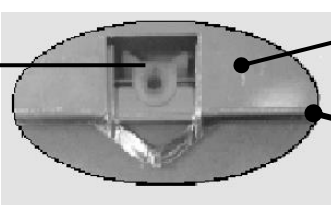

[B]

[E]

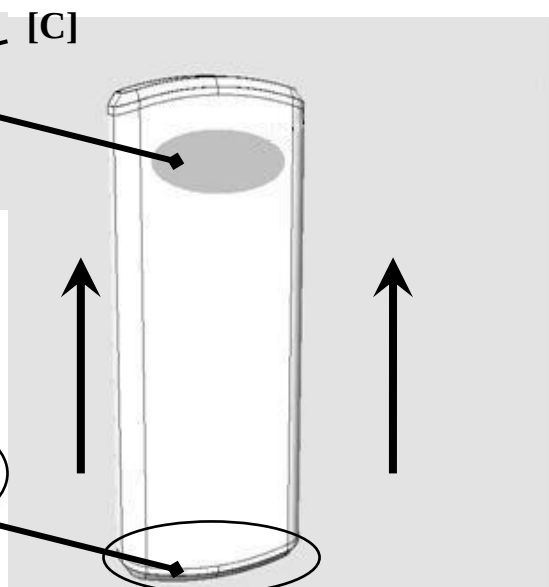


-Inserire la piastra negli appositi supporti questa volta con un movimento dal basso verso l'alto;

STEP 5



- Avvitare la vite di fissaggio della piastra nel supporto inferiore [B]

Distanza fori Florence 100 nelle dimensioni standard:

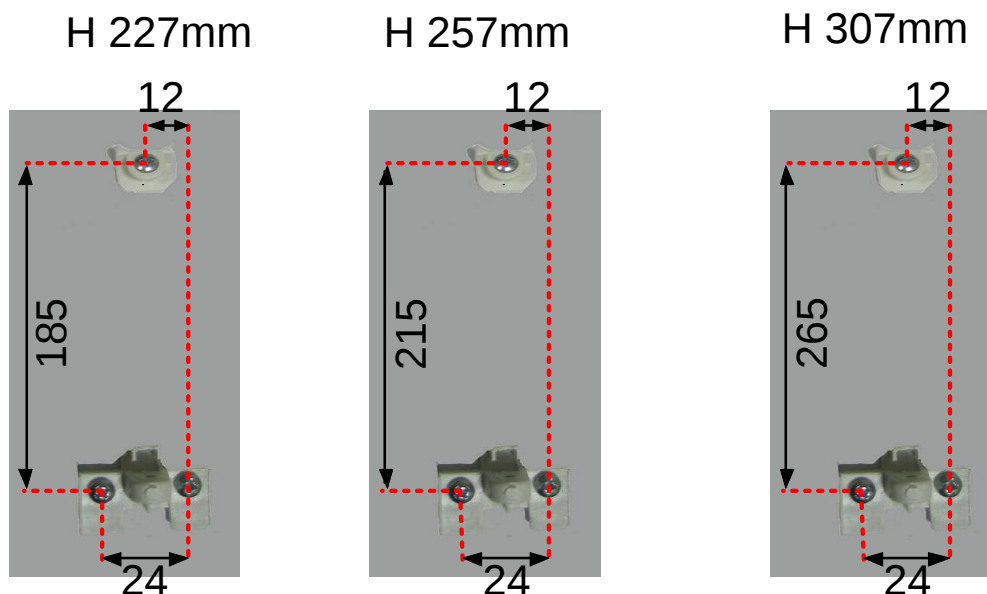

Nel caso di piastre con altezze diverse dai nostri standard, sopra raffigurati, la differenza tra la lunghezza della piastra e l'interasse dei fori dei due supporti di fissaggio (superiore[A] e inferiore[B]) è sempre di 42mm.

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –