

FLORENCE

S
e
r
i
e

2
0
0



Instruções de montagem
Rev.03 28/01/2015

Conteúdo da embalagem:

[A] suporte superior

[B] suporte inferior


[C] cabeceira superior

[D] chapa


[E] cabeceira inferior



[A]

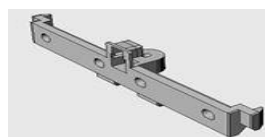

[B]

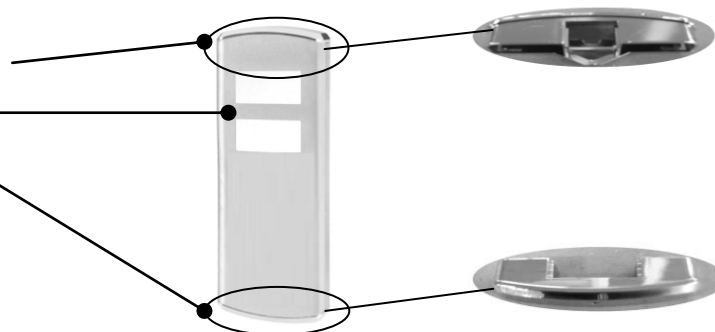


[F] Parafuso auto-rosc $\varnothing 3.9 \times 16 \text{ mm}$



} Fixagem em parede metálica

PASSO 1

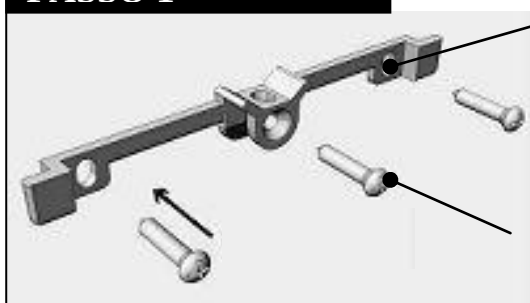


[A]

- Posicionar o suporte superior [A] como indicado na figura
- Fixá-lo com os respectivos parafusos;

[F]

Nota 1: Ter em mente que a extremidade da cabeceira superior [C] e o centro do suporte [A], uma vez montados, se distanciarão 31mm.

PASSO 2

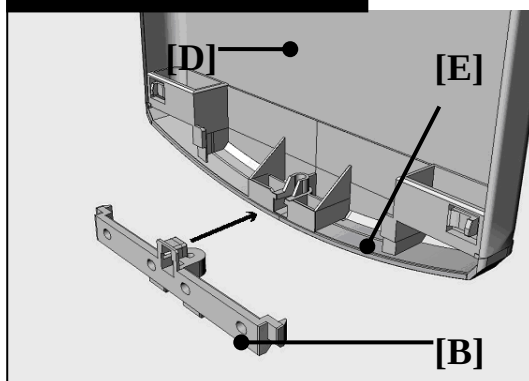


[D]

[E]

[B]

- Inserir o suporte inferior [B] na chapa inferior [E] como na figura.

STEP 3

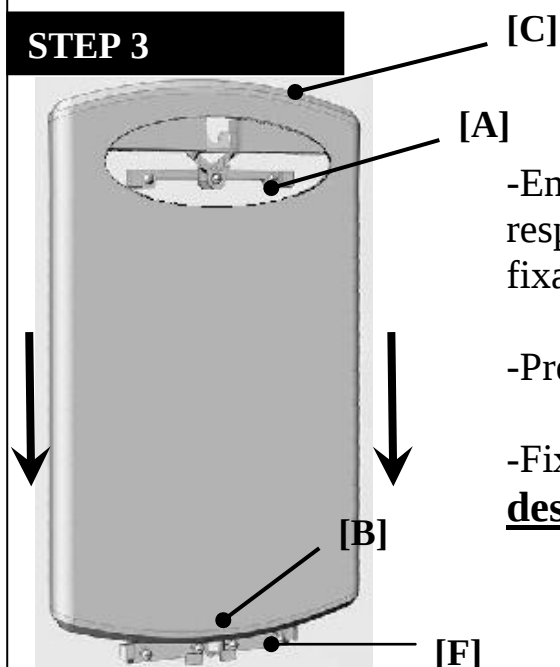


-Encostar a chapa [D] (de cima para baixo) no respectivo alojamento do suporte superior [A] fixado no PASSO 1;

-Pressionar levemente para baixo;


-Fixar o suporte inferior[B] como na figura e **desatrelar a chapa.**

STEP 4

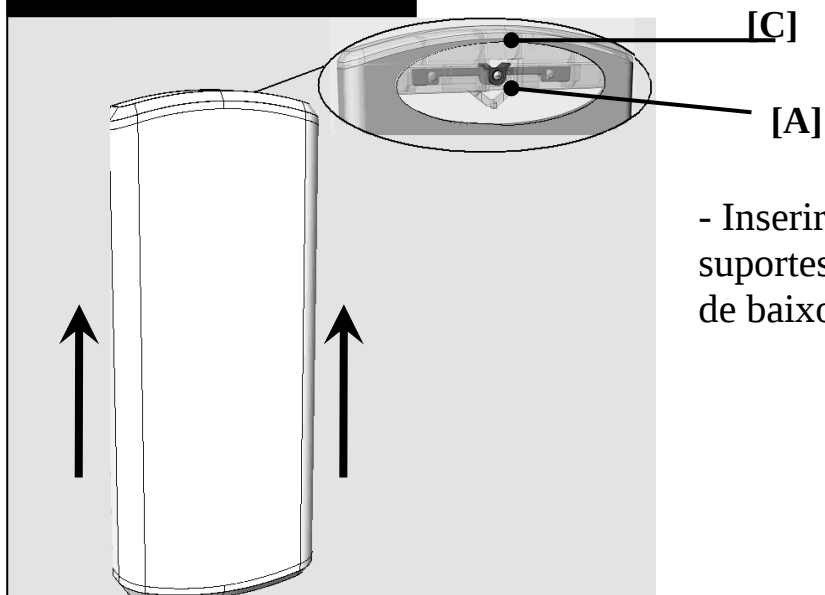

- Inserir a chapa nos respectivos suportes, desta vez com um movimento de baixo para cima.

STEP 5

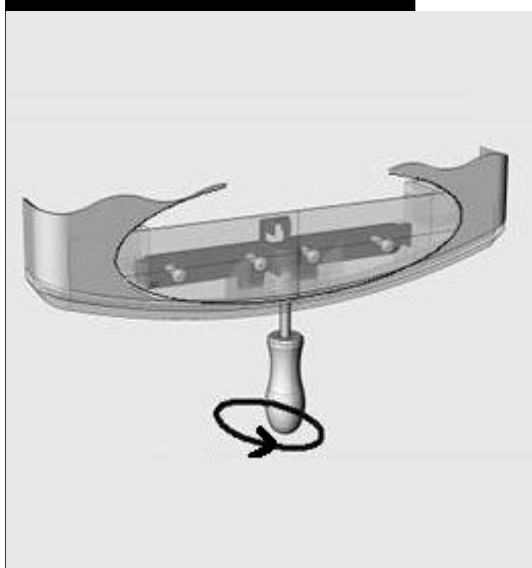

- Rosquear o parafuso de fixagem da chapa no suporte inferior [B].



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –