


COP SURFACE

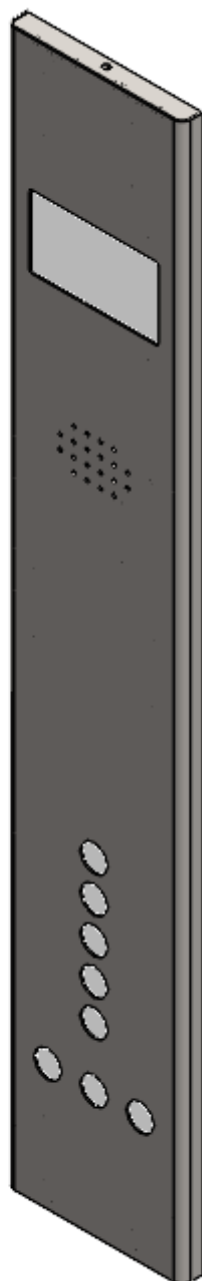

Istruzioni di Montaggio

Rev.00 - 26/05/2023

Contenuto della confezione:

[A] Telaio COP Surface;

[B] COP Surface;


[C] Kit viti fissaggio a muro:

- 8x Vite autofilettante Ø3.9x32mm;
- 8x Vite autofilettante Ø3.9x16mm;
- 8x Tassello in nylon Ø6x30mm.

[D] Kit viti fissaggio COP:

- 2x Vite metrica Ø4x12mm testa svasata esagono incassato.


STEP 1

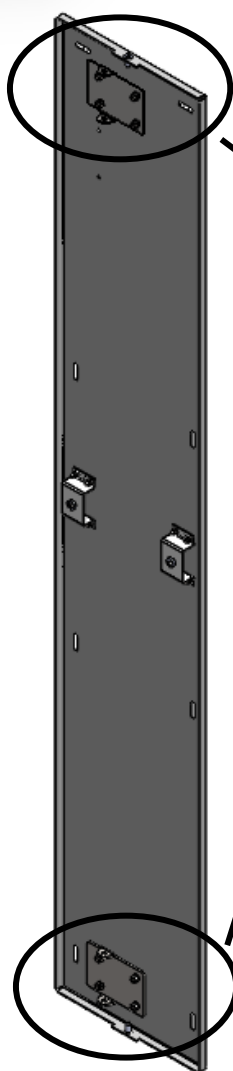

Posizionare il telaio [A] a muro assicurandosi che le asole vengano posizionate come in figura. Le asole orizzontali identificano la parte superiore del telaio.



Tracciare i fori sulle asole e forare.

STEP 2

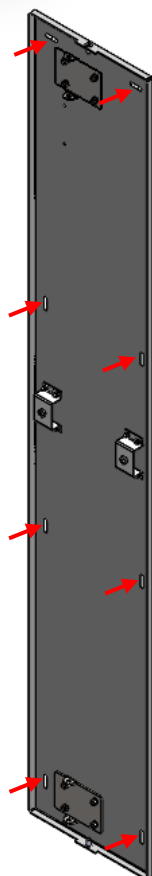

Dopo aver forato in corrispondenza delle asole, fissare il telaio a muro utilizzando il kit di fissaggio fornito [C].

STEP 3

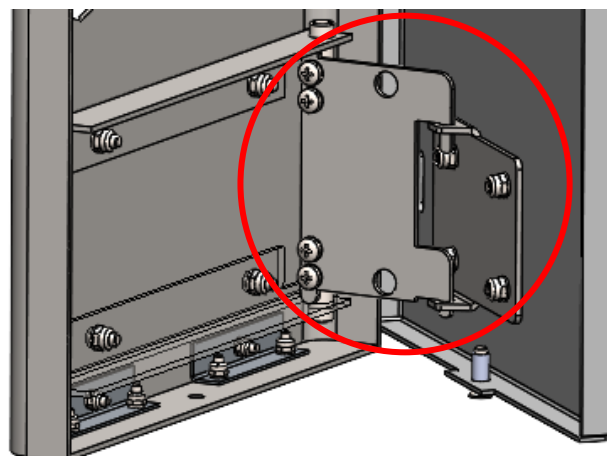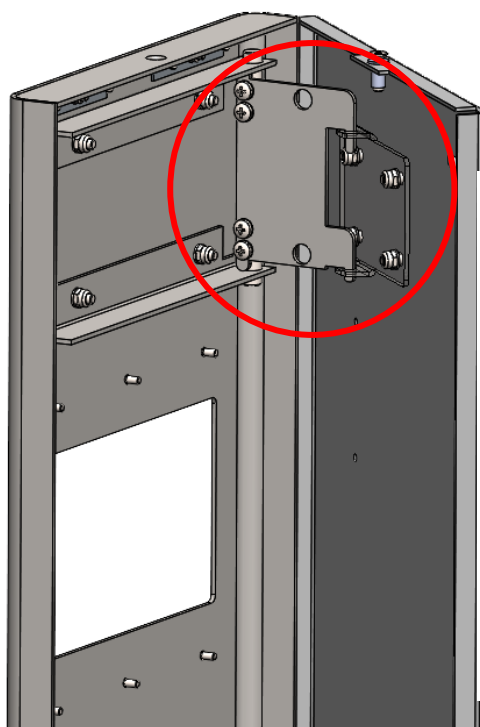

Fissare la parte frontale [B] al telaio a muro agganciando le due staffe presa cerniera alle rispettive staffe aggrappo posizionate sul telaio.

STEP 4



Una volta agganciata la parte frontale al telaio a muro, fissare la COP con il kit di fissaggio fornito [D], avvitando con una chiave a brugola.

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –