




ITALIAN STYLE FOR LIFTS

IBUTTON EVO

ESPAÑOL

HW_V.3

Rev. 05

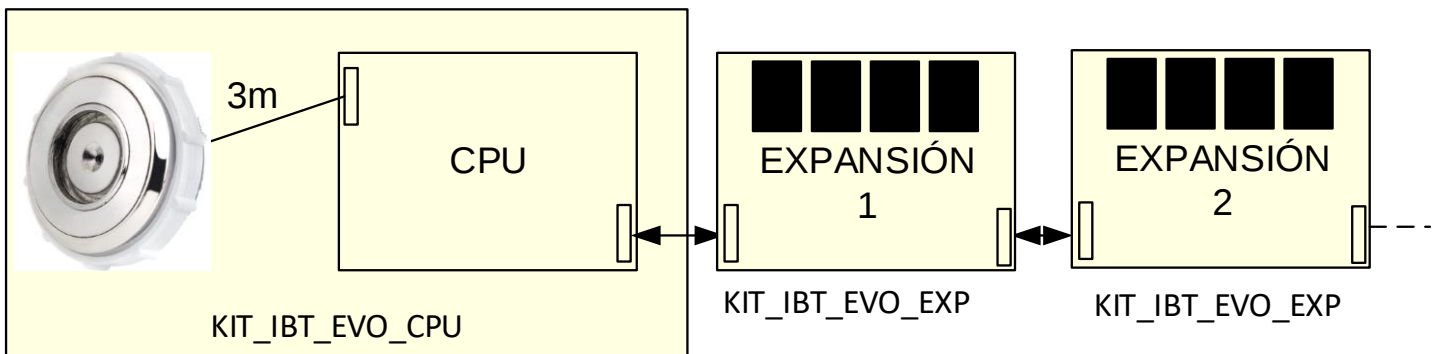

MÁX 8 EXPANSIONES!

CÓDIGOS :

KIT_IBT_EVO_CPU: Tarjeta CPU (1 salida) + lector ibutton + cable de 3 m;

KIT_IBT_EVO_EXP: Tarjeta expansión para CPU, cada tarjeta soporta 4 salidas relè programables;

KIT_IBT_EVO_SW: Software para PC para la programación de las llaves (+ cables para PC);

LLAVES: IBUTTON MASTER KEY:

Llave roja, Master



IBUTTON BLACK KEY

Llave negra, usuario (Slave)



IBUTTON BACKUP KEY

Llave amarilla de backup.




Número máx. Llaves memorizables: 496

[1] INTRODUCCIÓN


Es posible utilizar un solo contacto para bloquear un piso / toda la botonera (KIT_IBT_EVO_CPU), o asociar a cada llave diferentes pulsadores (1 KIT_IBT_EVO_EXP cada 4 pulsadores).

[2] PINOUT TARJETA CPU

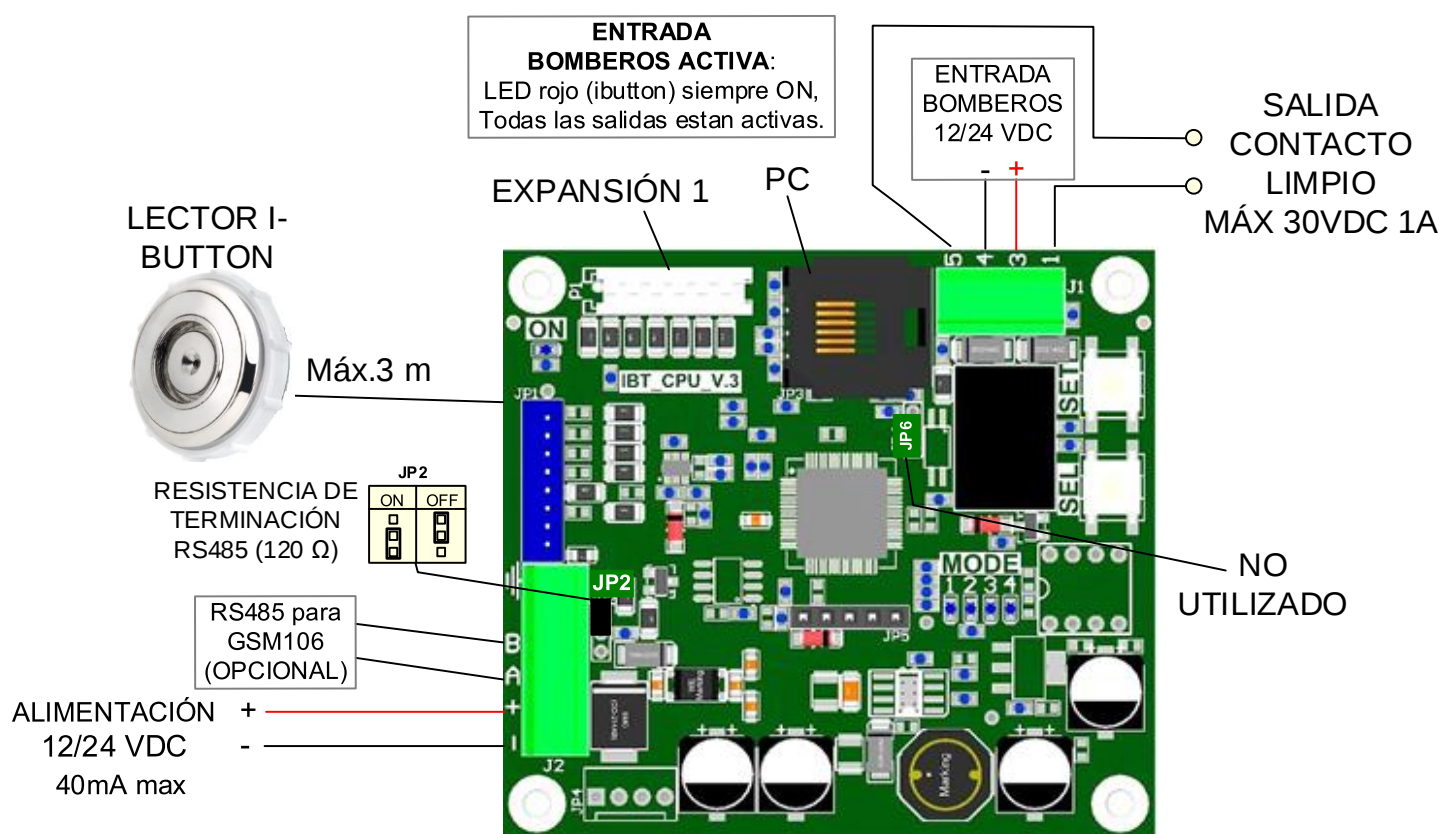

[3] PROGRAMACIÓN


LLAVE MASTER (ROJA)

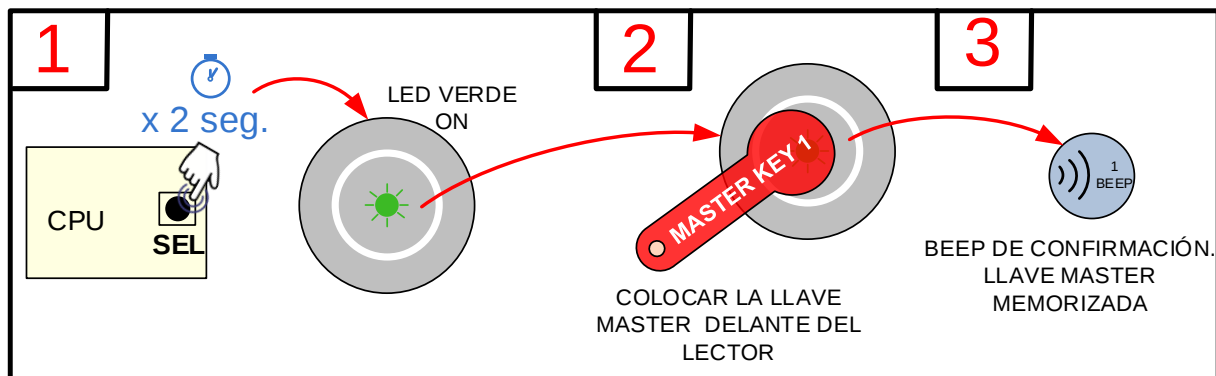


LLAVES "SLAVE" (NEGRAS)

Las llaves asumen el modo de funcionamiento (**LED MODE**) configurado en la programación.

1 SELECCIONAR LA MODALIDAD DE TRABAJO

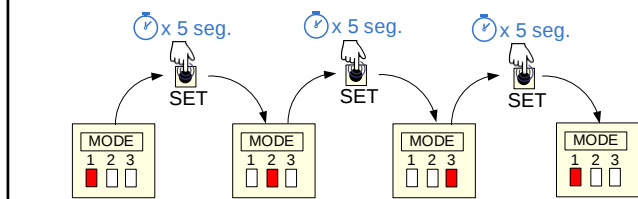

MODE 1= ESTANDARD, de tiempo (5 segundos);
MODE 2= LLAVE BIESTABLE;
MODE 3= LLAVE HOMBRE PRESENTE, activación apoyando la llave.

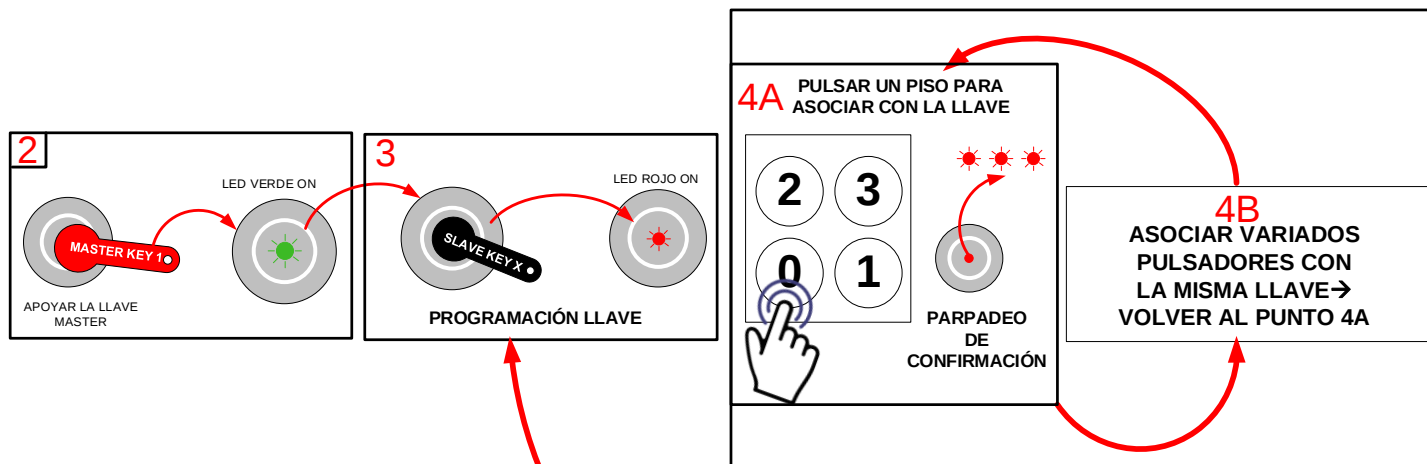


NOTA PUNTO 4A:
LA PRESIÓN DEL PULSADOR DEBE CORRESPONDER AL CIERRE DE LOS CONTACTOS '+9V' y 'CPx'.



[4] BACKUP


EXPORTACIÓN:

COPIA DE BACKUP DESDE MEMORIA CPU HASTA LLAVE DE BACKUP (AMARILLA):

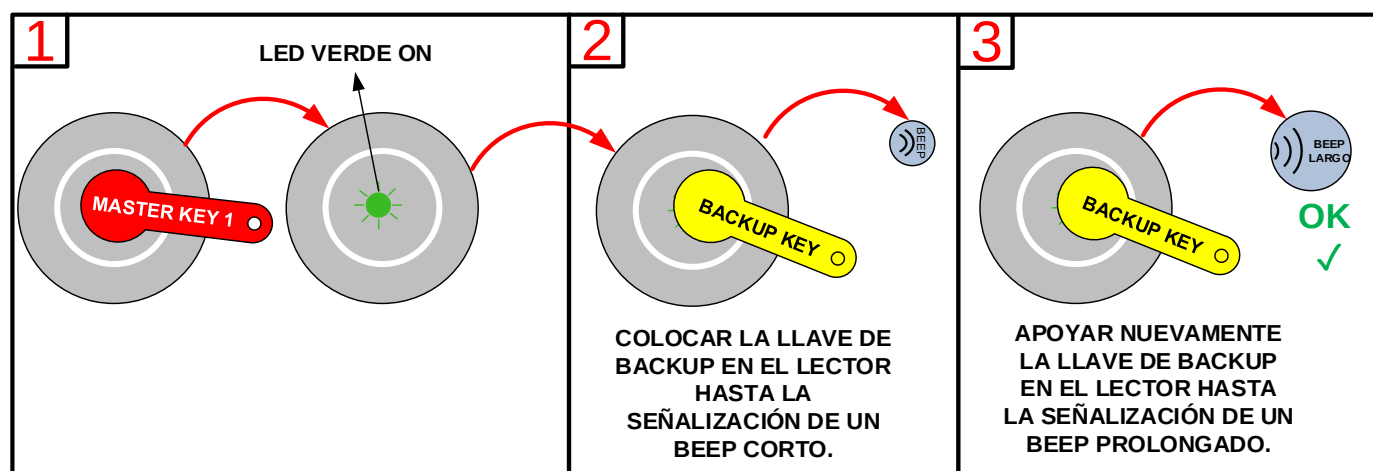

SI NO SE OYE EL BEEP PROLONGADO REPETIR EL PUNTO 3.


IMPORTACIÓN LLAVE DE BACKUP: DESDE LLAVE HASTA CPU

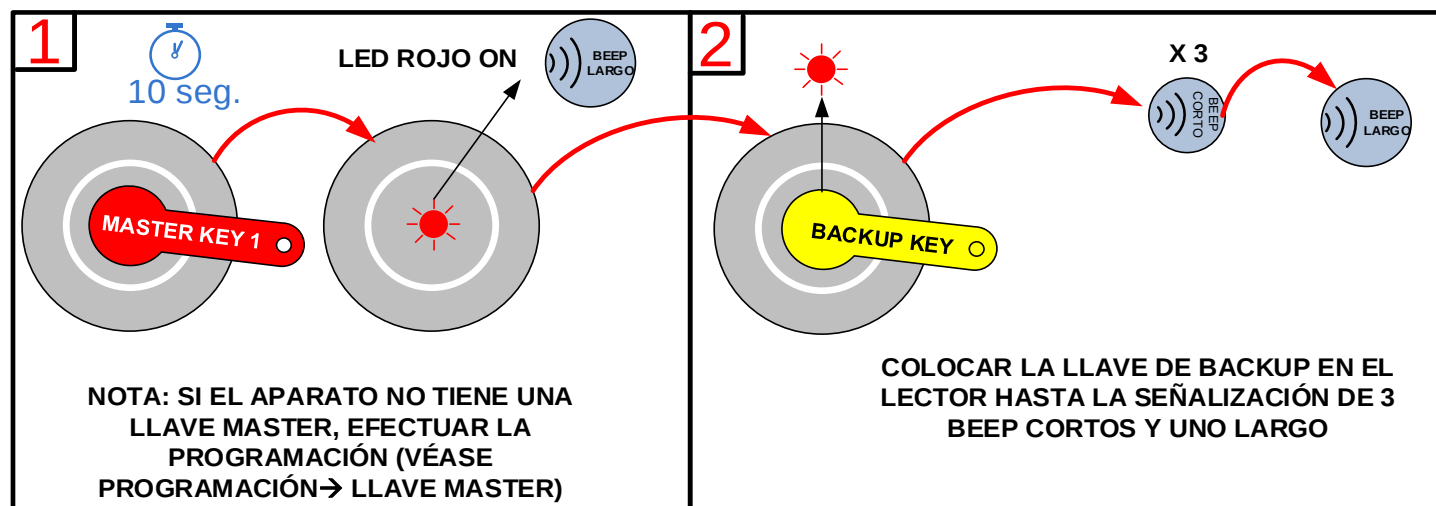


SI NO SE OYEN LOS 3 BEEP CORTOS , REPETIR DEL PUNTO 1.

[5] CONEXIÓN EXPANSIONES

EJEMPLO CON UNA EXPANSIÓN (4 SALIDAS):

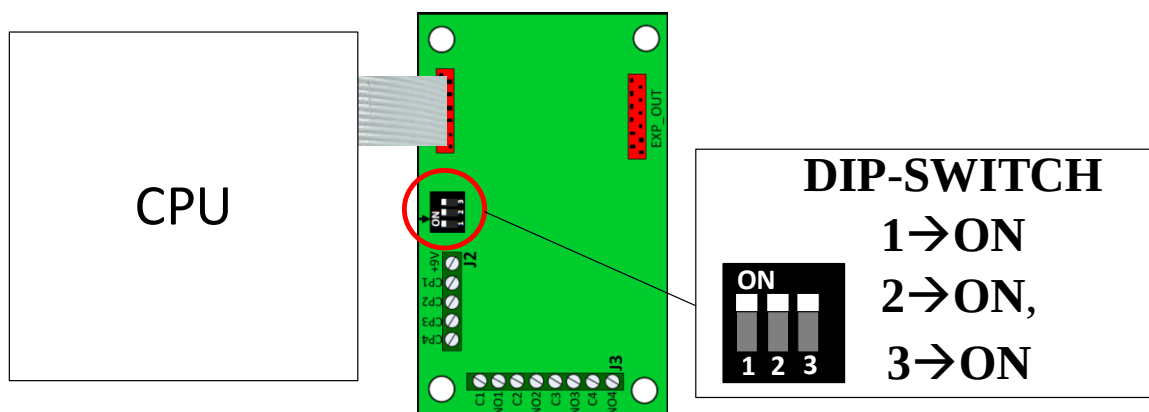

EJEMPLO CON 3 EXPANSIONES (12 SALIDAS):

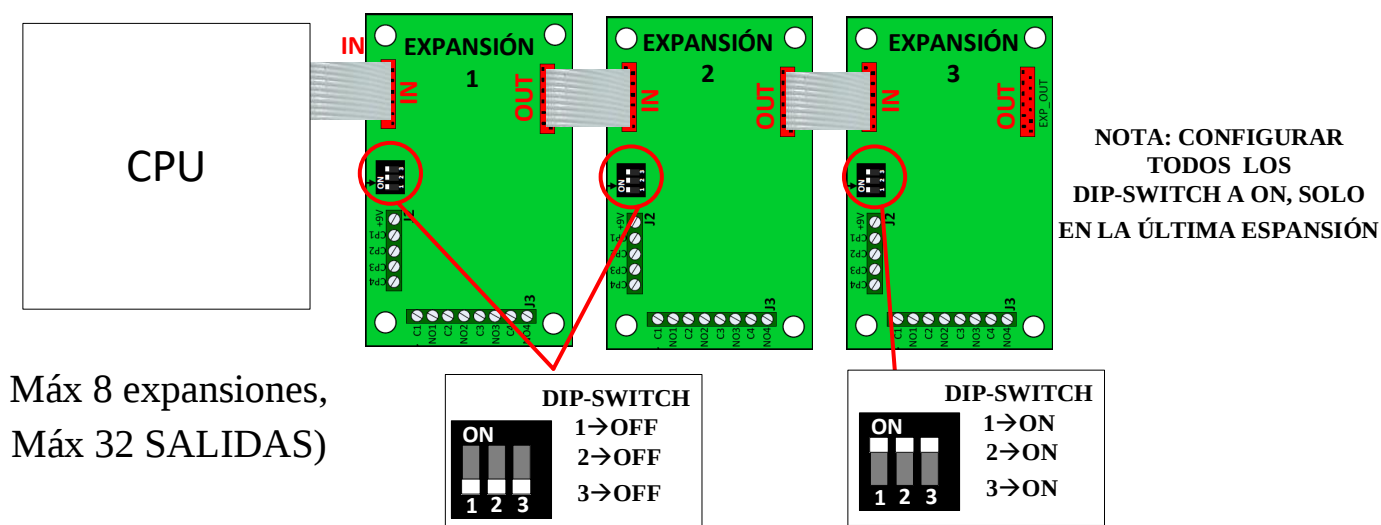


Máx 8 expansiones,
Máx 32 SALIDAS)


NOTA: UNA VEZ QUE LOS INTERRUPTORES DIP-SWITCH ESTÁN CONFIGURADOS, ¡ES NECESARIO APAGAR Y ENCENDER LA CORRIENTE DE LA TARJETA CPU!

IBUTTON EVO V.3

[6] SUPRESIÓN DE LA MEMORIA (DEFAULT)

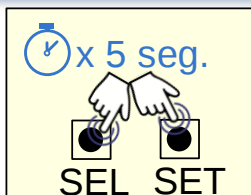


[7] ESQUEMA DE CONEXIÓN


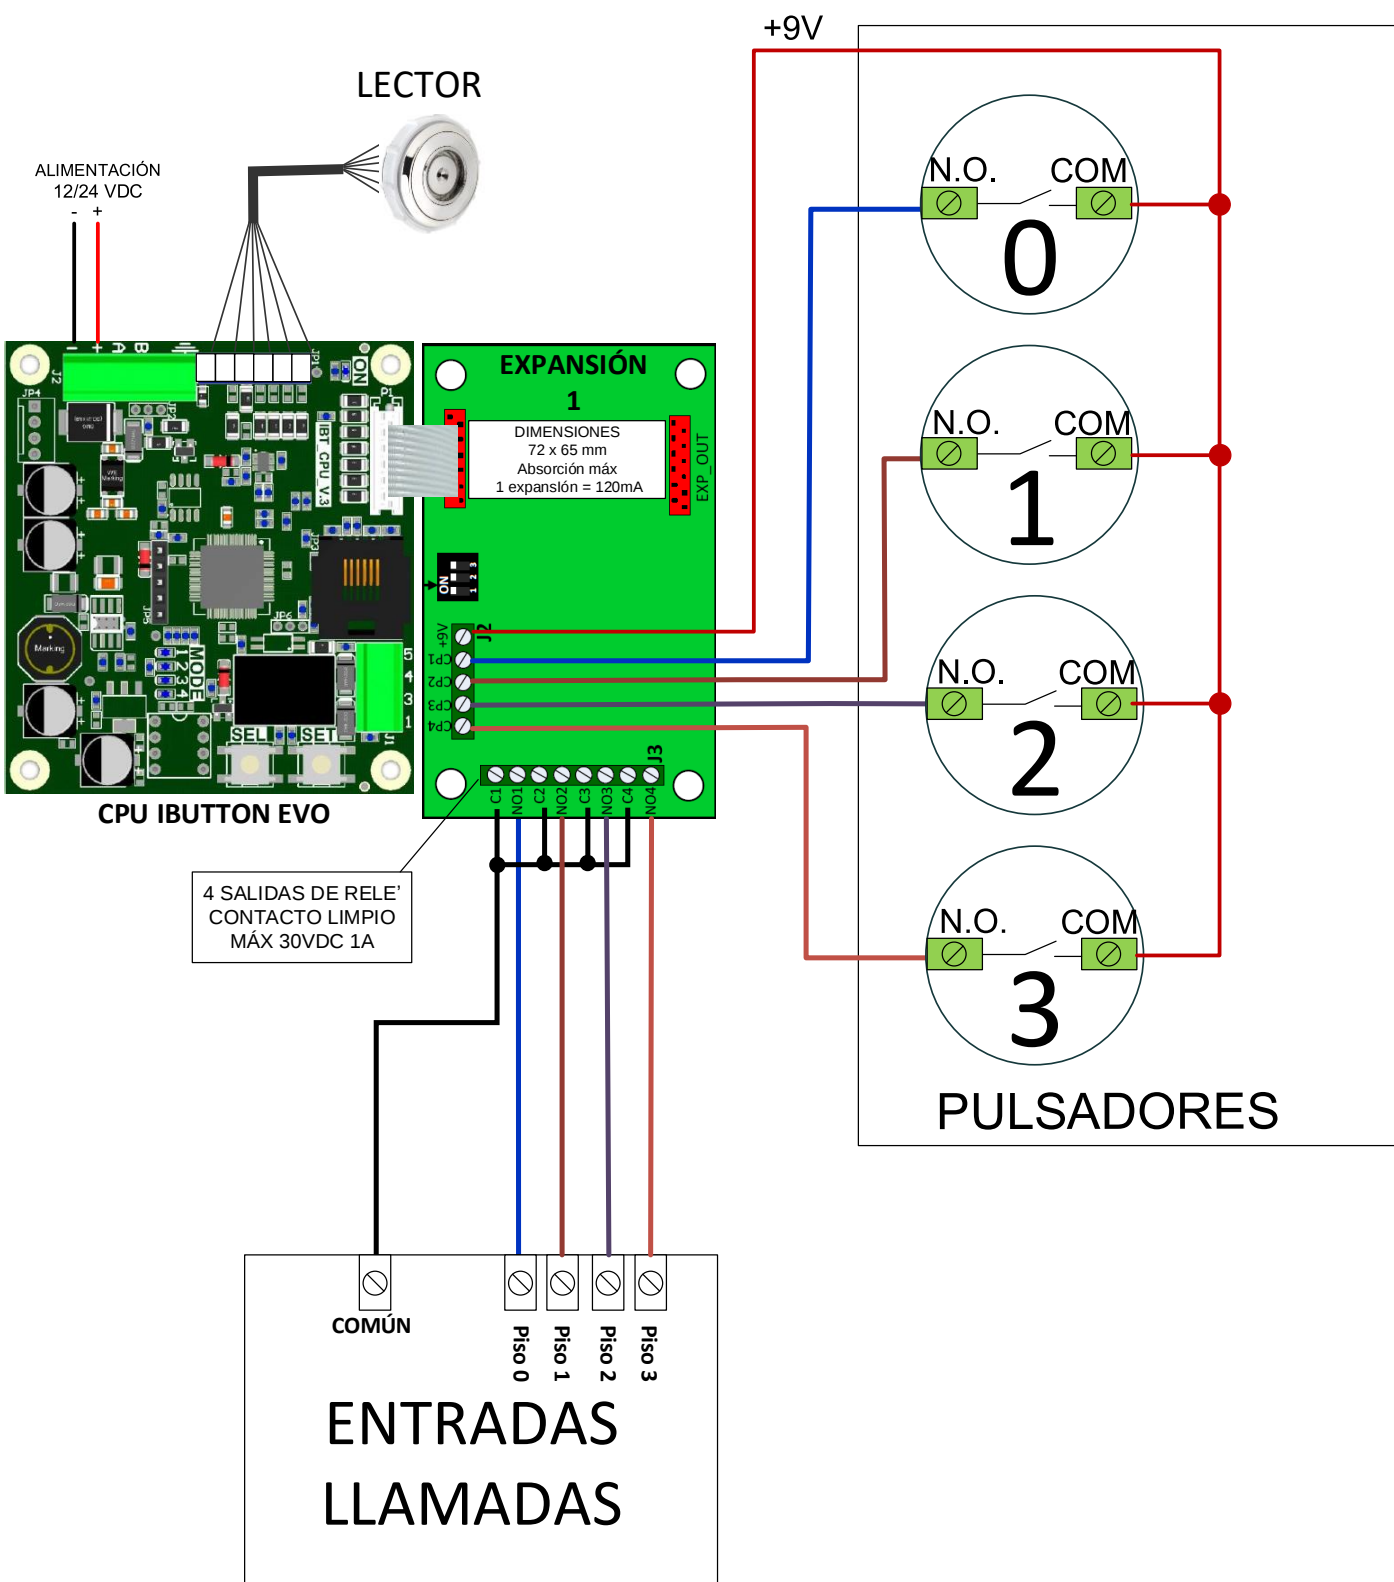


[8] DIMENSIONES

LECTOR IBUTTON

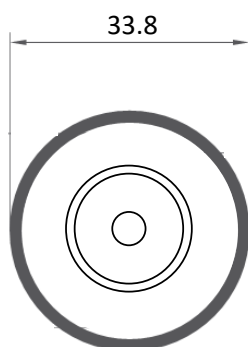

RECORTE LECTOR IBUTTON

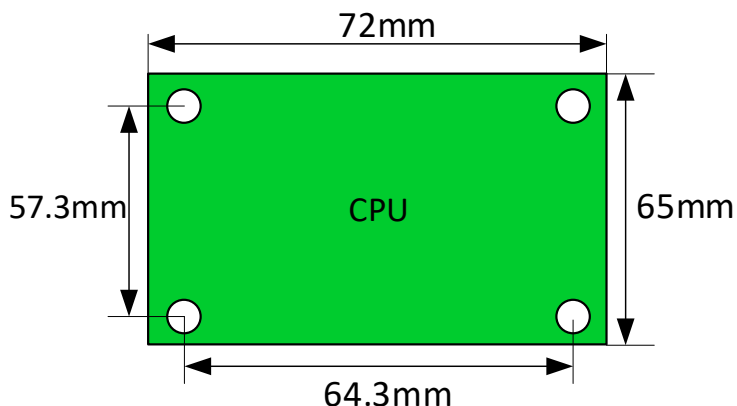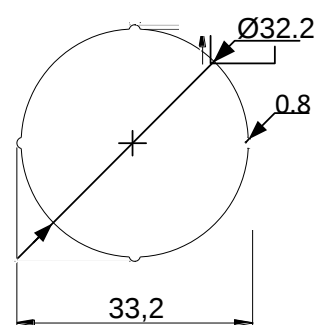

LEER LAS ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA CUIDADOSAMENTE!!!

Nuestros pulsadores solo deben limpiarse con un PAÑO DE ALGODON
Y AGUA CALIENTE !!!



Evitar qualcuier utilizo de sustancias quimicas,
sobretudo para las superficies plásticas.


Muchos productos Vega están hechos de policarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66. El uso de productos de limpieza que contengan incluso mínimamente amoníaco, hidrocarburos, sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido acético, alcohol etílico, alcohol metílico es absolutamente prohibido.

[9] DIRECCIÓN ID (para nube)

DIRECCIÓN "ID" PREDETERMINADA: 0

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN:

1 PRESIONE "SET" TRES VECES



2 PRESIONE "SEL" N CANTIDAD DE VECES SEGÚN EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

" " SIN PRESIÓN → ID 0

1 PRESIÓN → ID 1

2 PRESIONES → ID 2

3 PRESIONES → ID 3

.....
ID 0 = SIN PRESIÓN ID 4 = 4 RESIONES;
ID 1 = 1 PRESIÓN; ID 5 = 5 RESIONES;
ID 2 = 2 PRESIONES; ID 6 = 6 RESIONES;
ID 3 = 3 PRESIONES; ID 7 = 7 PRESIONES;

3 PRESIONE "SET" PARA ALMACENAR EL NÚMERO DE ID



VEGA®
ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Vega Srl

Via degli Appennini 11/13
Capparruccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) – Italy
P.Iva 01578140442

Tel. +39 0734. 631941 Interno 1 Fax +39 0734. 636098

Interno assistenza: +39 0734. 275405

www.vegalift.it