




ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Verze 2.4

NÁVOD K OBSLUZE: ANGLIČTINA

HLASOVÝ SYNTEZÁTOR

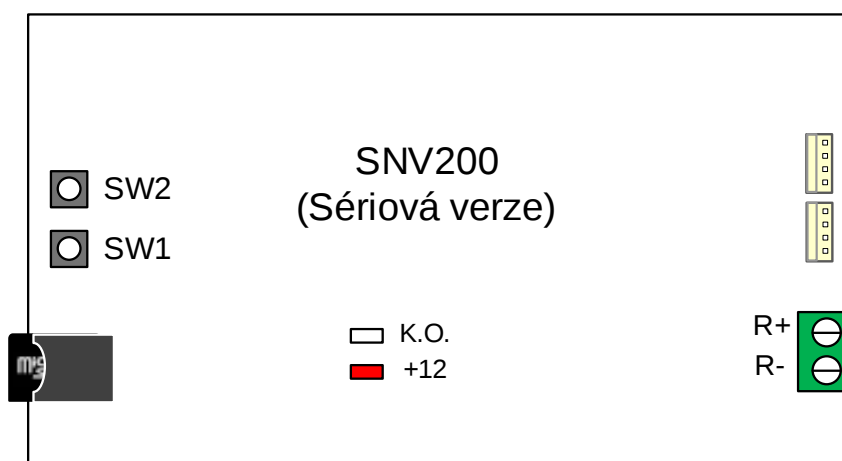

SNV200

Kódy:

SNV200: Sériový voicer

KIT-Fiss-SNV20X: Sada pevného DOR DIN průvodce

ALTOPARL.1W-77MM: Reproduktor 1W 8Ω

ALTOPARL.5W: Reproduktor 5W 8Ω

Podporováno verzí řídicí desky:

V4.3.037-V7.0.044-V4.1.118-V1.0.007

Rev.3

15/07/15

Sommario

TECHNICKÉ ÚDAJE	3
VLASTNOSTI AUDIO SOUBORY:	3
DIMENZE	4
REPRODUKTOR:	4
SPOJOVACÍ VÝKRES	5
PROGRAMOVACÍ REŽIM:	6
RYCHLÝ START	6
ZVUKOVÉ ZPRÁVY:	7

Najdete zde užitečné informace a rady pro správnou montáž a údržbu:

1. Zkontrolujte neporušenost obalu
2. Při otvírání nepoškodte desku ostrými předměty (nůžky...)
3. Abyste předešli poškození, používejte desku pouze s vhodným náramkem, který vede elektrostatický náboj k zemi.


TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY DESKY	103x72x25
ZÁTĚŽ	125x85x25
HMOTNOST	75 g.
KÓDOVÁNÍ	SERIALE VEGA (MAX 32 messaggi di piano)
ZATÍŽENÍ ZPRÁV	Podle micro SD-CARD min 512MB MAX 4GB (Formát FAT32)
PROGRAMOVÁNÍ	Ovládejte tlačítka SW1 a SW2 na desce
ZDROJ PROUDU	12-24 VDC $\pm$ 10%
MOC	Standby 1,2W (12VDC)
Maximální výkon 5W (12VDC)	
PRACOVNÍ ROZSAH TEPLIT	-15°C až +50°C
TEPLITNÍ ROZSAH SKLADOVÁNÍ	-25°C až +60°C
ZÁTĚŽ	125x85x25

VLASTNOSTI AUDIO SOUBORY:



SOUBORY VLASTNOSTÍ	
Prodloužení	..wav
Formát zvuku	PCM
Přenosová rychlost	705 kb/s
Kanály	1 černobíle
Velikost vzorku	16 bitů podepsaných
Vzorkovací frekvence	44100 Hz

DIMENZE


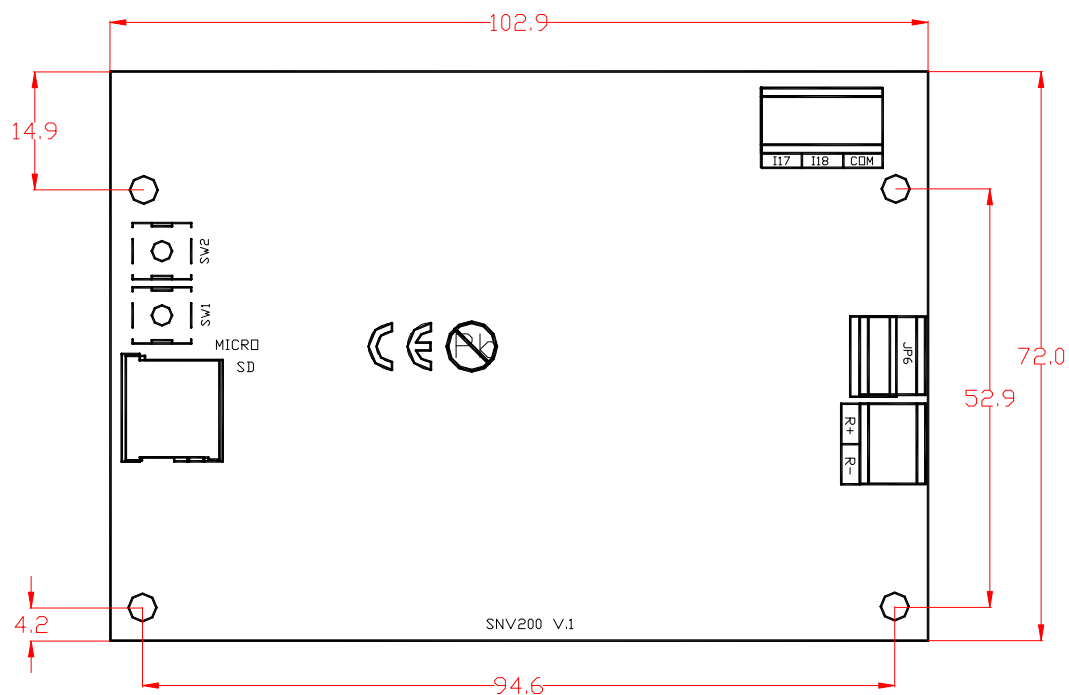


REPRODUKTOR:

ALTOPARL.1W-77MM: Reprodutor 1W 8Ω

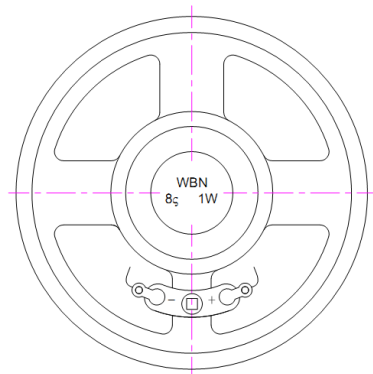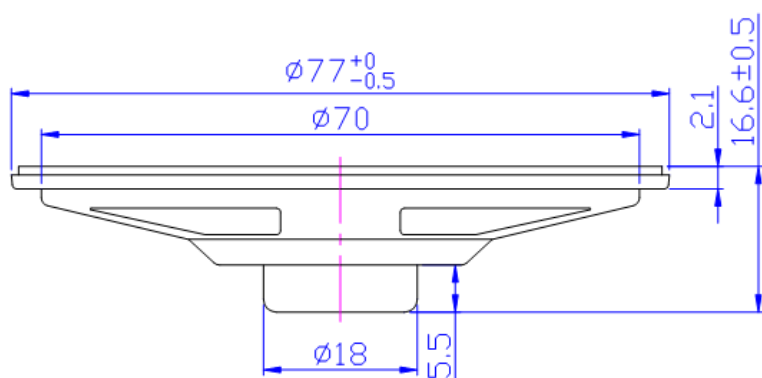


ALTOPARL.5W: Reprodutor 5W 8Ω

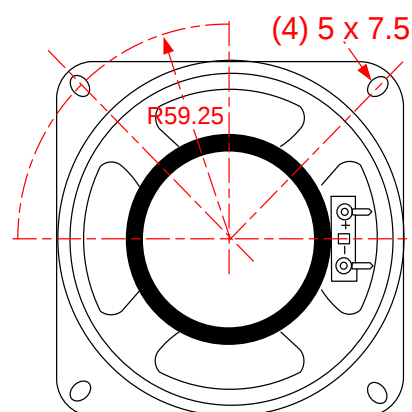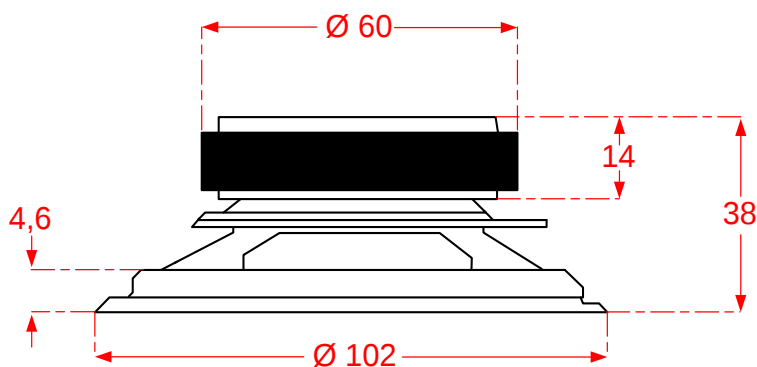

SPOJOVACÍ VÝKRES

Podporováno verzí řídicí desky:

V4.3.037-V7.0.044-V4.1.118-V1.0.007

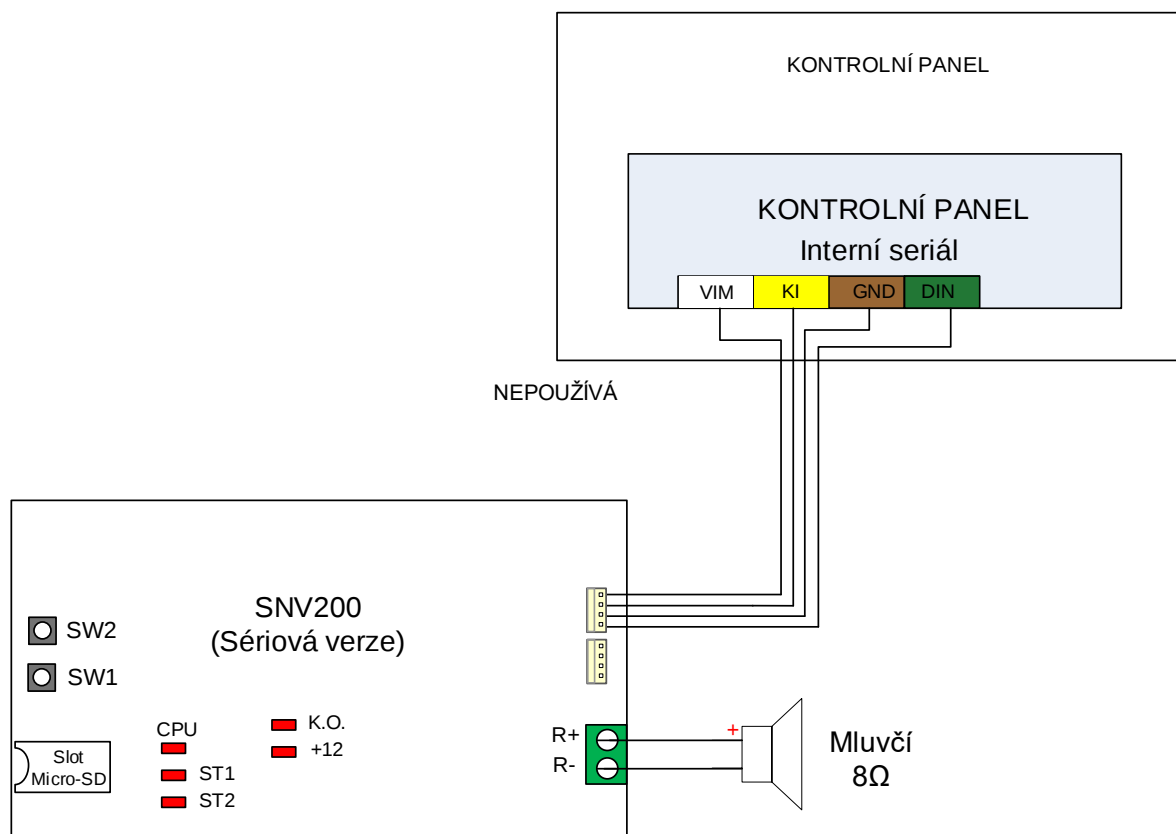

Sériový konektor

	DEX	Datový interní seriál
	GND	Zdroj napájení (-)
	KE	Interní sériové hodiny
	VIM	Napájení (+)

KÓDY KABELŮ: nejsou součástí dodávky

1 excon konektor:

-CB_VG0019....40cm
 -CB_VG0029.....5m
 -CB_VG0030.....10m

2 excon konektor:

-CB_VG0017.....40cm
 -CB_VG0020.....1m
 -CB_VG0021.....1,5m
 -CB_VG0012.....3m
 -CB_VG0013.....5m
 -CB_VG0055.....6m
 -CB_VG0023.....10cm
 -CB_VG0024.....15m
 -CB_VG0025.....20m

LED DI DIAGNOSTIKA:

K.O.:ON: Karta je ochranná

VYP: Normální provoz

+12: ZAPNUTO: Deska je napájena


PRYČ. Deska není napájena (nebo poškozena)

CPU: Pomalé blikání, displej správně přijímá sériové;

Rychlé blikání; Sériové nefunkční odkazy nebo nesprávné.


PROGRAMOVACÍ REŽIM:

Řeč má hlasové menu pro programování: Pomocí dvou tlačítek SW1 a SW2 lze naprogramovat: -Jazyk menu a zpráv používaných pro podlahy a servisní zprávy; -Hlasitost mezi 3 úrovněmi.

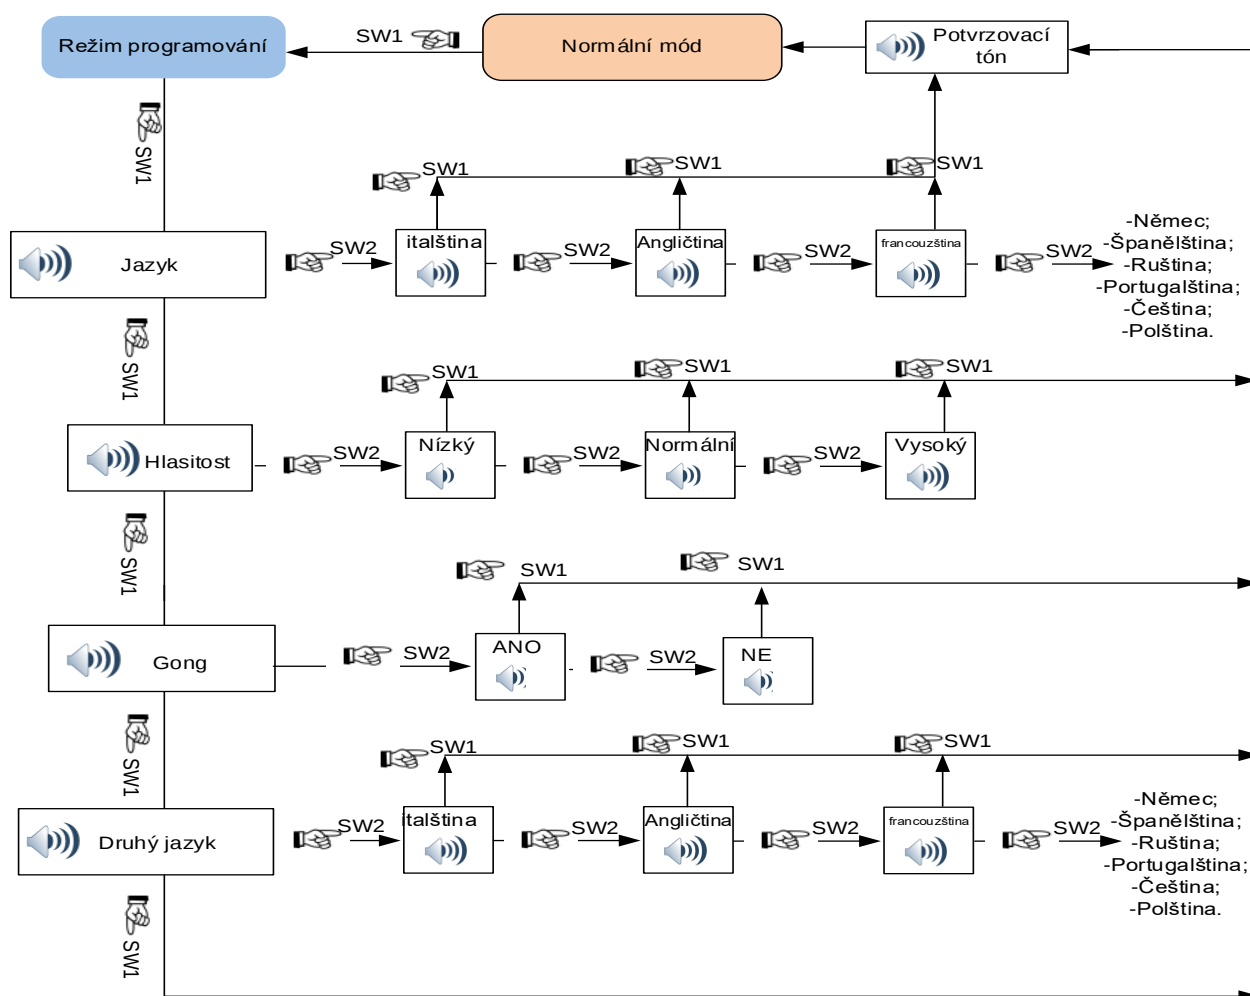

RYCHLÝ START

1-ujistěte se, že micro SD karta je vložena do slotu; 2-Připojte reproduktor (R +, R-) 3-Napájení (+24- GND), LED dioda +12 se rozsvítí. 4-Vyberte jazyk a hlasitost.

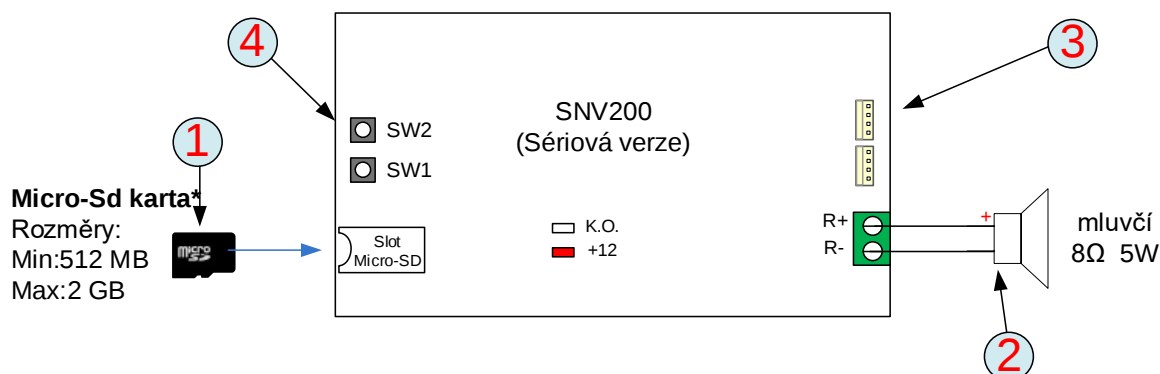

ZVUKOVÉ ZPRÁVY:

ZPRÁVY SLUŽBY PATRO

PODLAHA	ADRESÁŘ SOUBORŮ
-9	.../Voxit-cs-fr/00.wav
-8	.../Voxit-cs-fr/01.wav
-7	.../Voxit-cs-fr/02.wav
-6	.../Voxit-cs-fr/03.wav
-5	.../Voxit-cs-fr/04.wav
-4	.../Voxit-cs-fr/05.wav
-3	.../Voxit-cs-fr/06.wav
-2	.../Voxit-cs-fr/07.wav
-1	.../Voxit-cs-fr/08.wav
0	.../Voxit-cs-fr/09.wav
1	.../Voxit-en-fr/10.wav
2	.../Voxit-en-fr/11.wav
3	.../Voxit-en-fr/12.wav
4	.../Voxit-en-fr/13.wav
5	.../Voxit-cs-fr/14.wav
6	.../Voxit-cs-fr/15.wav
7	.../Voxit-en-fr/16.wav
8	.../Voxit-en-fr/17.wav
9	.../Voxit-cs-fr/18.wav
10	.../Voxit-en-fr/19.wav
11	.../Voxit-cs-fr/20.wav
12	.../Voxit-en-fr/21.wav
13	.../Voxit-en-fr/22.wav
14	.../Voxit-en-fr/23.wav
15	.../Voxit-en-fr/24.wav
16	.../Voxit-en-fr/25.wav
17	.../Voxit-en-fr/26.wav
18	.../Voxit-en-fr/27.wav
19	.../Voxit-cs-fr/28.wav
20	.../Voxit-cs-fr/29.wav
21	.../Voxit-en-fr/30.wav
22	.../Voxit-cs-fr/31.wav
23	.../Voxit-cs-fr/32.wav
24	.../Voxit-cs-fr/33.wav
25	.../Voxit-en-fr/34.wav
26	.../Voxit-cs-fr/35.wav
27	.../Voxit-en-fr/36.wav
28	.../Voxit-en-fr/37.wav
29	.../Voxit-en-fr/38.wav
30	.../Voxit-cs-fr/39.wav
31	.../Voxit-cs-fr/40.wav
32	.../Voxit-en-fr/41.wav
33	.../Voxit-en-fr/42.wav
34	.../Voxit-en-fr/43.wav
35	.../Voxit-en-fr/44.wav
36	.../Voxit-en-fr/45.wav
37	.../Voxit-cs-fr/46.wav
38	.../Voxit-en-fr/47.wav
39	.../Voxit-en-fr/48.wav
40	.../Voxit-en-fr/49.wav

MESSAGES	FILE DIRECTORY	AUDIO MESSAGE
00	.../Voxit-en-fr/SerMes/00.wav	Výtah jede nahoru
01	.../Voxit-en-fr/SerMes/01.wav	Výtah klesá
02	.../Voxit-en-fr/SerMes/02.wav	Mimo provoz
03	.../Voxit-en-fr/SerMes/03.wav	Přetížení
04	.../Voxit-en-fr/SerMes/04.wav	Gong
05	.../Voxit-en-fr/SerMes/05.wav	Nouzový
06	.../Voxit-en-fr/SerMes/06.wav	Nahlášen poplach
07	.../Voxit-en-fr/SerMes/07.wav	Alarm přijat
08	.../Voxit-en-fr/SerMes/08.wav	Hasiči manévrují
09	.../Voxit-en-fr/SerMes/09.wav	Údržba
10	.../Voxit-en-fr/SerMes/10.wav	Přednostní manévr
11	.../Voxit-en-fr/SerMes/11.wav	Otevírání dveří
12	.../Voxit-en-fr/SerMes/12.wav	Zavírání dveří
13	.../Voxit-en-fr/SerMes/13.wav	Plně naložen

HUDBA / PROPAGAČNÍ ZPRÁVA

Musica/messaggio	PERCORSO FILE
00	.../BkGr/00.wav
01	.../BkGr/01.wav
02	.../ BkGr /02.wav
03	.../ BkGr /03.wav
04	.../ BkGr /04.wav
05	.../ BkGr /05.wav
06	.../ BkGr /06.wav
07	.../ BkGr /07.wav
08	.../ BkGr /08.wav
09	.../ BkGr /09.wav
10	.../ BkGr /10.wav
...	
99	.../ BkGr /99.wav


Zprávy musí být vkládány v pořadí od prvního příspěvku 00.wav, aniž by došlo k vypuštění jakékoli zprávy.

00,01,02,03,04 ANO

00,01,03,04,05 NE

AKTUALIZACE FIRMWAREU:

1. Zkopírujte všechny soubory ve složce aktualizace do kořenového adresáře karty micro-SD (přepsat soubory).

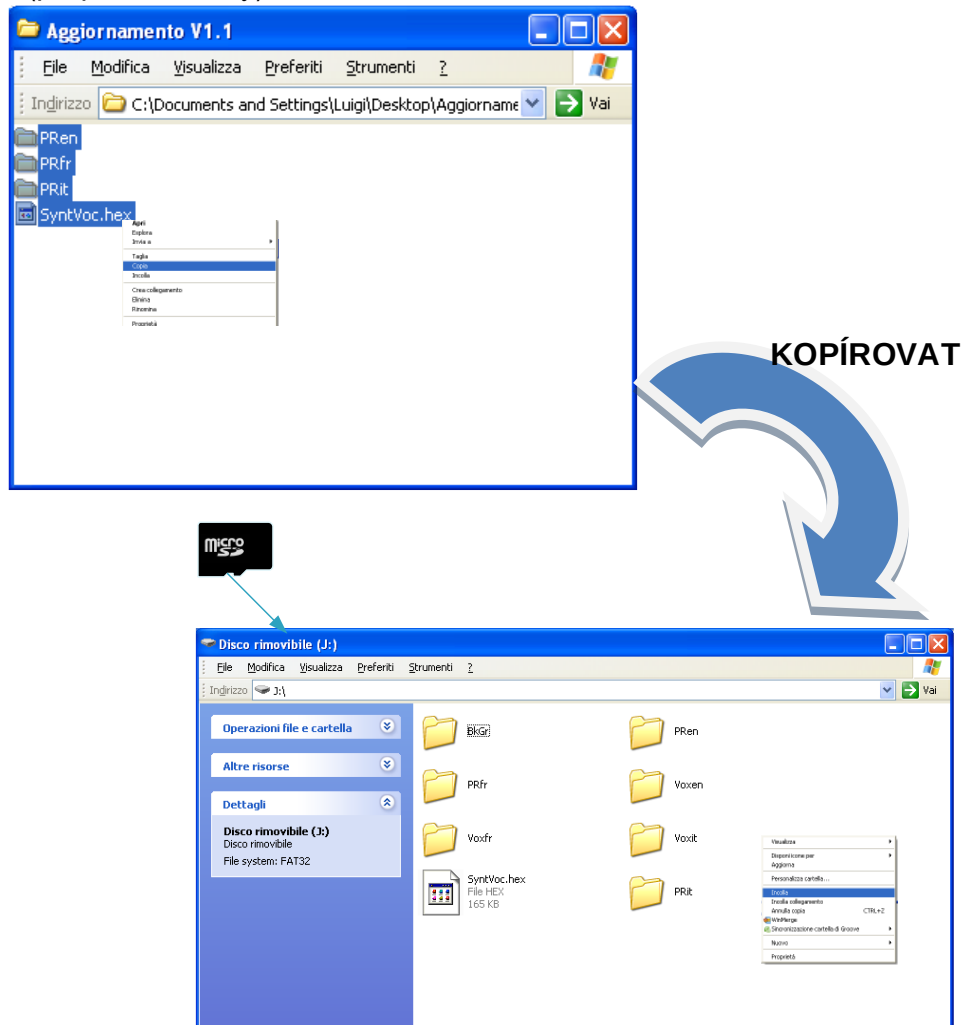

2. Vložte kartu micro-SD do desky SNV20X.

3. Podržte přepínač SW2 po dobu 5 sekund, LED diody "CPU" a "ST1" budou rychle blikat.

X 5 s.



4. Aktualizace byla úspěšně dokončena, ověřte, zda napájení reproduktoru oznámí novou verzi.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Vega Srl, Via degli appennini 11/13 – 63845 Ponzano di Fermo (AP) Italie – P.Iva 01578140442

– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –

www.vegalift.it webových stránek _

e-mailové info@vegalift.it