




ITALIAN STYLE FOR LIFTS

V2.4

MANUEL FRANÇAIS

SYNTHESE VOCALE

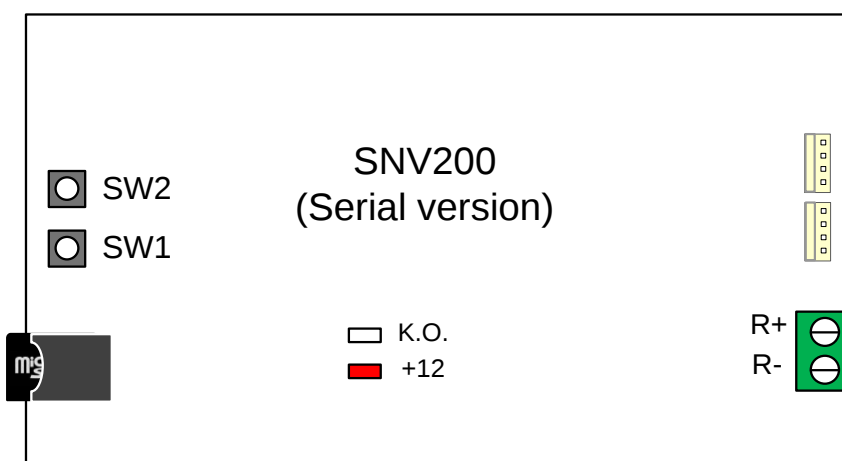

SNV200

Codes

SNV200: Synthèse vocale série

KIT-Fiss-SNV20X: Kit fixation sur rail DIN

ALTOPARL.1W-77MM: Haut-parleur 1W 8Ω

ALTOPARL.5W: Haut-parleur 5W 8Ω

Pour carte d'armoire avec une version soft de:

V4.3.037-V7.0.044-V4.1.118-V1.0.007

Rev.3

21/08/18

SOMMAIRE

- FICHE TECHNIQUE 3
- FICHIERS AUDIO UTILISES 3
- DIMENSIONS CARTE (mm) 4
- HAUT-PARLEURS : 4
- BRANCHEMENT 5
- MENU DI PROGRAMMATION: 6
- DEMARRAGE RAPIDE 6
- MESSAGES VOCALES 7

Pour une utilisation optimale de cette carte, suivez la procédure suivante:

1. Vérifier l'intégrité de l'emballage et, en cas de dommages, demander l'activation de la garantie.
2. Ouvrez l'emballage en évitant que des objets tranchants (ciseaux, couteaux) n'endommagent le contenu.
3. Les charges électrostatiques peuvent sérieusement endommager la carte et compromettre sa durée de vie, manipuler la carte uniquement si on est équipé d'un bracelet de mise à la terre


FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (mm)	103x72x25
ENCOMBREMENT (mm)	125x73x25
ALIMENTATION	12-24 VDC $\pm$ 10%
HAUT-PARLEUR	4-8 Ω 1-5 W (Conseillé 8 Ω 5 W)
POIDS	75 g.
CONNEXION	SERIE VEGA (MAX 32 étages)
MISE A JOUR FIRMWARE	Par carte microSD min 512MB MAX 2GB (FAT32)
CHARGEMENT DES MESSAGES	Par carte microSD ou par logiciel
PROGRAMMATION	Par les boutons SW1 et SW2
PUISSANCE	En veille 1,2W (12VDC) -MAX 5W (12VDC)
TEMPERATURE FONCTIONNEMENT	-15°C / +50°C
TEMPERATURE STOCKAGE	-25°C / +60°C

FICHIERS AUDIO UTILISES



FICHER AUDIO	
Extension	.wav
Format audio	PCM
Vitesse	705 Kbps
Canaux sonores	1 mono
Dimension échantillon	16 bit signed
Vitesse échantillonnage	44100 Hz

DIMENSIONS CARTE (mm)


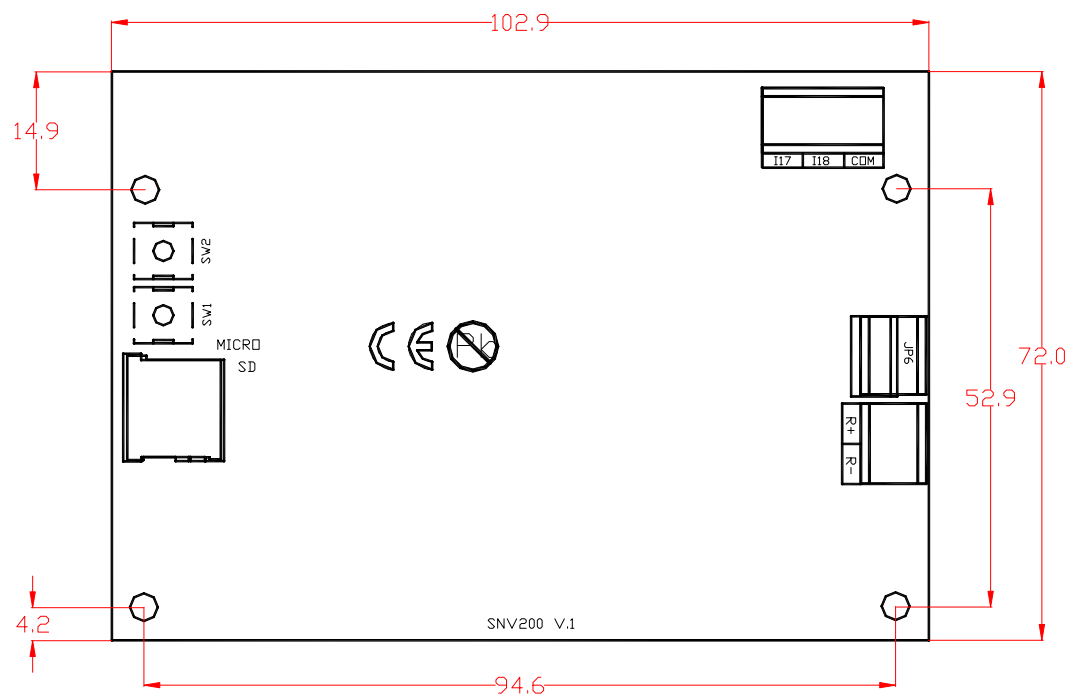


HAUT-PARLEURS :

ALTOPARL.1W-77MM: Haut-parleur 1W 8Ω

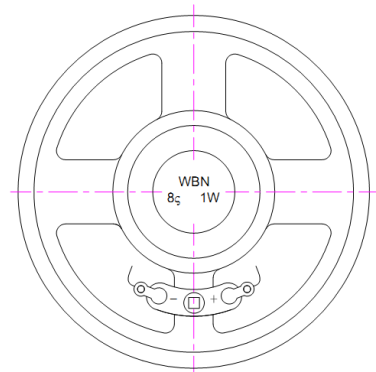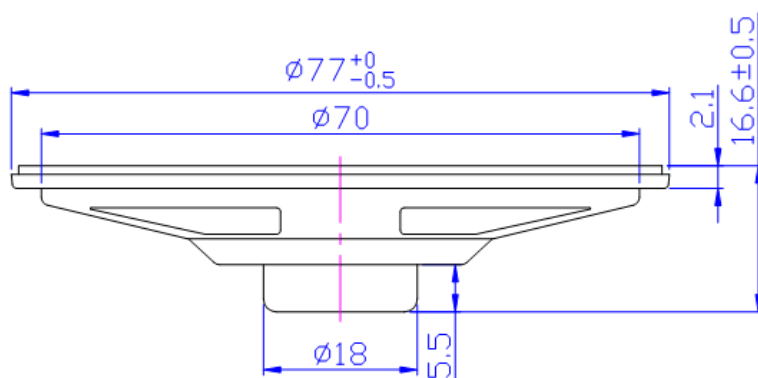


ALTOPARL.5W: Haut-parleur 5W 8Ω

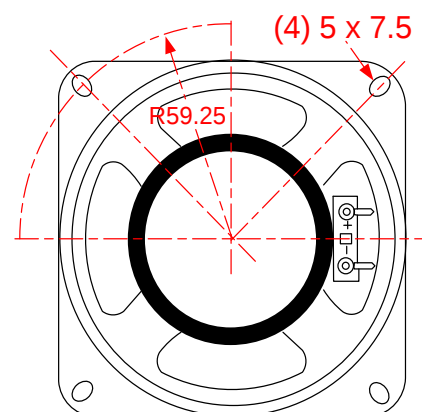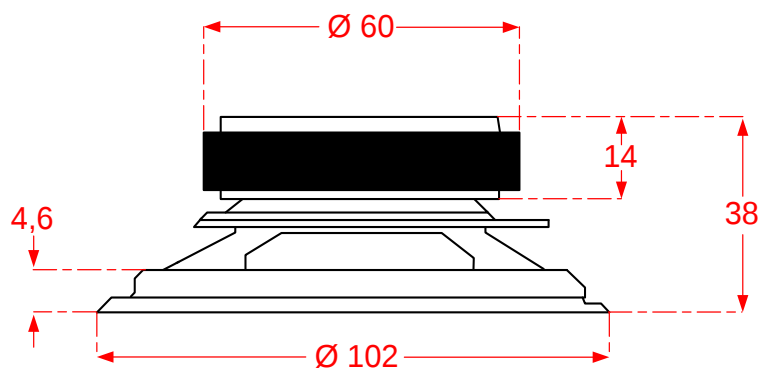

BRANCHEMENT

**Pour carte d'armoire avec une version soft de:
V4.3.037-V7.0.044-V4.1.118-V1.0.007**

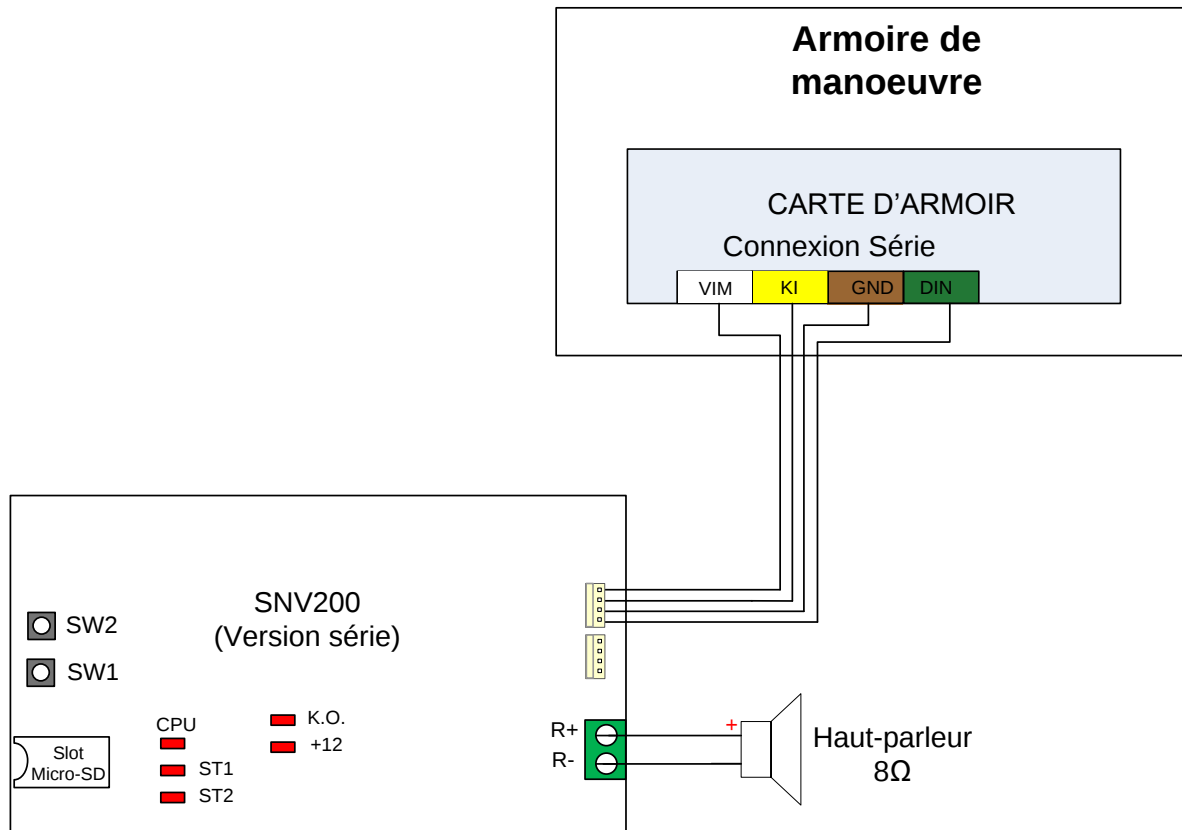

Connecteur série

	DEX	Données
	GND	Alimentation (-)
	KE	Clock
	VIM	Alimentation (+)

CABLES: non inclus

1 connecteur excon:

-CB_VG0019....40cm
-CB_VG0029.....5m
-CB_VG0030.....10m

2 connecteurs excon:

-CB_VG0017.....40cm
-CB_VG0020.....1m
-CB_VG0021.....1,5m
-CB_VG0012.....3m
-CB_VG0013.....5m
-CB_VG0055.....6m
-CB_VG0023.....10cm
-CB_VG0024.....15m
-CB_VG0025.....20m

LED DE DIAGNOSTIQUE

K.O.: ON Carte KO

OFF: Fonctionnement normal

+12: ON: Alimentation OK

OFF. Carte pas alimentée ou endommagée

CPU: Clignotement lent (1 sec ON, 1 sec OFF) =communication série OK;

Clignotement rapide:


- communication interrompue ;

MENU DI PROGRAMMATION:

Utilisez les boutons SW1 et SW2 pour programmer la synthèse. Avant de commencer à programmer la synthèse branchez le haut-parleur car le menu est vocal.


Par le menu on peut programmer :

- La langue des messages
- Le volume des messages
- Le gong

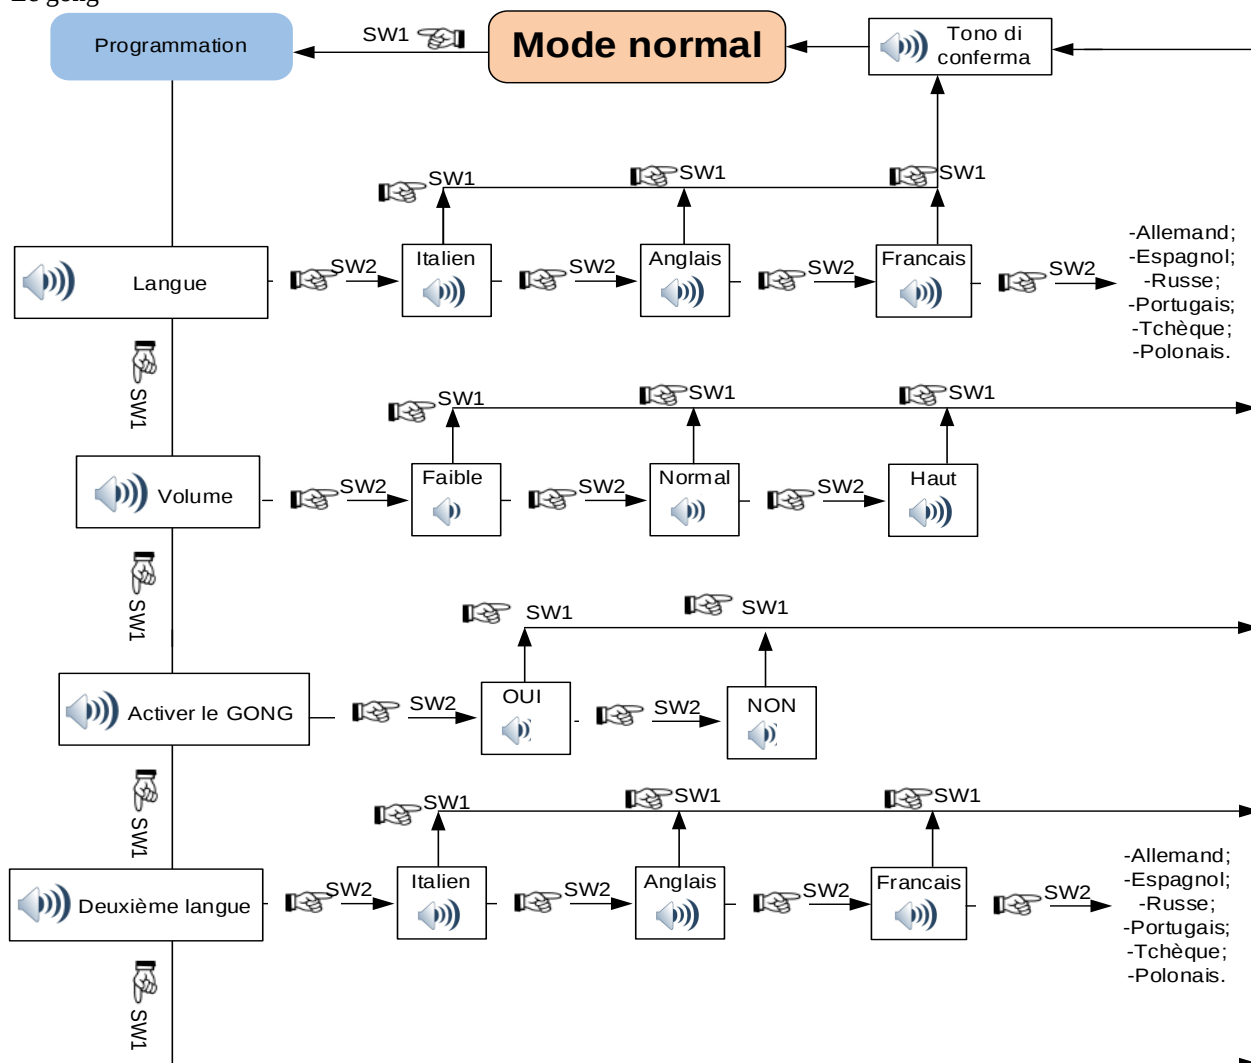

DEMARRAGE RAPIDE

- 1- Vérifier que la carte microSD soit insérée;
- 2- Brancher le haut-parleur (R+,R-)
- 3-Alimenter la carte (+24-GND), le led +12 ira s'allumer
- 4-Entrer dans le menu de programmation et choisir la langue et le volume.

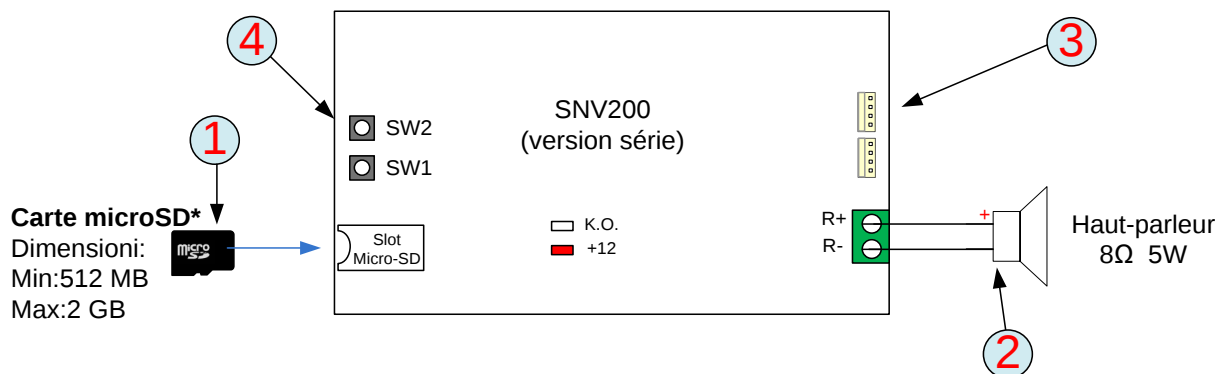

MESSAGES VOCALES

ETAGES

ETAGE	CHEMIN FICHIER
-9	.../Voxit-en-fr/00.wav
-8	.../Voxit-en-fr/01.wav
-7	.../Voxit-en-fr/02.wav
-6	.../Voxit-en-fr/03.wav
-5	.../Voxit-en-fr/04.wav
-4	.../Voxit-en-fr/05.wav
-3	.../Voxit-en-fr/06.wav
-2	.../Voxit-en-fr/07.wav
-1	.../Voxit-en-fr/08.wav
0	.../Voxit-en-fr/09.wav
1	.../Voxit-en-fr/10.wav
2	.../Voxit-en-fr/11.wav
3	.../Voxit-en-fr/12.wav
4	.../Voxit-en-fr/13.wav
5	.../Voxit-en-fr/14.wav
6	.../Voxit-en-fr/15.wav
7	.../Voxit-en-fr/16.wav
8	.../Voxit-en-fr/17.wav
9	.../Voxit-en-fr/18.wav
10	.../Voxit-en-fr/19.wav
11	.../Voxit-en-fr/20.wav
12	.../Voxit-en-fr/21.wav
13	.../Voxit-en-fr/22.wav
14	.../Voxit-en-fr/23.wav
15	.../Voxit-en-fr/24.wav
16	.../Voxit-en-fr/25.wav
17	.../Voxit-en-fr/26.wav
18	.../Voxit-en-fr/27.wav
19	.../Voxit-en-fr/28.wav
20	.../Voxit-en-fr/29.wav
21	.../Voxit-en-fr/30.wav
22	.../Voxit-en-fr/31.wav
23	.../Voxit-en-fr/32.wav
24	.../Voxit-en-fr/33.wav
25	.../Voxit-en-fr/34.wav
26	.../Voxit-en-fr/35.wav
27	.../Voxit-en-fr/36.wav
28	.../Voxit-en-fr/37.wav
29	.../Voxit-en-fr/38.wav
30	.../Voxit-en-fr/39.wav
31	.../Voxit-en-fr/40.wav
32	.../Voxit-en-fr/41.wav
33	.../Voxit-en-fr/42.wav
34	.../Voxit-en-fr/43.wav
35	.../Voxit-en-fr/44.wav
36	.../Voxit-en-fr/45.wav
37	.../Voxit-en-fr/46.wav
38	.../Voxit-en-fr/47.wav
39	.../Voxit-en-fr/48.wav
40	.../Voxit-en-fr/49.wav

MESSAGES DE SERVICE

MESSAGE	CHEMIN FICHIER	TYPE MESSAGE
00	.../Voxit-en-fr/SerMes/00.wav	Montée
01	.../Voxit-en-fr/SerMes/01.wav	Descente
02	.../Voxit-en-fr/SerMes/02.wav	Hors service
03	.../Voxit-en-fr/SerMes/03.wav	Sourcharge
04	.../Voxit-en-fr/SerMes/04.wav	Gong
05	.../Voxit-en-fr/SerMes/05.wav	Urgence
06	.../Voxit-en-fr/SerMes/06.wav	Alarme
07	.../Voxit-en-fr/SerMes/07.wav	Alarme reçu
08	.../Voxit-en-fr/SerMes/08.wav	Pompiers
09	.../Voxit-en-fr/SerMes/09.wav	Entretien
10	.../Voxit-en-fr/SerMes/10.wav	Manœuvre prioritaire
11	.../Voxit-en-fr/SerMes/11.wav	Ouverture portes
12	.../Voxit-en-fr/SerMes/12.wav	Fermeture portes


MUSIQUE/PUBLICITE'

Musica/messaggio	PERCORSO FILE
00	.../BkGr/00.wav
01	.../BkGr/01.wav
02	.../ BkGr /02.wav
03	.../ BkGr /03.wav
04	.../ BkGr /04.wav
05	.../ BkGr /05.wav
06	.../ BkGr /06.wav
07	.../ BkGr /07.wav
08	.../ BkGr /08.wav
09	.../ BkGr /09.wav
10	.../ BkGr /10.wav
...	
99	.../ BkGr /99.wav

NOTE: Les messages doivent être insérés en séquence complète :
00,01,02,03,04..... **OUI**
00,01,03,04,05..... **NON**

MISE A JOUR DU SOFT:

1. Copier tous les fichiers pour la mise à jour dans la carte microSD. (Si nécessaire écraser les fichiers déjà dedans)

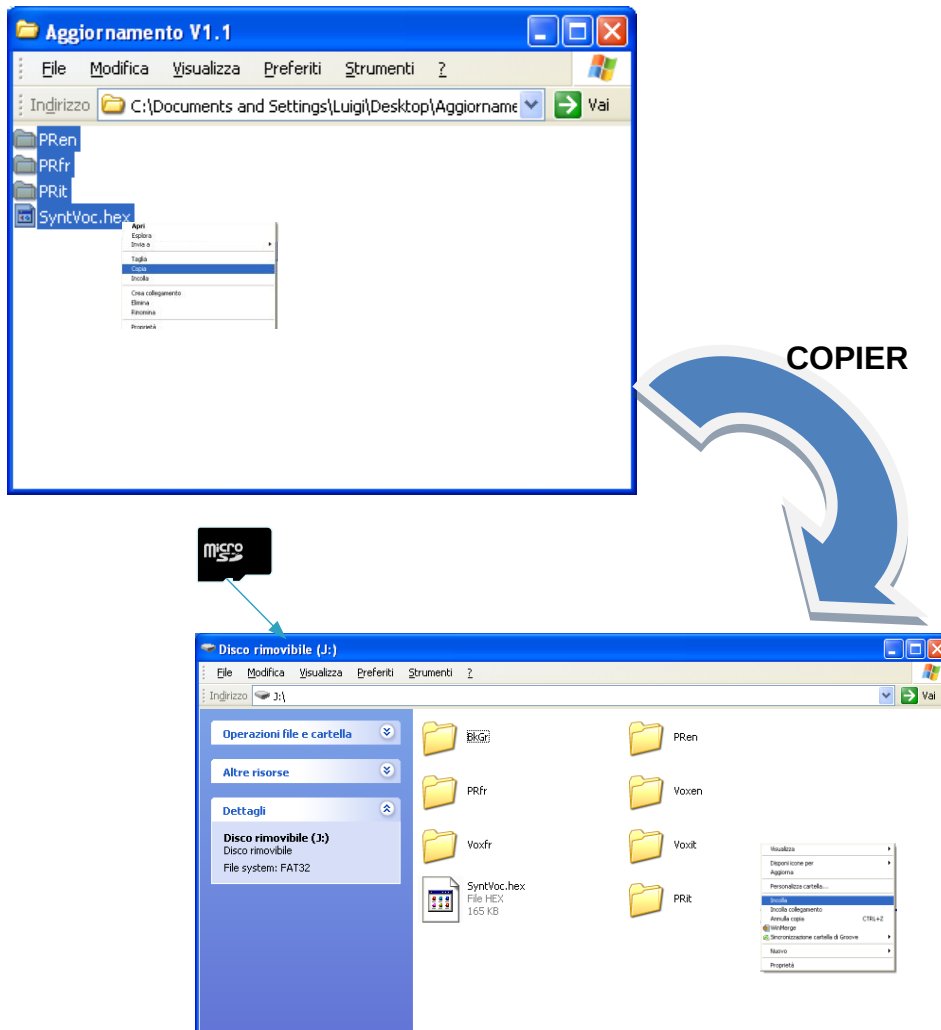

2. Insérer la microSD dans la carte SNV20X
3. Appuyer pour 5 sec. le bouton SW2, les leds "CPU" et "ST1" clignoteront très vite

X 5 s.



4. La mise à jour a fonctionné. La carte annonce la nouvelle version du soft.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Vega Srl, Via degli appennini 11- 63020 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 01578140442
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –
website www.vegalift.it - e-mail info@vegalift.it

