



ITALIAN STYLE FOR LIFTS


IBUTTON EVO

FRANCAIS

HW_V.3

FW_0.9

Rév. 06

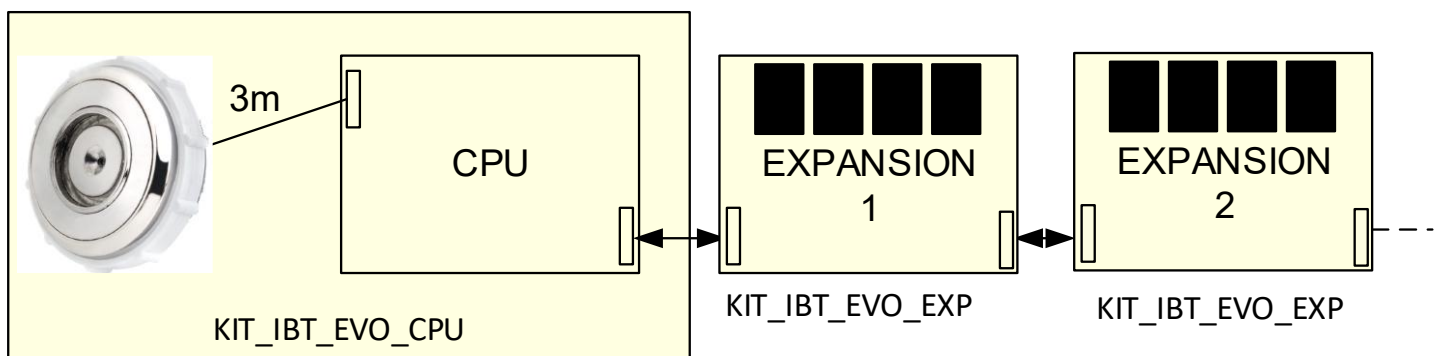

MAX 8 EXPANSIONS!

CODES :

KIT_IBT_EVO_CPU : carte CPU (1 sortie) + lecteur iButton + câble de 3 m ;

KIT_IBT_EVO_EXP : carte d'extension pour CPU, chaque carte prend en charge 4 sorties relais programmables ;

KIT_IBT_EVO_SW : logiciel PC pour la programmation des clés (+ câbles pour PC) ;

CLÉS: IBUTTON MASTER KEY

Clé rouge, maître



IBUTTON BLACK KEY

Clé noire, utilisateur (esclave)




IBUTTON BACKUP KEY

Clé jaune, sauvegarde.




Nombre maximal de clés programmables : 1000

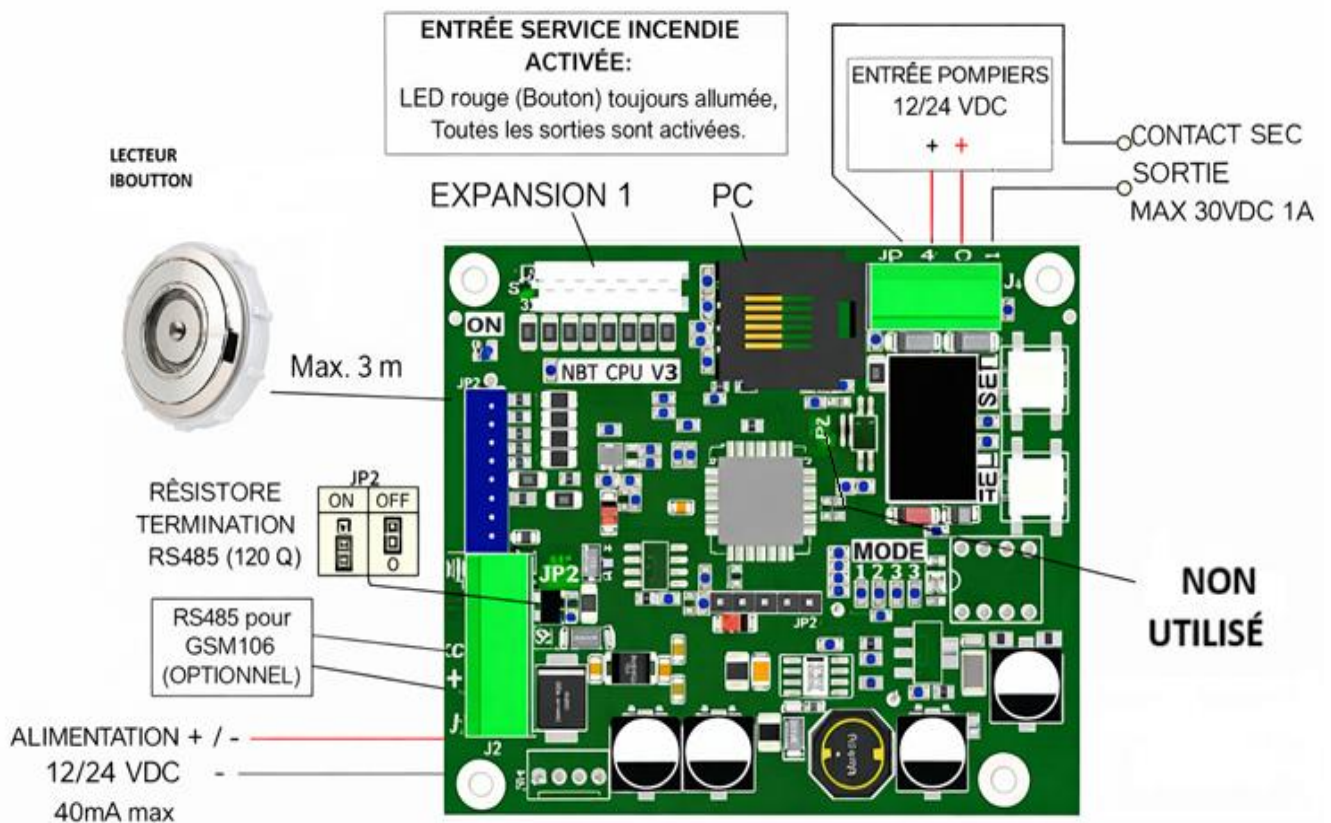



3 PROGRAMMATION

CLÉ MAÎTRESSE (ROUGE)

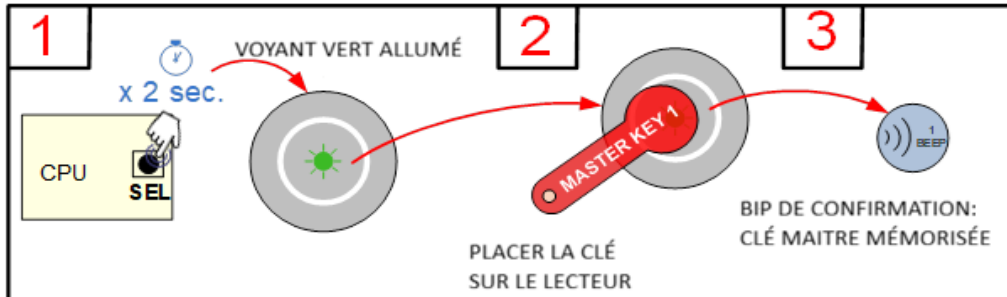


TOUCHES ESCLAVES (NOIRES)

Le mode de fonctionnement des touches (**MODE LED**) est défini pendant la phase de programmation.

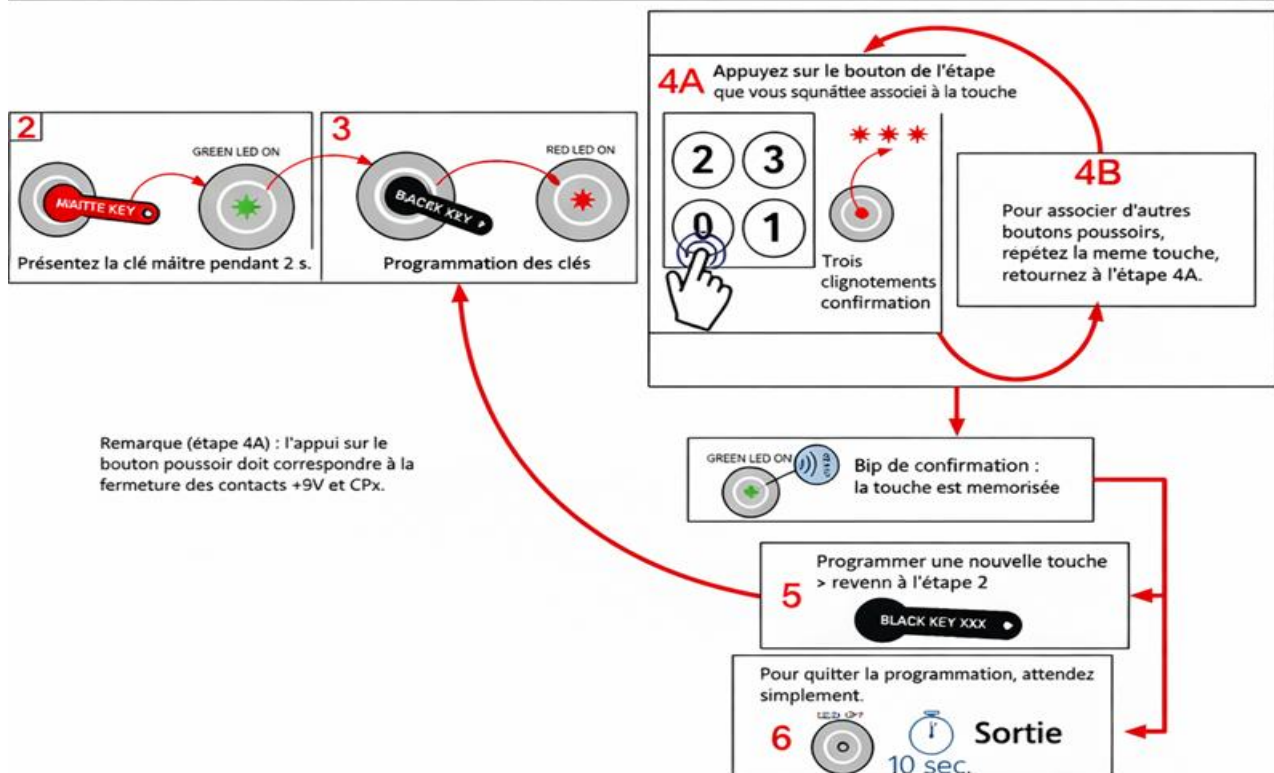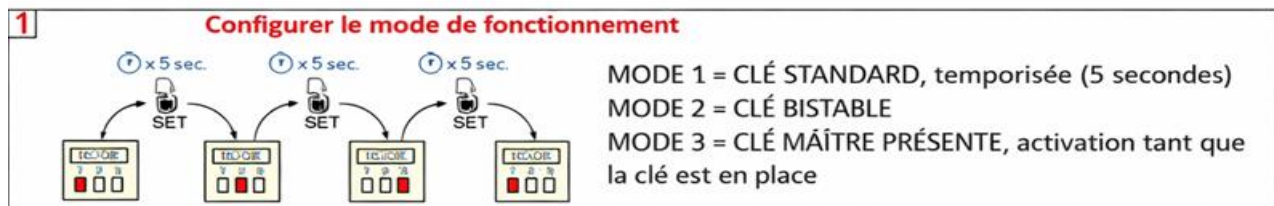


4 SAUVEGARDE


EXPORTATION : COPIE DE SAUVEGARDE DE LA MÉMOIRE DU CPU VERS LA CLÉ DE SAUVEGARDE (JAUNE) :

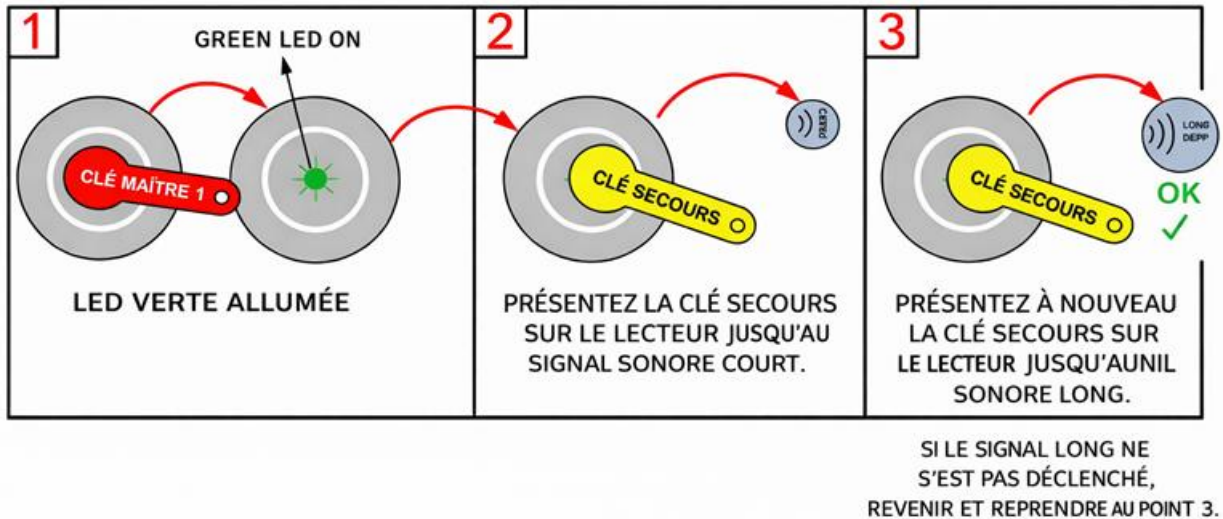

IMPORTATION DE LA CLÉ DE SAUVEGARDE : DE LA CLÉ VERS LE CP

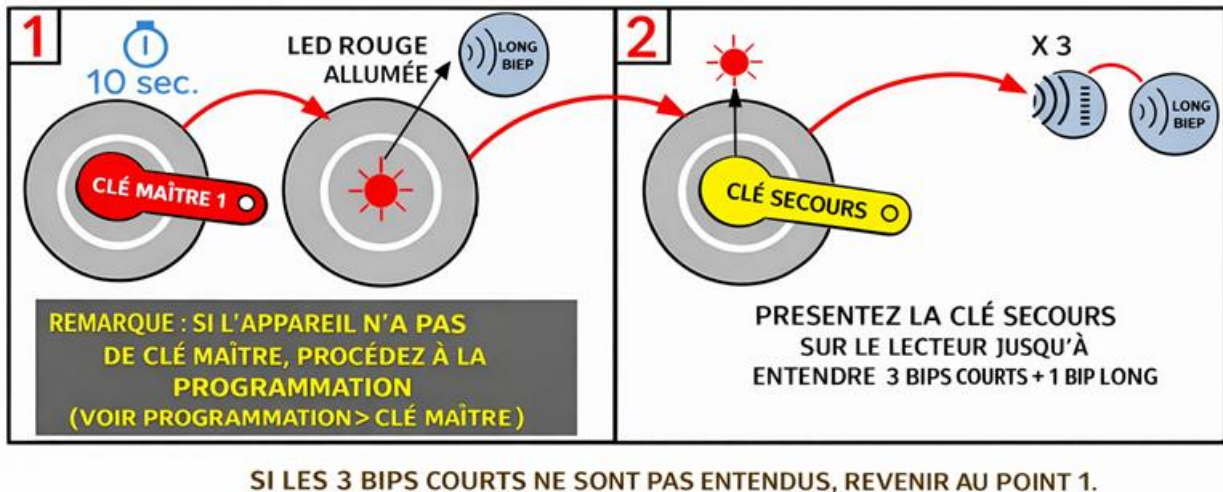


5 MÉMOIRE EFFACEMENT (PAR DÉFAUT)

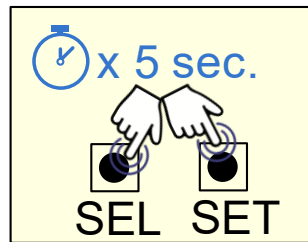


6 CONNEXION DES EXTENSIONS

EXEMPLE AVEC 1 EXTENSION (4 SORTIES) :

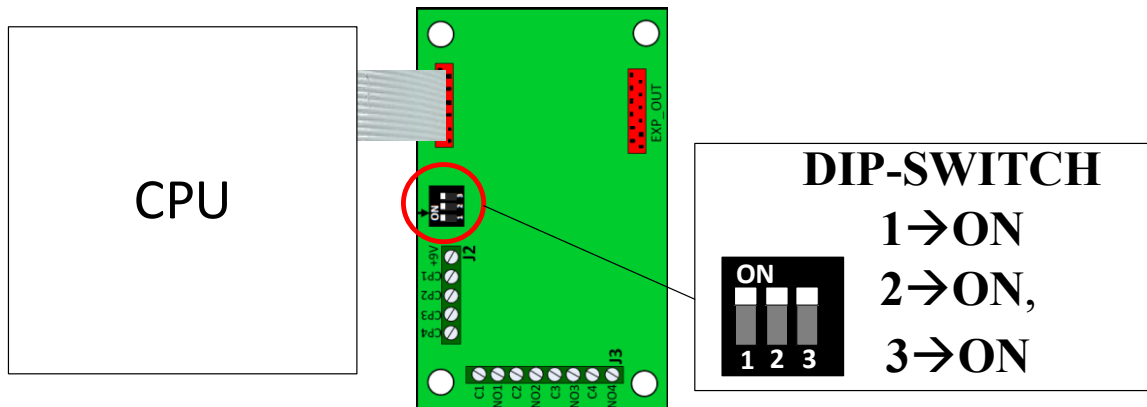


EXEMPLE AVEC 3 EXTENSIONS (12 SORTIES) :

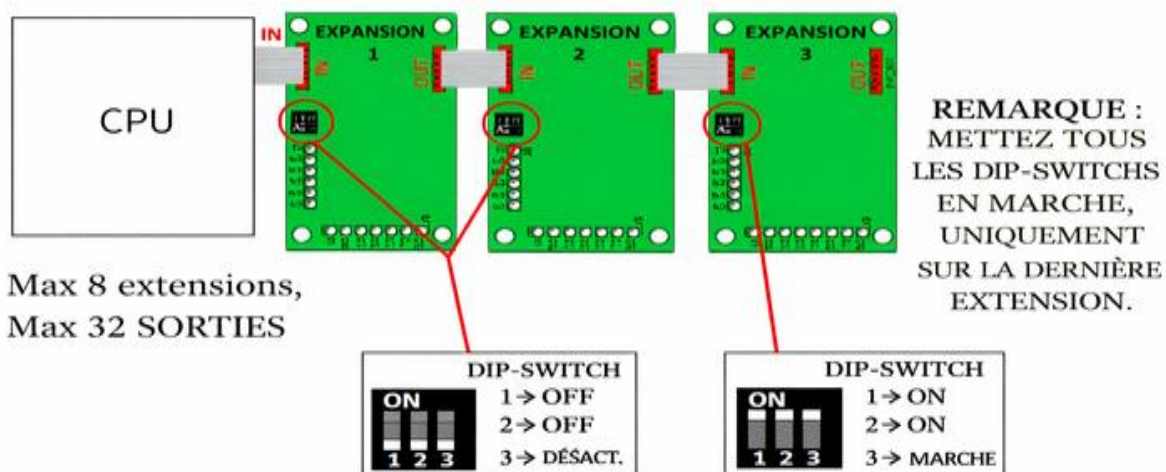

REMARQUE : METTEZ TOUS LES DIP-SWITCHS
EN MARCHÉ, UNIQUEMENT SUR LA DERNIÈRE EXTENSION.


REMARQUE :
UNE FOIS LES DIP-SWITCHS RÉGLÉS,
IL EST NÉCESSAIRE DE REDÉMARRER L'ALIMENTATION DE LA CPU !

7 SCHÉMA DE CONNEXION


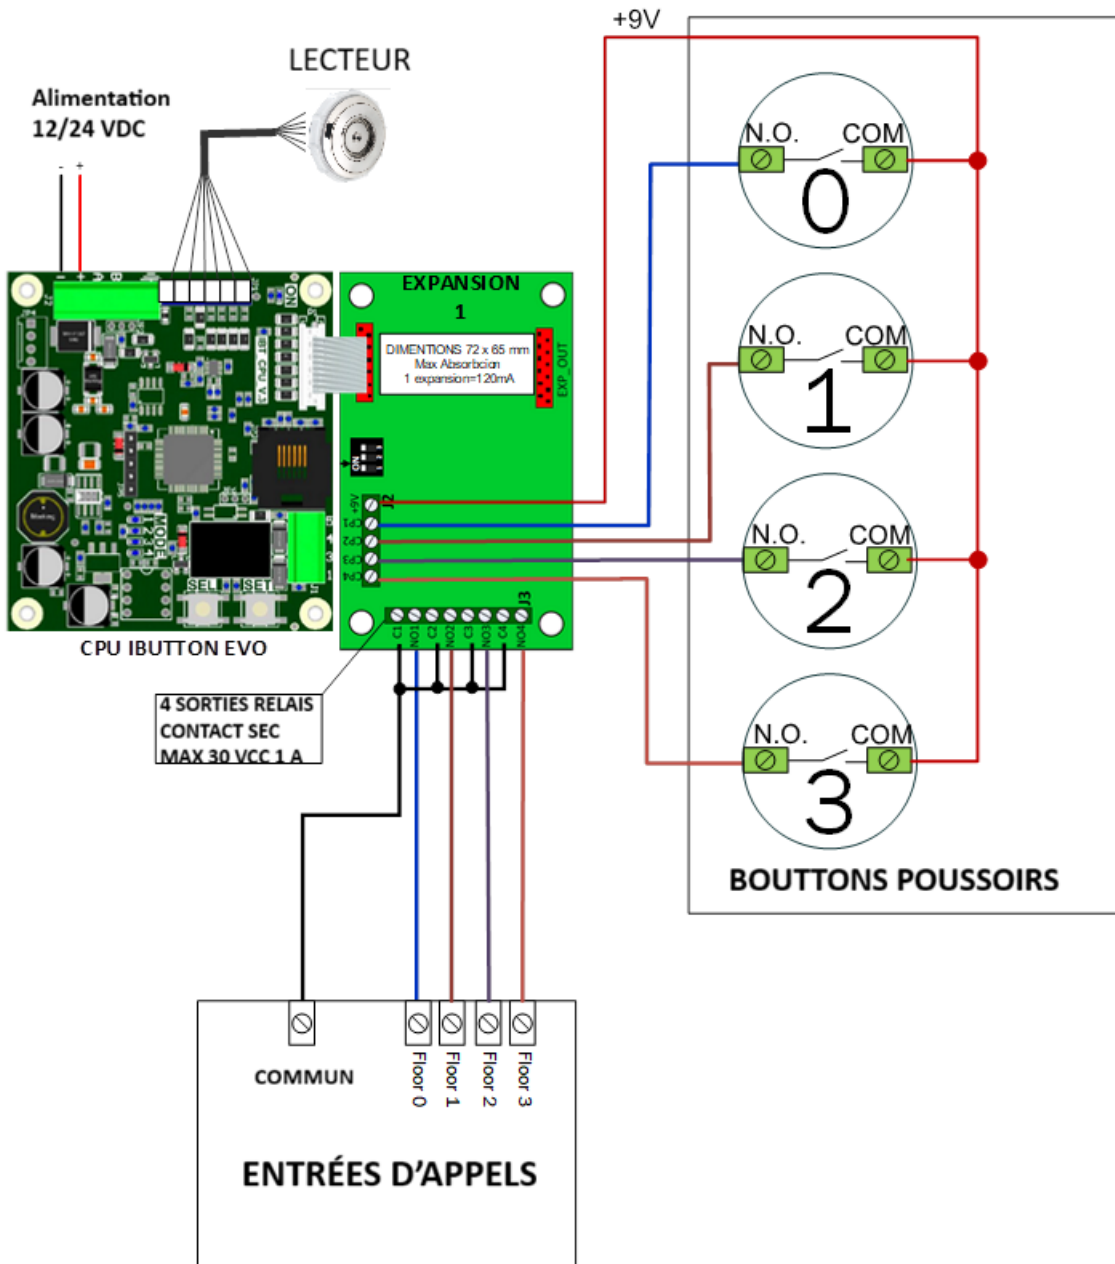


8 DIMENSIONS

IBUTTON READER

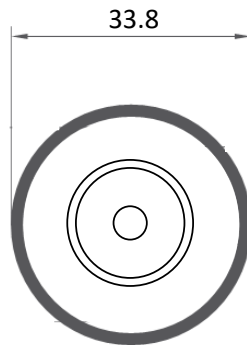

IBUTTON READER CUTOUT

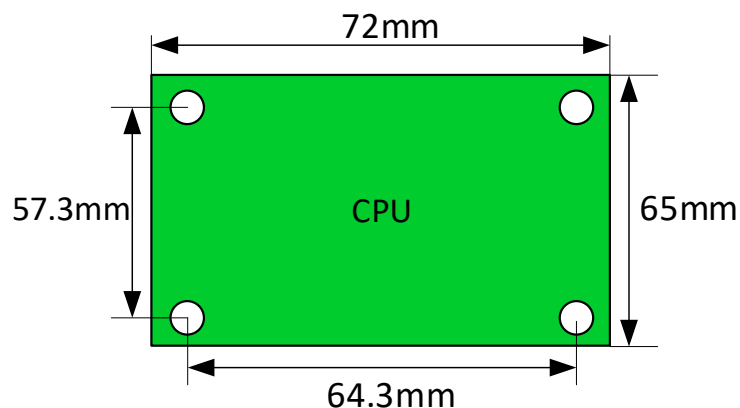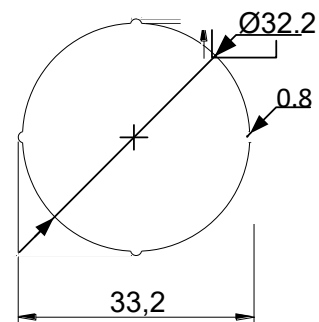

LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE NETTOYAGE ATTENTION !!!

Nos boutons doivent être nettoyés uniquement et exclusivement avec un CHIFFON EN COTON ET À L'EAU CHAUDE !!!



Évitez toute utilisation de produits chimiques, en particulier sur les surfaces en plastique.


De nombreux produits Vega sont fabriqués en polycarbonate, ABS, méthacrylate ou nylon 66.

L'utilisation de produits de nettoyage contenant même en quantité minime de l'ammoniaque, des hydrocarbures, de la soude caustique, de l'acide chlorhydrique,


9 PARAMÈTRES DU CLOUD

ADRESSE « ID » PAR DÉFAUT : 0

PROCÉDURE DE CHANGEMENT D'ADRESSE :

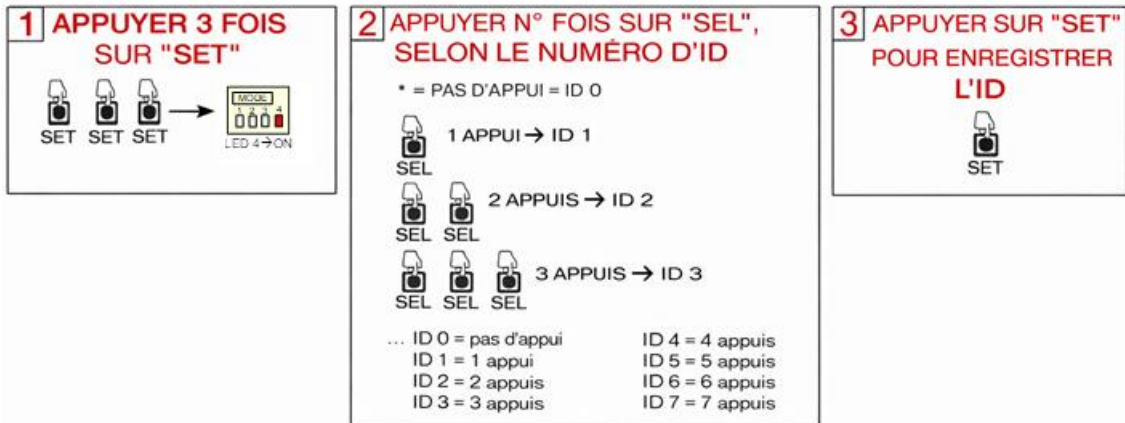

Régler le JP2 sur ON uniquement dans le dernier bouton I connecté au GSM

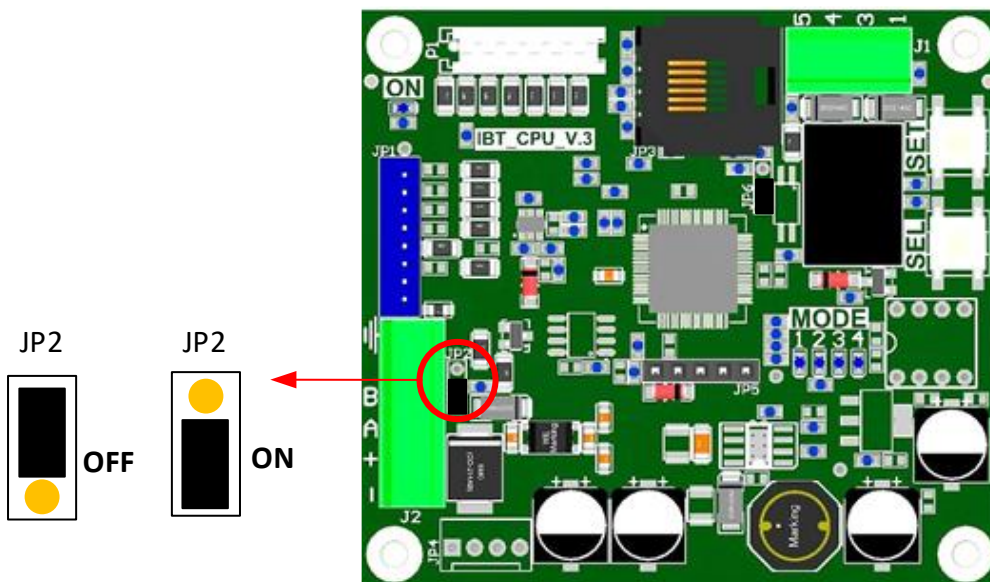



Vega Srl

Via degli Appennini 11/13
Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) – Italie
P.Iva 01578140442
Tél. +39 0734. 631941 Interno 1 Fax +39 0734. 636098
Assistance interne : +39 0734. 275405
www.vegalift.it