

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

FLORENCE

S
e
r
i
e
s

2
0
0



Manuel de montage

Rev.02 del 11/01/2013

Contenu:

[A] support supérieur

[B] support inférieur


[C] Tête supérieur

[D] Plaque


[E] Tête inférieur



[A]

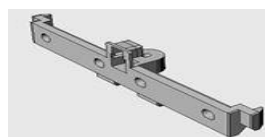

[B]

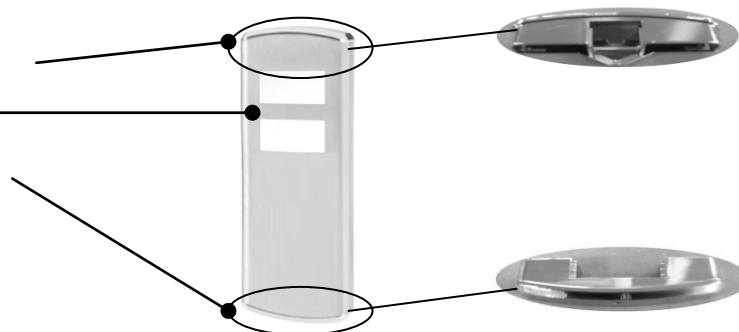


[F] Vis avec filetage $\varnothing 3.9 \times 16$ mm



} Fixage sur un mur en métal

STEP 1

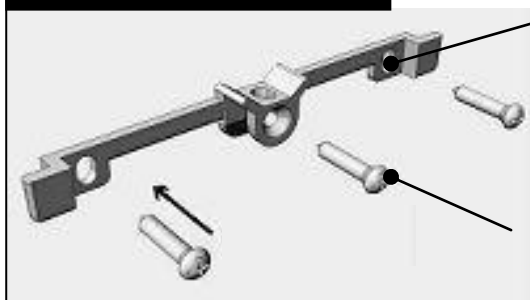


[A]

-Positionner le support supérieur[A]
horizontalement dans le mur;

[F] -Fixer le support avec les vis;

Note 1: La distance entre les extrémités de la Tête supérieur [C] et le centre du support [A] doit être 24mm.

STEP 2

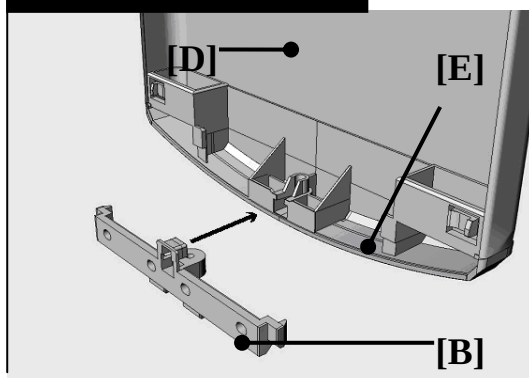


[D]

[E]

[B]

- Insérer le support inférieur [B] dans le
tête inférieur [E] au fin de fixer les deux
supports [A] et [B] à une distance correcte.

STEP 3

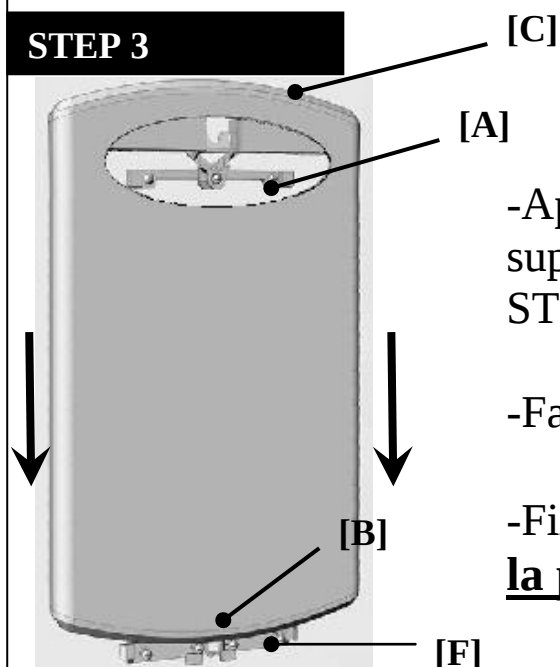


-Appuyer la plaque [D] dans le logement du support supérieur [A] que à été fixé dans le STEP 1;

-Faire une pression en bas;


-Fixer le support inférieur [B] et **décrocher la plaque.**

STEP 4

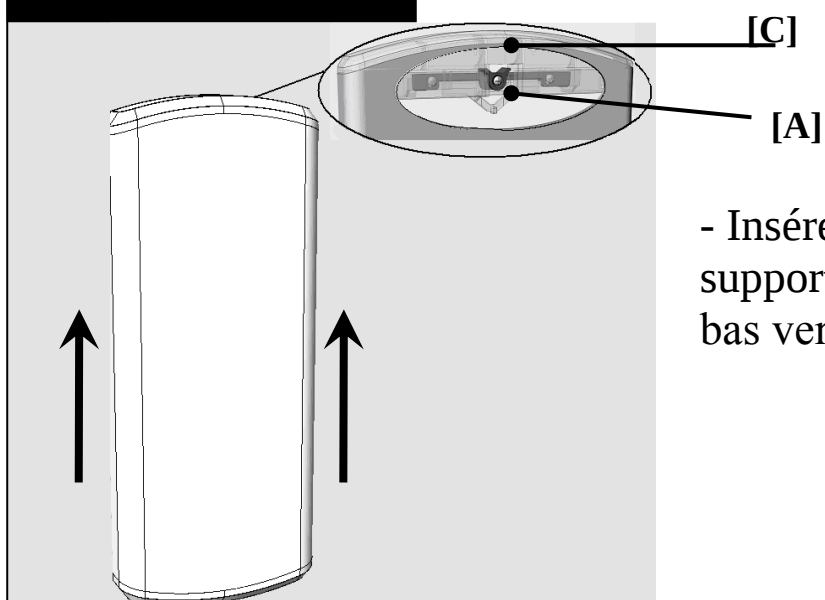

- Insérer la plaque dans les supports avec un mouvement du bas vers l'haute.

STEP 5

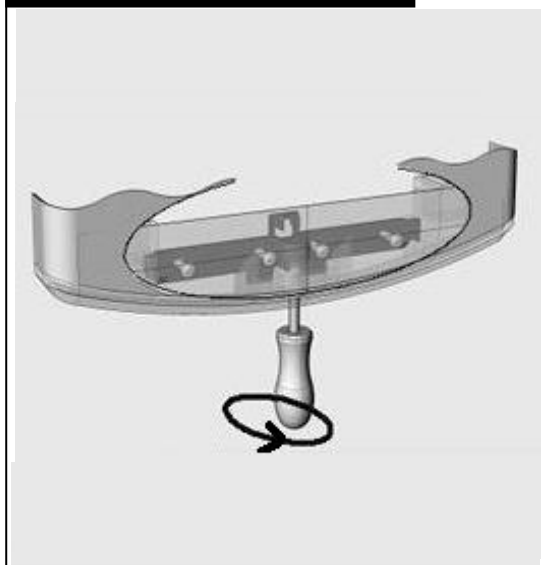

-Visser la vis de fixation de la plaque dans le support inférieur [B].



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –